



Последовательность сборки профилей стойки под установку анкерных крепежных элементов со стороны тыльной поверхности стойки


Обработка профиля стойки / ригеля

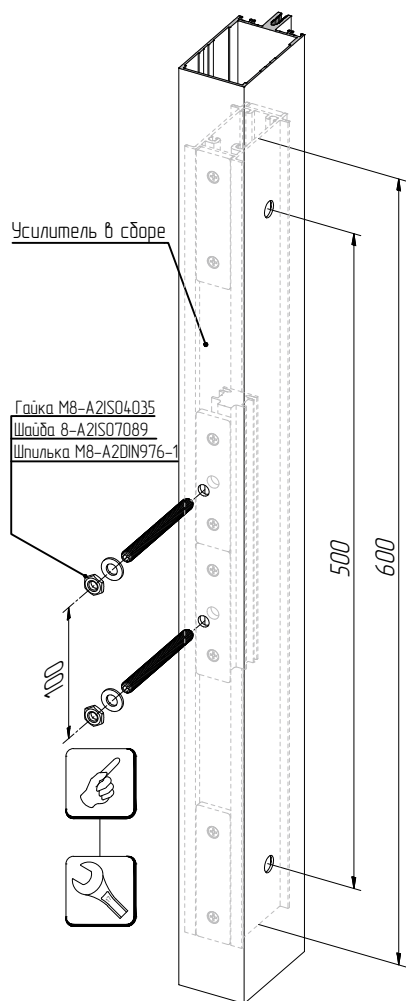

Профиль стойки

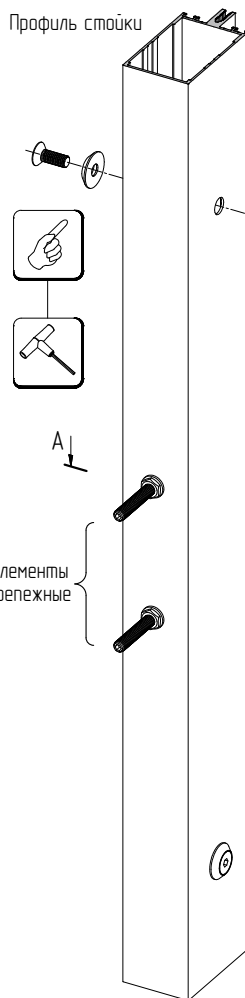

Крепление усилителя в профиле стойки при его локальной установке

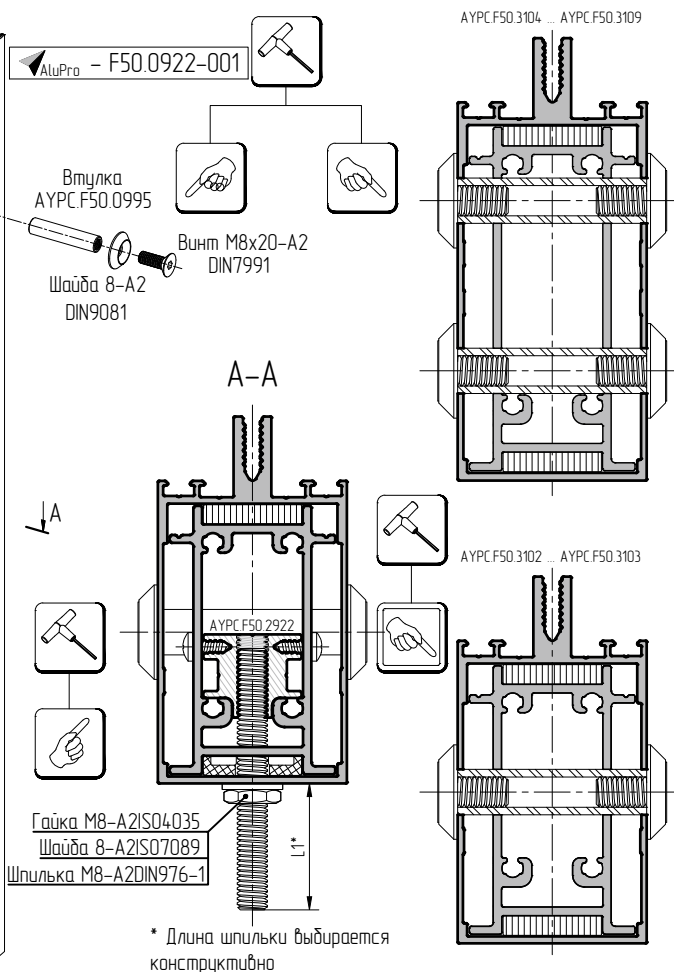

Типоразмер		Профиль усилителя	Обработка		
			Размер А, мм	Размер Б, мм	Размер В, мм
Для профилей стойки	62	АУРС.F50.3302	31	–	28.7
	80	АУРС.F50.3303	40	–	37.6
	100	АУРС.F50.3304	29	45	26.4
	120	АУРС.F50.3305	29	65	26.4
	140	АУРС.F50.3306	29	85	26.4
	155	АУРС.F50.3307	29	100	26.3
	170	АУРС.F50.3308	29	115	26.2
	185	АУРС.F50.3309	29	130	26.1
Для профилей ригеля	67	АУРС.F50.3325	36	–	34
	85	АУРС.F50.3326	45	–	43
	105	АУРС.F50.3327	34	45	32
	125	АУРС.F50.3328	34	65	32
	145	АУРС.F50.3329	34	85	32
	160	АУРС.F50.3330	34	100	32
	175	АУРС.F50.3331	34	115	32
	190	АУРС.F50.3332	34	130	32

