


Обработка термомостов из вспененного полиэтилена и установка подкладок под стеклопакет при соединении стойка-ригель встык

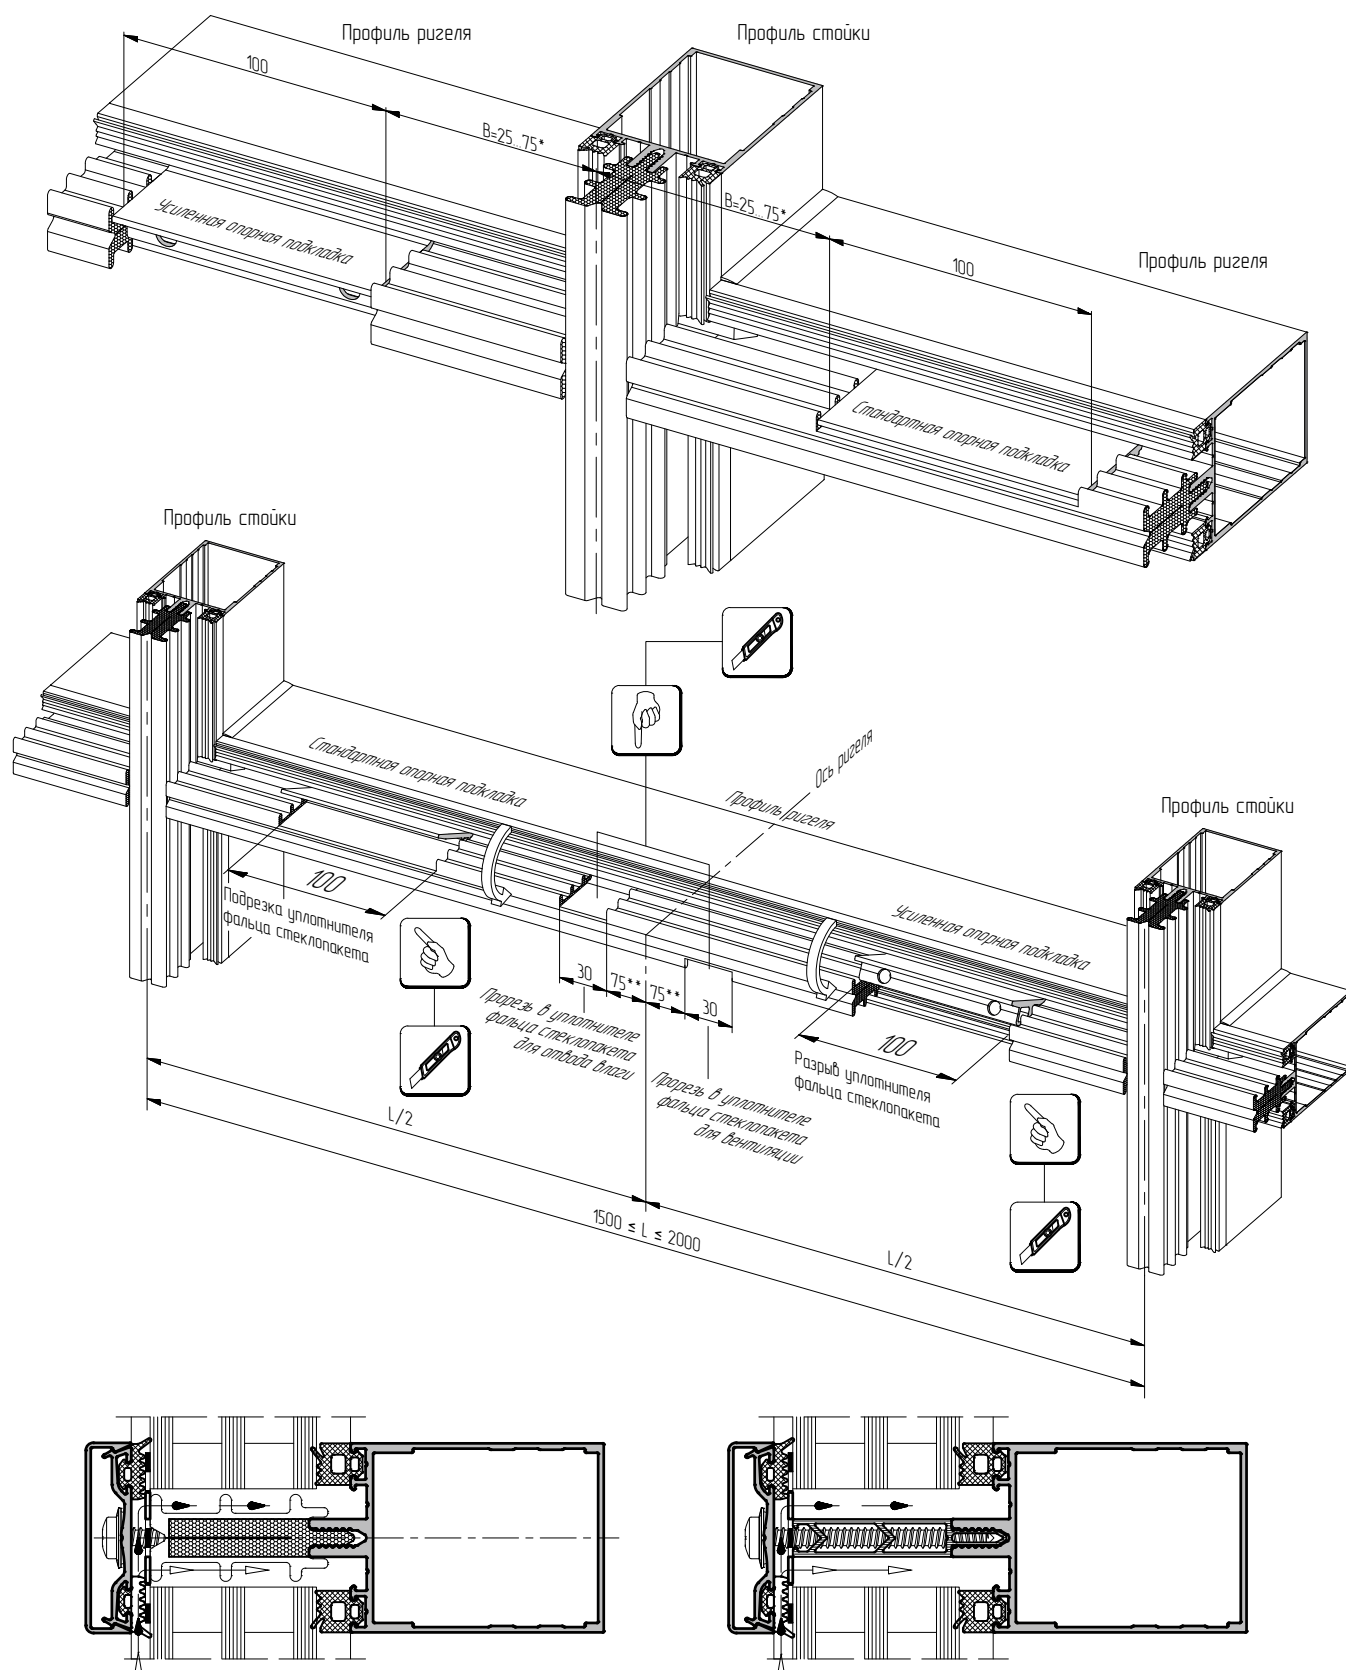

* При расстоянии $B < 5$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.

При размере $L < 1500$ мм прорезы в уплотнителе не выполнять, при $L > 2000$ мм группу подрезок уплотнителей выполнять с максимальным шагом 1000 мм симметрично относительно центра ригеля

**Прорезы в бутиловой ленте выполнять в соответствии с прорезами в уплотнителе для обеспечения стока воды и вентиляции