
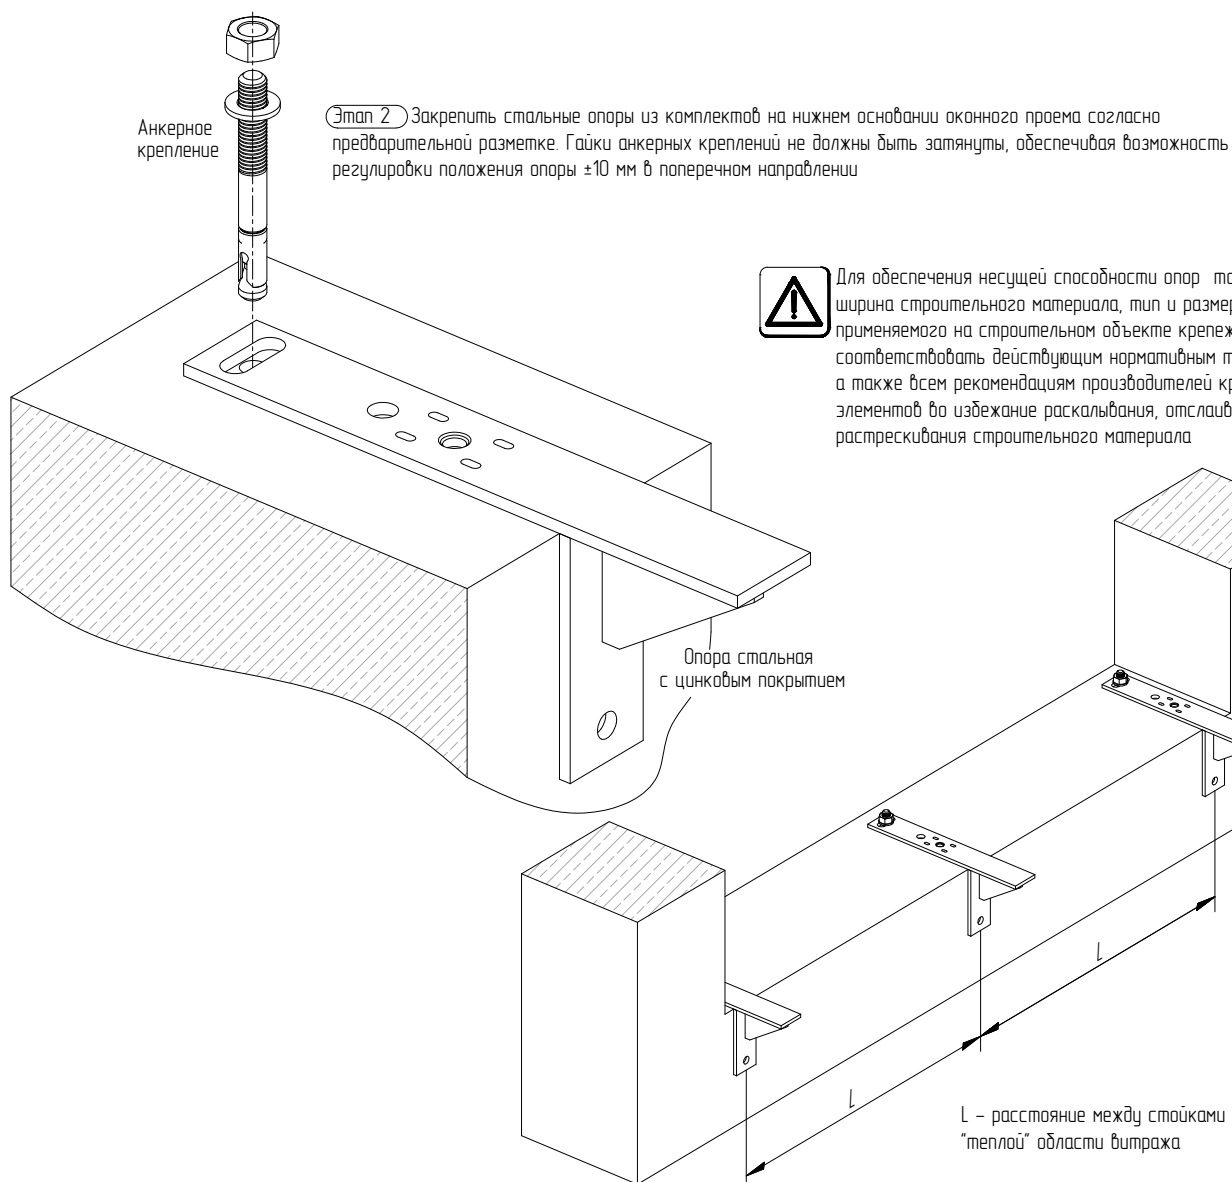


Последовательность монтажа каркаса "теплой" области витража

Этап 1 Соединить сухарные элементы с опорами из алюминиевого профиля при помощи самонарезающих винтов.

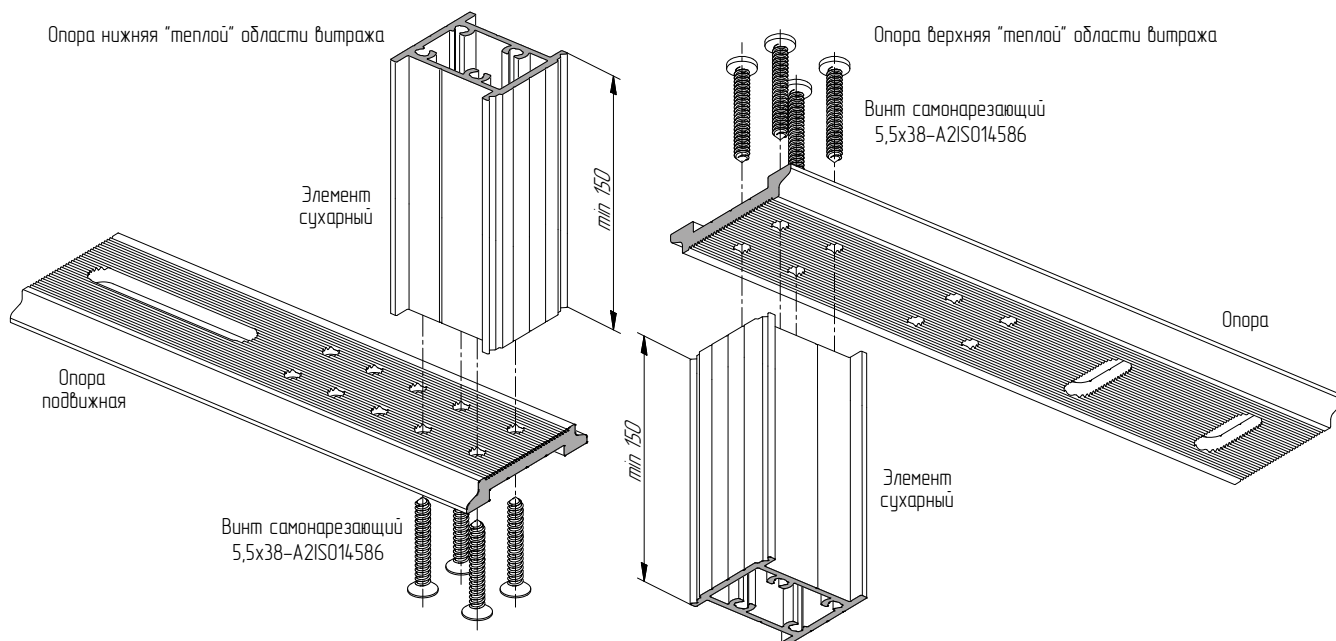

Для обеспечения несущей способности опор: толщина и ширина строительного материала, тип и размер применяемого на строительном объекте крепежа должны соответствовать действующим нормативным требованиям, а также всем рекомендациям производителей крепежных элементов во избежание раскалывания, отслаивания или растрескивания строительного материала