



Последовательность монтажа каркаса "теплой" области витража

Этап 3 Последовательно собрать комплект опоры согласно рисунку. Болт М10 не должен быть затянут, обеспечивая подвижность алюминиевой опоры в продольном направлении

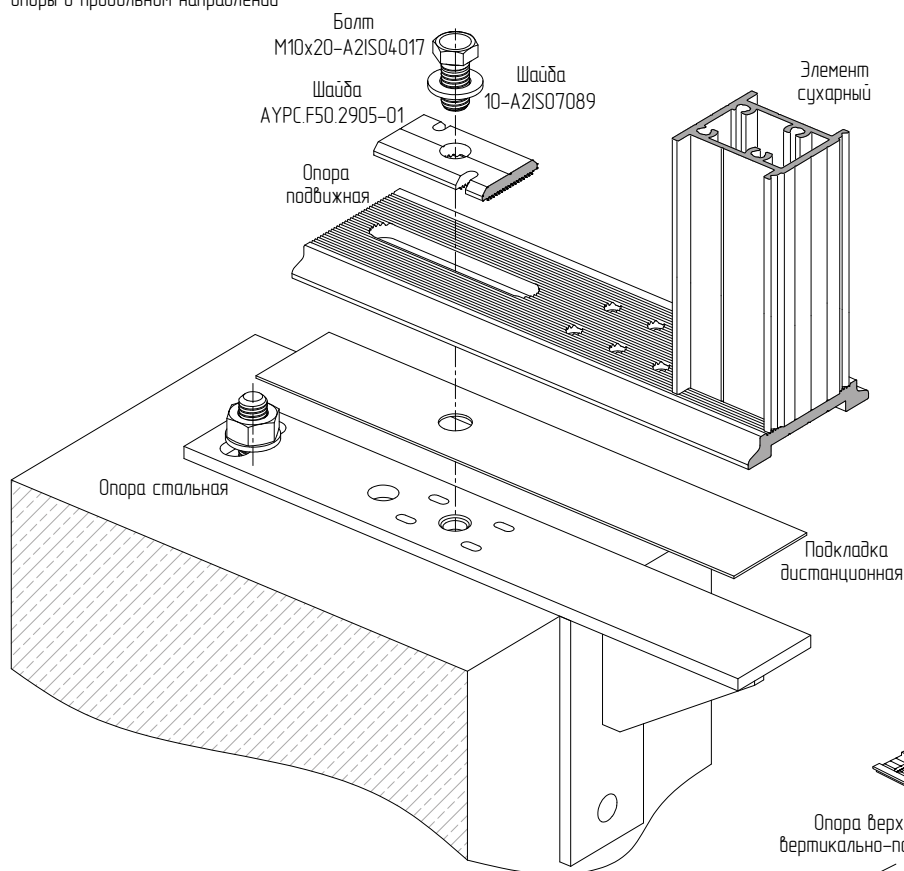

При необходимости возможно использование двух шайб 10. В таком случае болт не будет выступать за плоскость опорной пластины

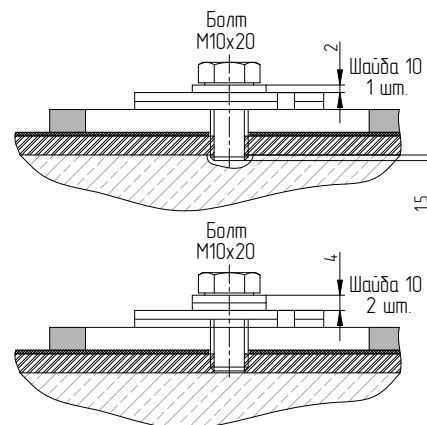

Этап 4 Выполнить монтаж каркаса "теплой" области витража, предварительно выдвинув нижние опоры в положение максимального вылета. Также рекомендуется перед монтажом присоединить верхние опоры к каркасу, вставив сверху сухарные элементы в стойки

