
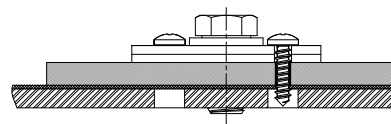
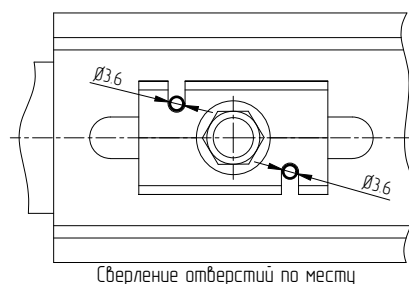


Последовательность монтажа каркаса "теплой" области витража


Этап 5 После монтажа и предварительной регулировки положения каркаса затянуть гайки M10 анкерных креплений требуемым моментом, для полной фиксации стальных опор также рекомендуется произвести сквозной монтаж дюбельного крепления в отверстие вертикальных пластин стальных опор (глубина отверстия в строительном материале не более 90 мм).

Произвести регулировку относительно плоскости остекления, затянуть болт M10 требуемым моментом. Для финишной фиксации подвижной части опоры используются два самонарезающих винта 4,2x16 ISO14585 из нержавеющей стали, которые ввинчиваются в предварительно просверленные отверстия в алюминиевой опоре.

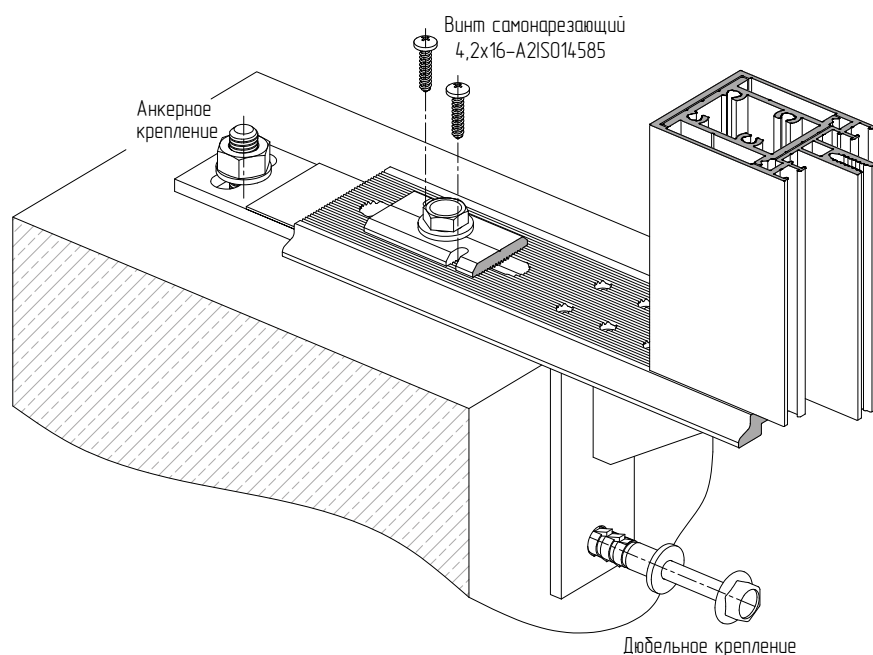

Сверлить отверстия только после окончательной регулировки относительно плоскости остекления, убедившись в совпадении плоскости витража "теплой" и "холодной" областей

Этап 6 Выдвинуть верхние (ветровые) опоры на необходимую величину и произвести сквозной монтаж дюбельных креплений в обалы алюминиевых опор, не допуская отклонения плоскости остекления "теплой" области витража от вертикали

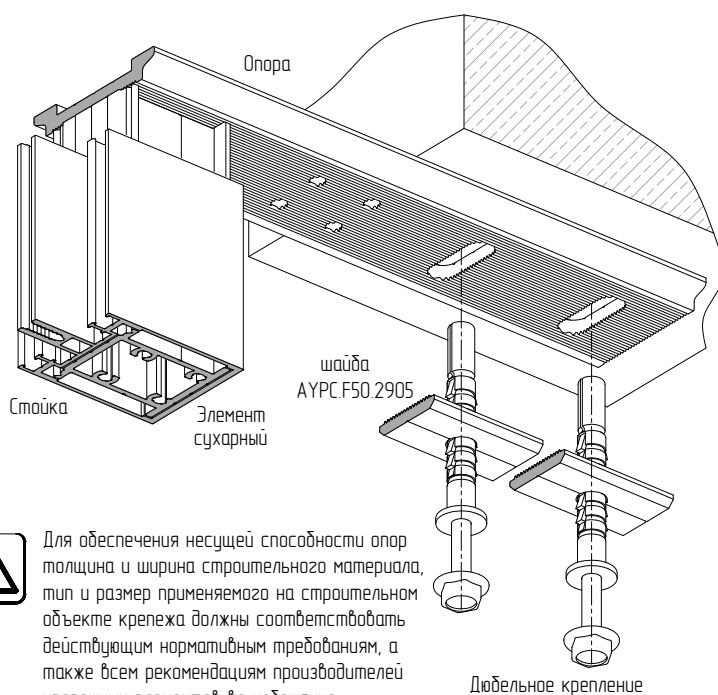

Для обеспечения несущей способности опор толщина и ширина строительного материала, тип и размер применяемого на строительном объекте крепежа должны соответствовать действующим нормативным требованиям, а также всем рекомендациям производителей крепежных элементов во избежание раскалывания, отслаивания или растрескивания строительного материала

Дюбельное крепление

