


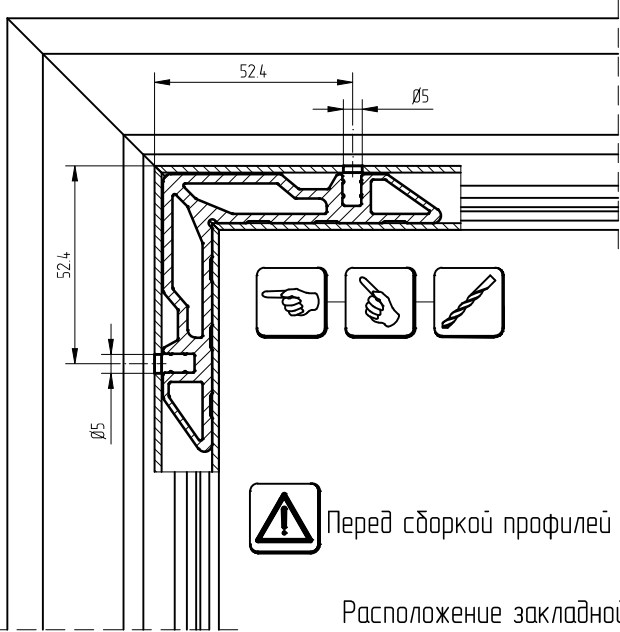

Перед сборкой профилей завести закладные петель.

Закладная угловая	Сечение	Размер, мм
Арт. профиля АУРС.С48.0702		40,8




Перед установкой угловых закладных:

- в камеру профиля нанести клей
- на угловые торцы профиля нанести клей герметик
- все рекомендации указаны на странице 04.04.11



04.04.11

Расположение закладной относительно профиля

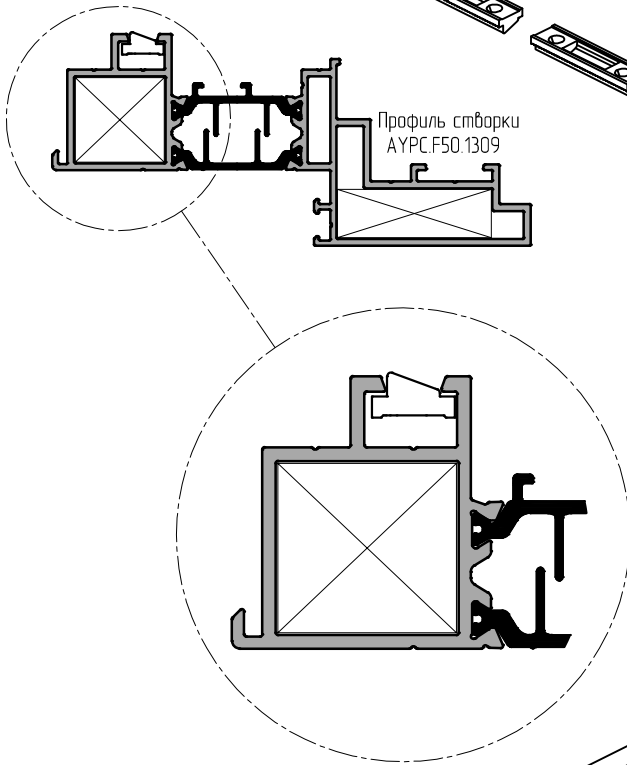


Профиль створки АУРС.F50.1309


Профиль створки АУРС.F50.1309

Штифт цилиндрический 5x10DIN6325D

Закладная угловая АУРС.F50.1950-06

Вариант установки закладных петель после обработки паза

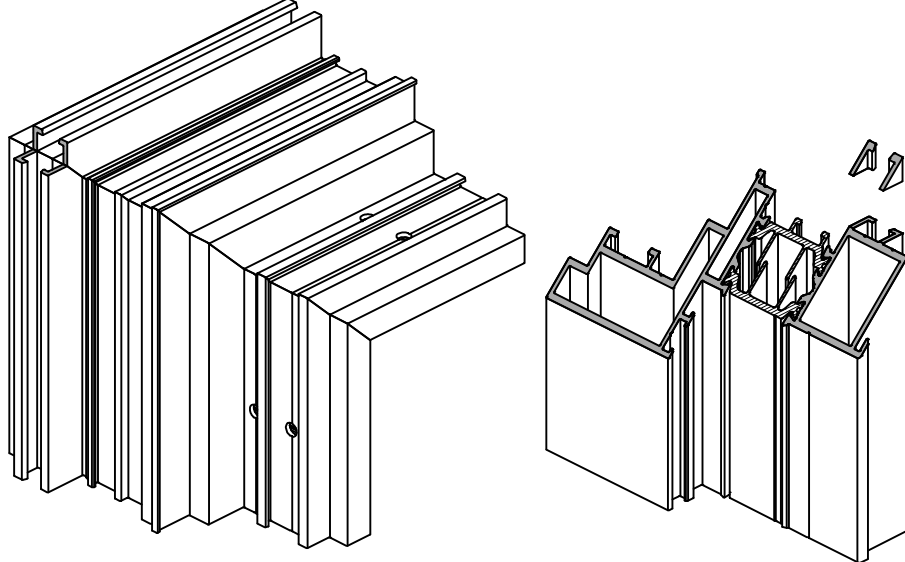

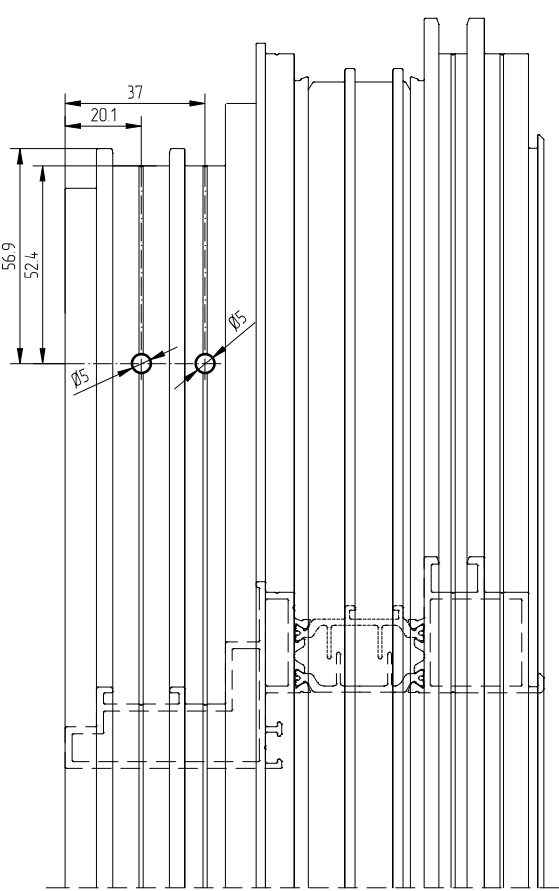

Штифт цилиндрический 5x10DIN6325D

