


Установка вставок АУРС.F50.2001 в стеклопакет

Перед установкой вставок АУРС.F50.2001 в стеклопакет на кондукторе АУРС.F50.5133 закрепить направляющие пластины из набора в зависимости от требуемого размера E

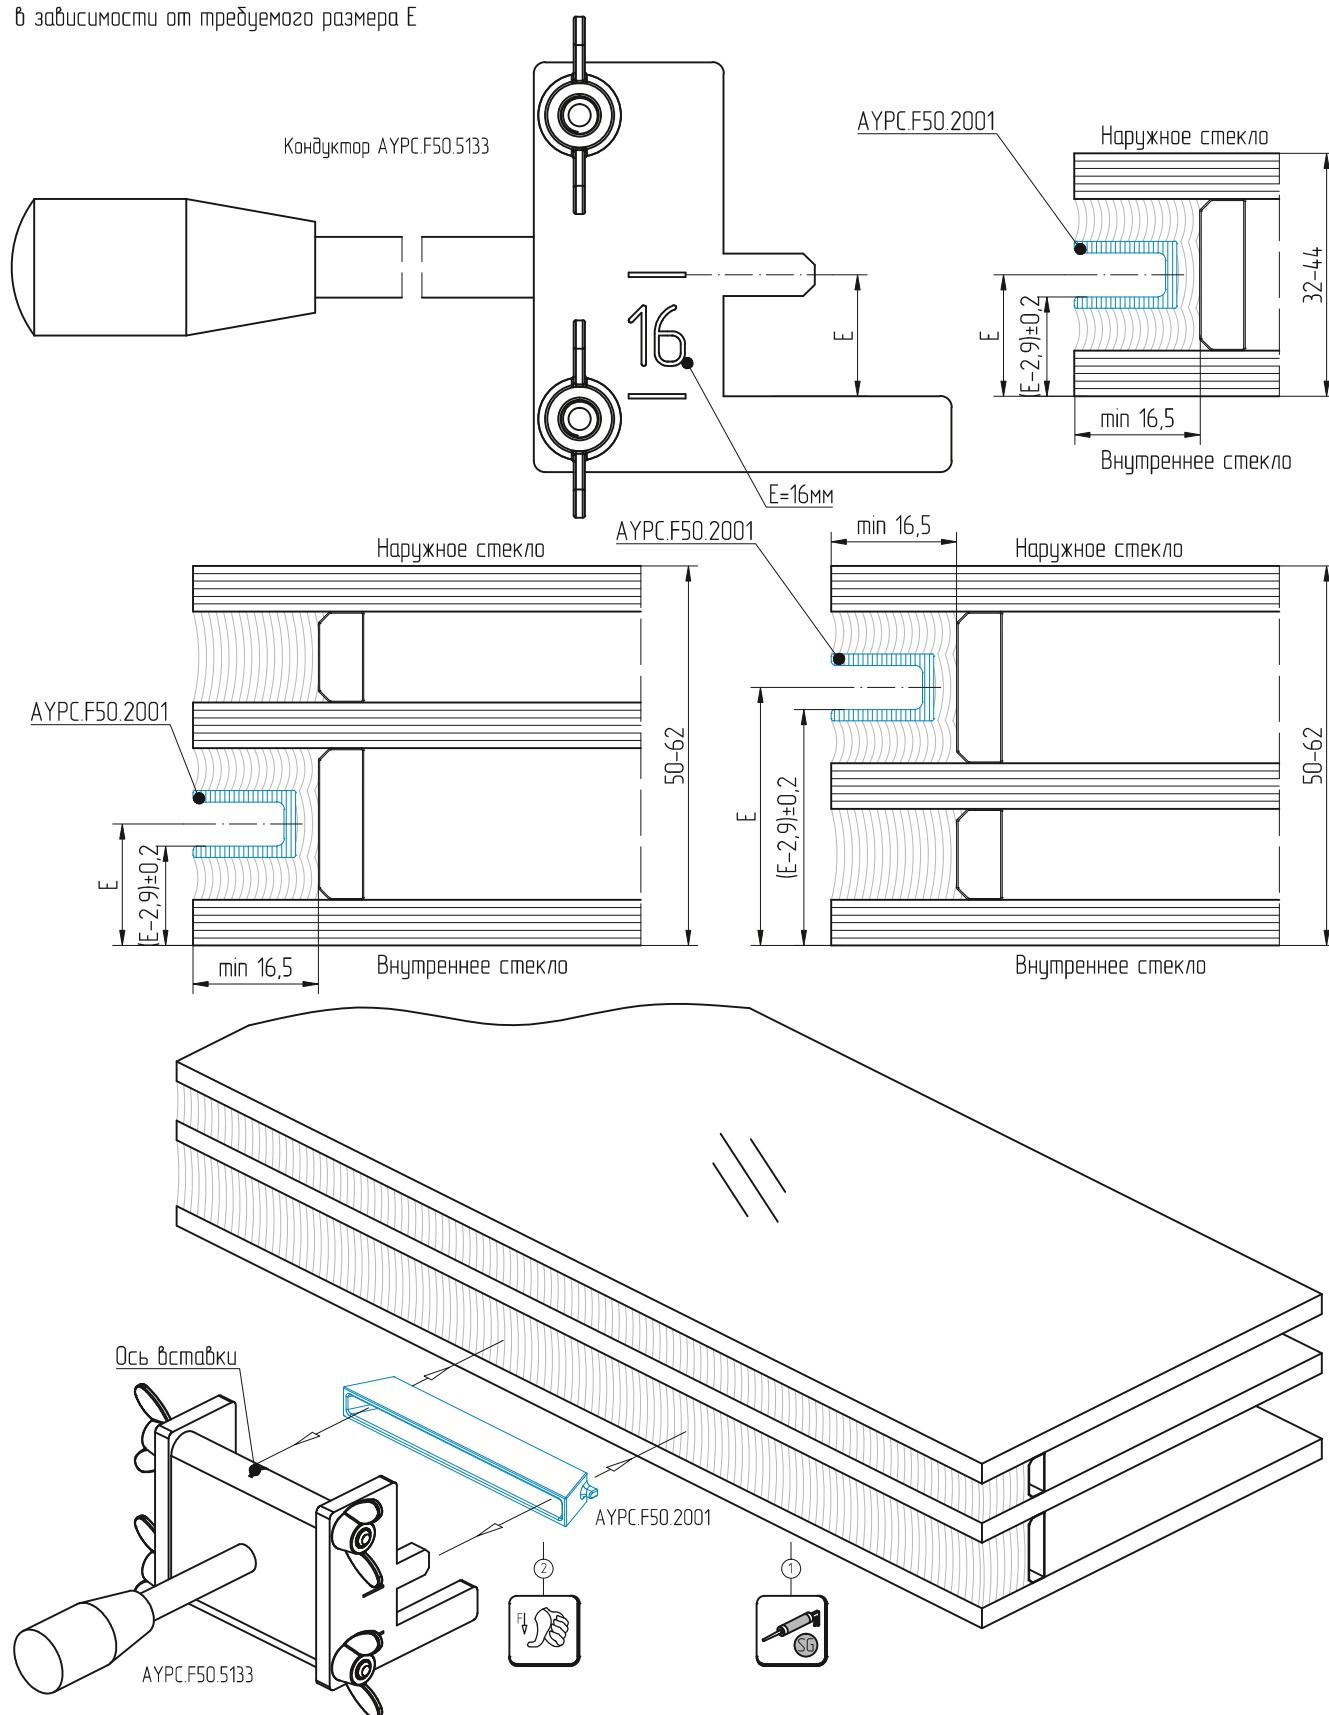

Перед установкой приклеиваемые поверхности АУРС.F50.2001 обработать грунтовкой

После установки вставка АУРС.F50.2001 удалить при помощи шпателя излишки герметика с торцевых поверхностей стеклопакета