


Установка розеток, выключателей в каркас перегородки из профиля стоек АУРС.110.0304

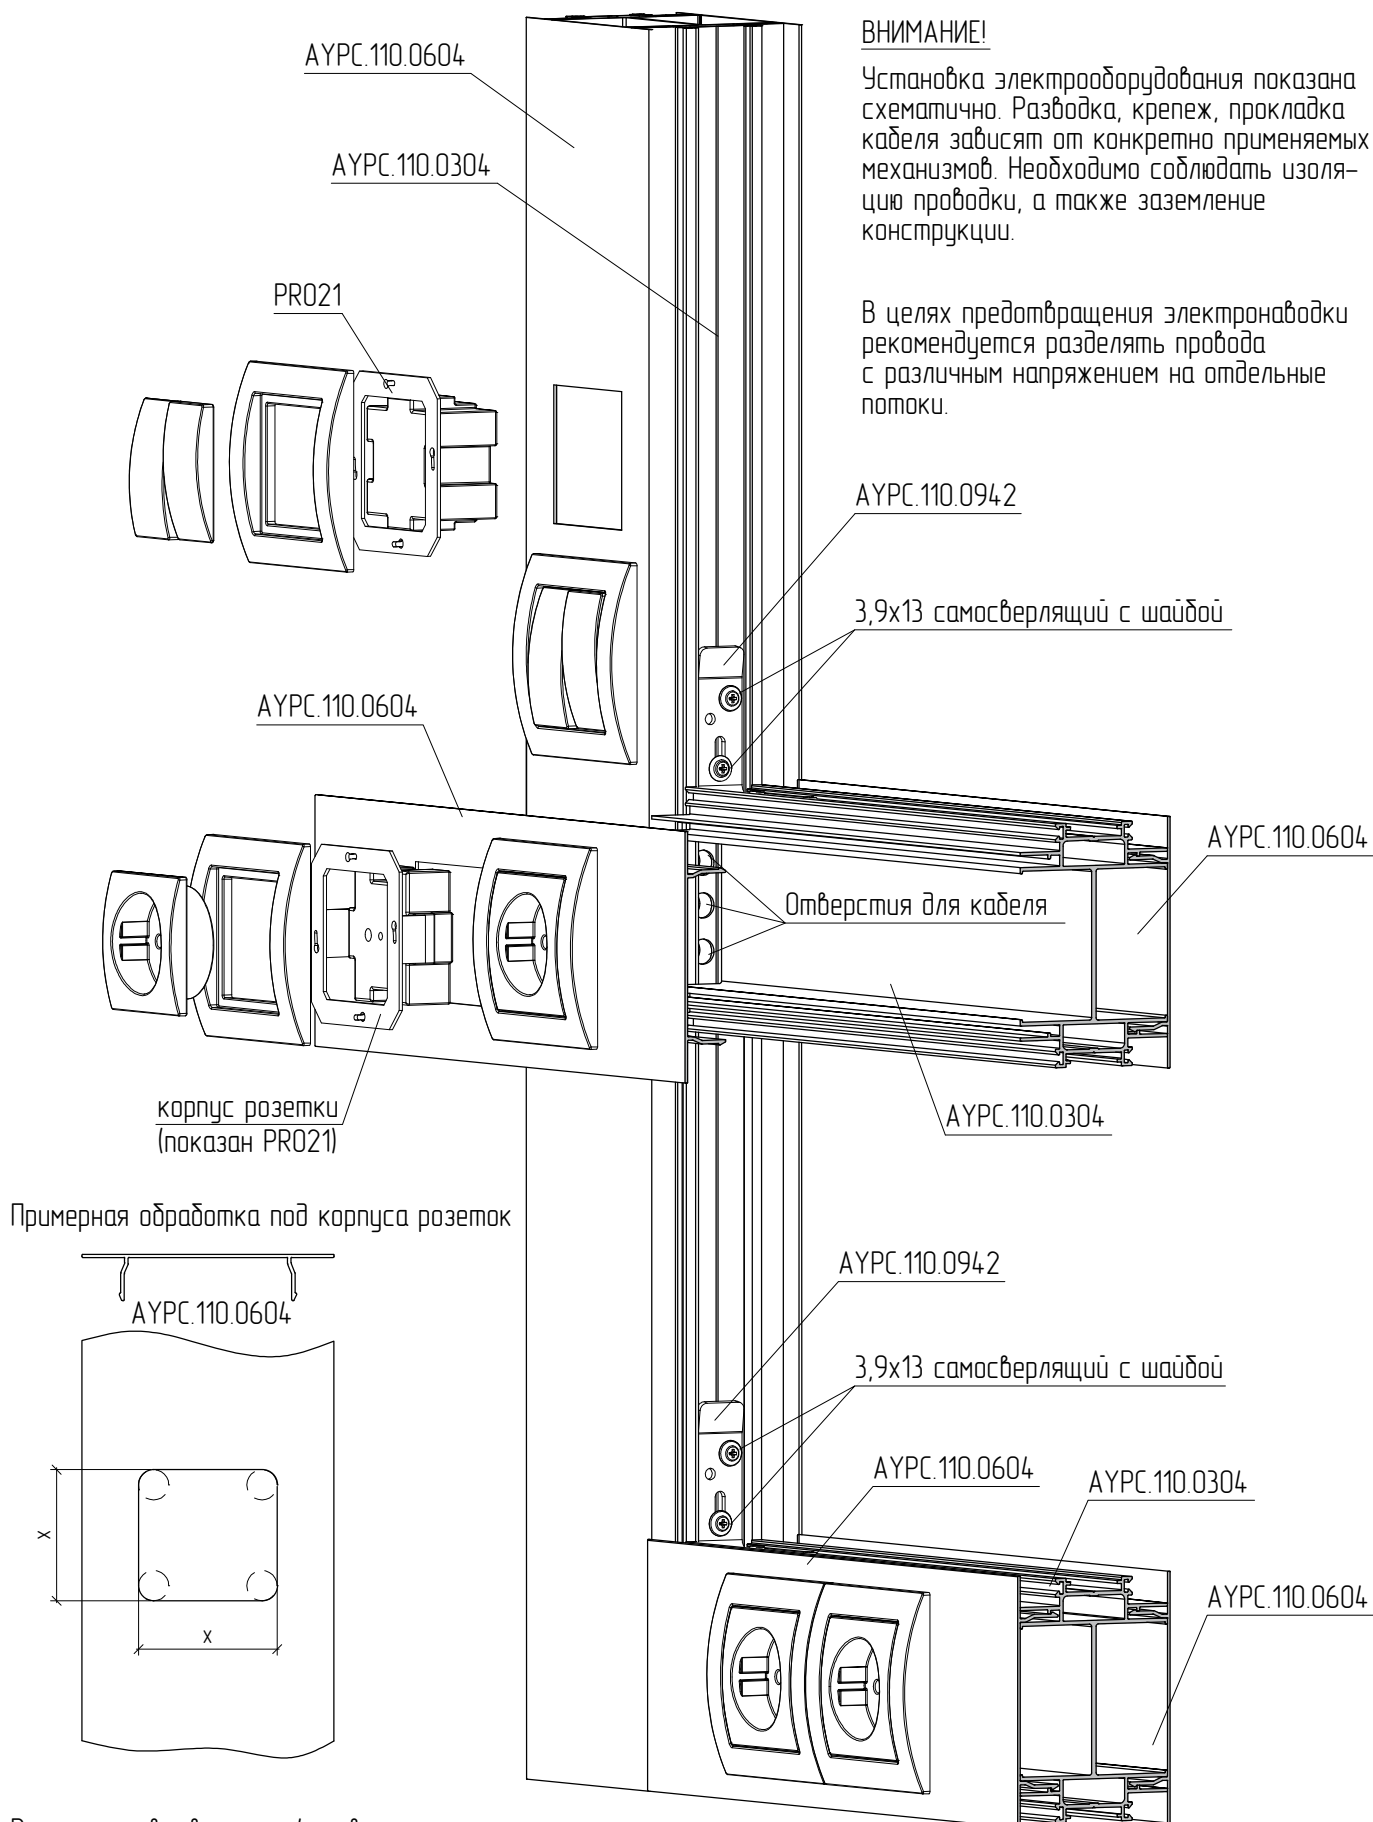

Размерить, высверлить 4 отверстия по углам. Вырезать электролобзиком. Для иных розеток размеры могут отличаться, принцип обработки схожий