


Схема установки двойного остекления и заполнения в створку двери

Этап № 6

- 6.1. Установить одинарное заполнение шлицевым
6.2. Профиль штапика АУРС.110.0307 обработать под установку АУРС.110.0609. Установить АУРС.110.0609 на винты самонарезающие
Рисунок по обработке профиля АУРС.110.0202 указан на странице 0514
6.3. Установить на профиль штапика АУРС.110.0307 профиль АУРС.110.0808. Зафиксировать винтами самонарезающими
6.4. Установить штапик АУРС.110.0307 в створку двери, зафиксировать его в створке на винты самонарезающие
6.5. Зафиксировать профиль АУРС.110.0609 с торцов на створке АУРС.110.0202 потайными винтами самонарезающими
6.7. Зафиксировать на самонарезающие винты вторую сторону штапика АУРС.110.0306

Вариант 2

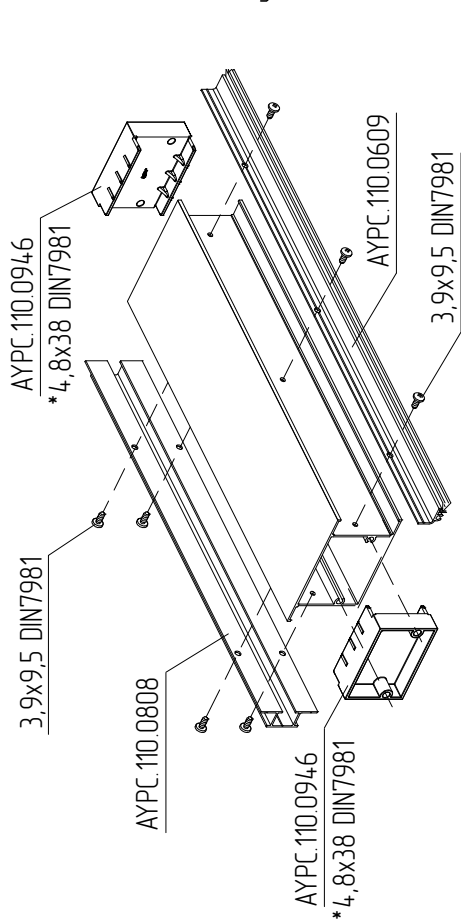

Вариант 1

