


Пассивная створка двустворчатой двери. Нижний узел. Установка шпингалета

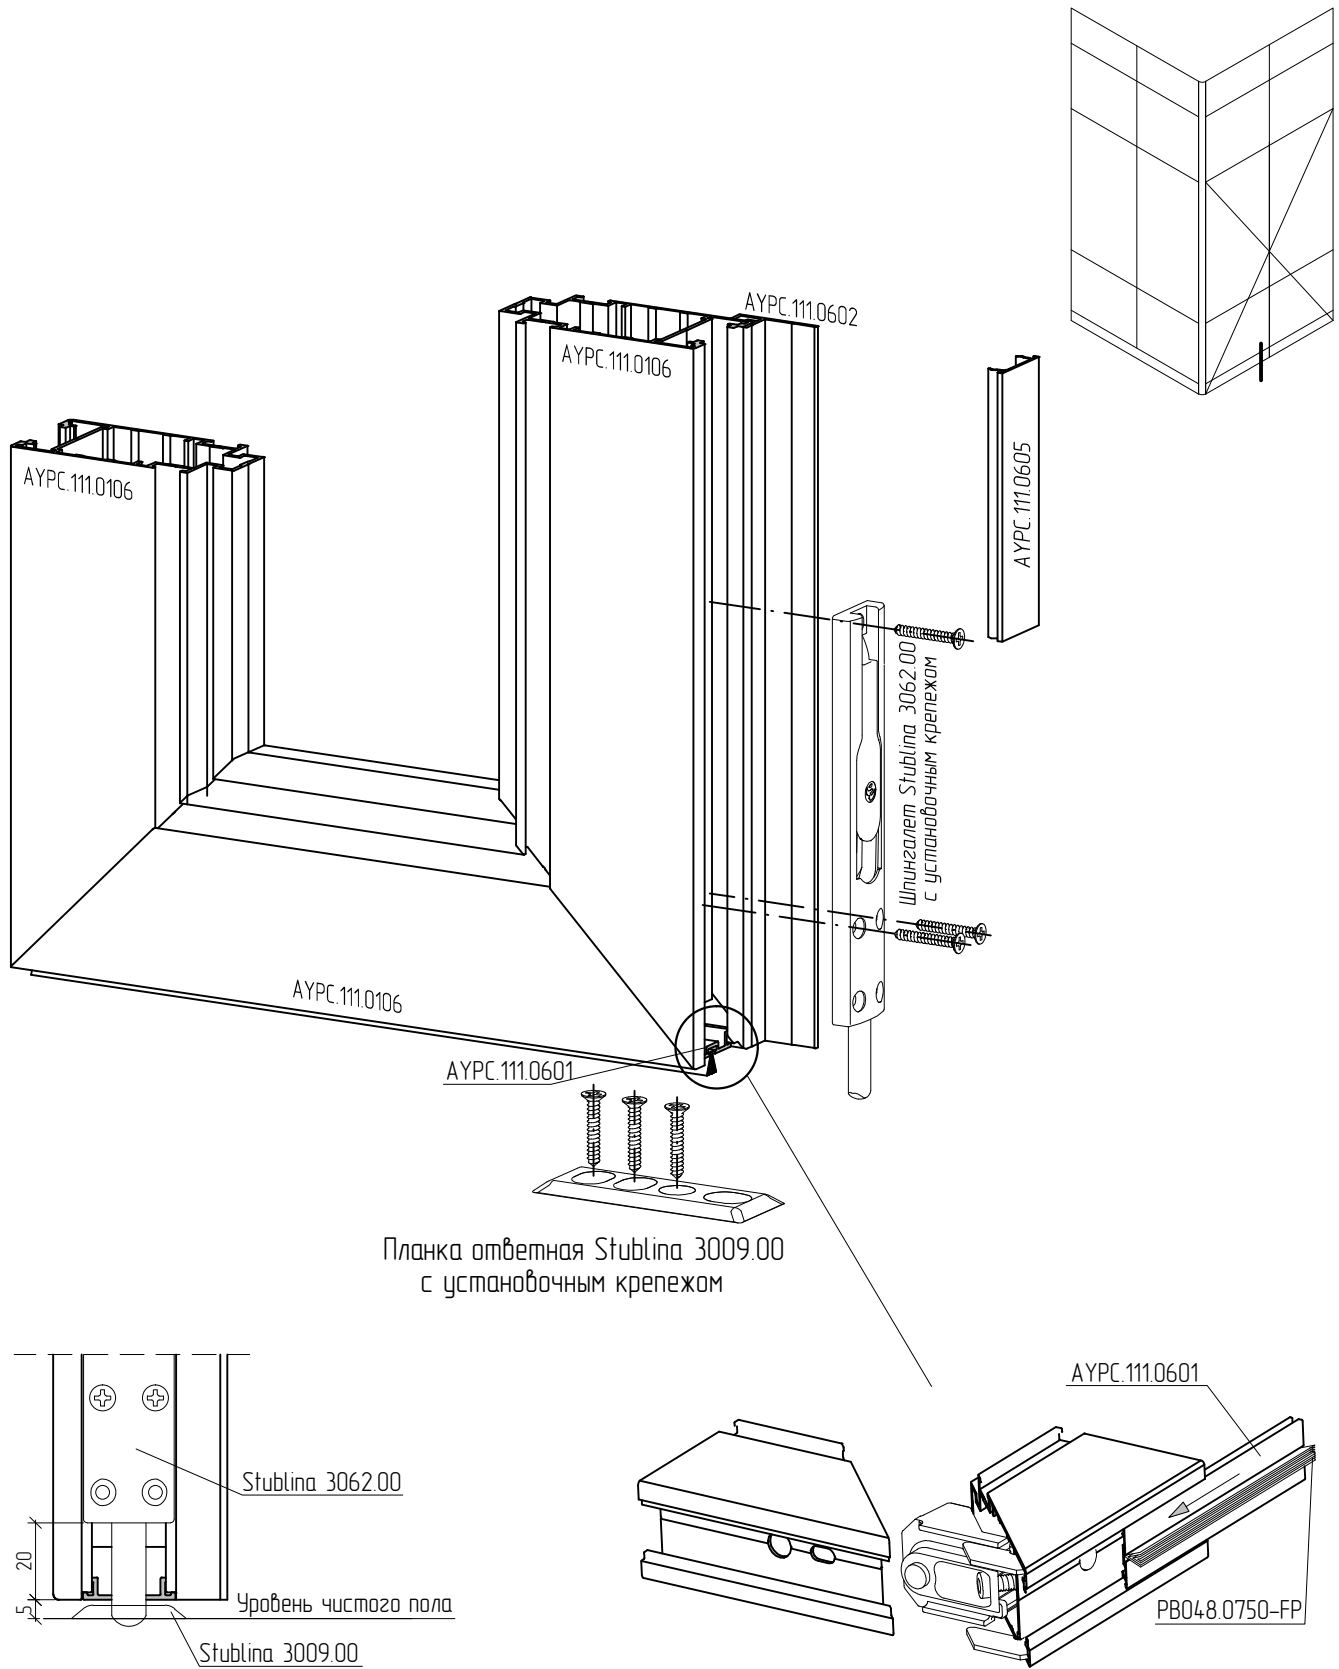

Шпингалет крепить на 3 самореза согласно рисунку.



Обратить внимание на порядок монтажа профиля АУРС.111.0601