


Типовая схема двери с двойным заполнением

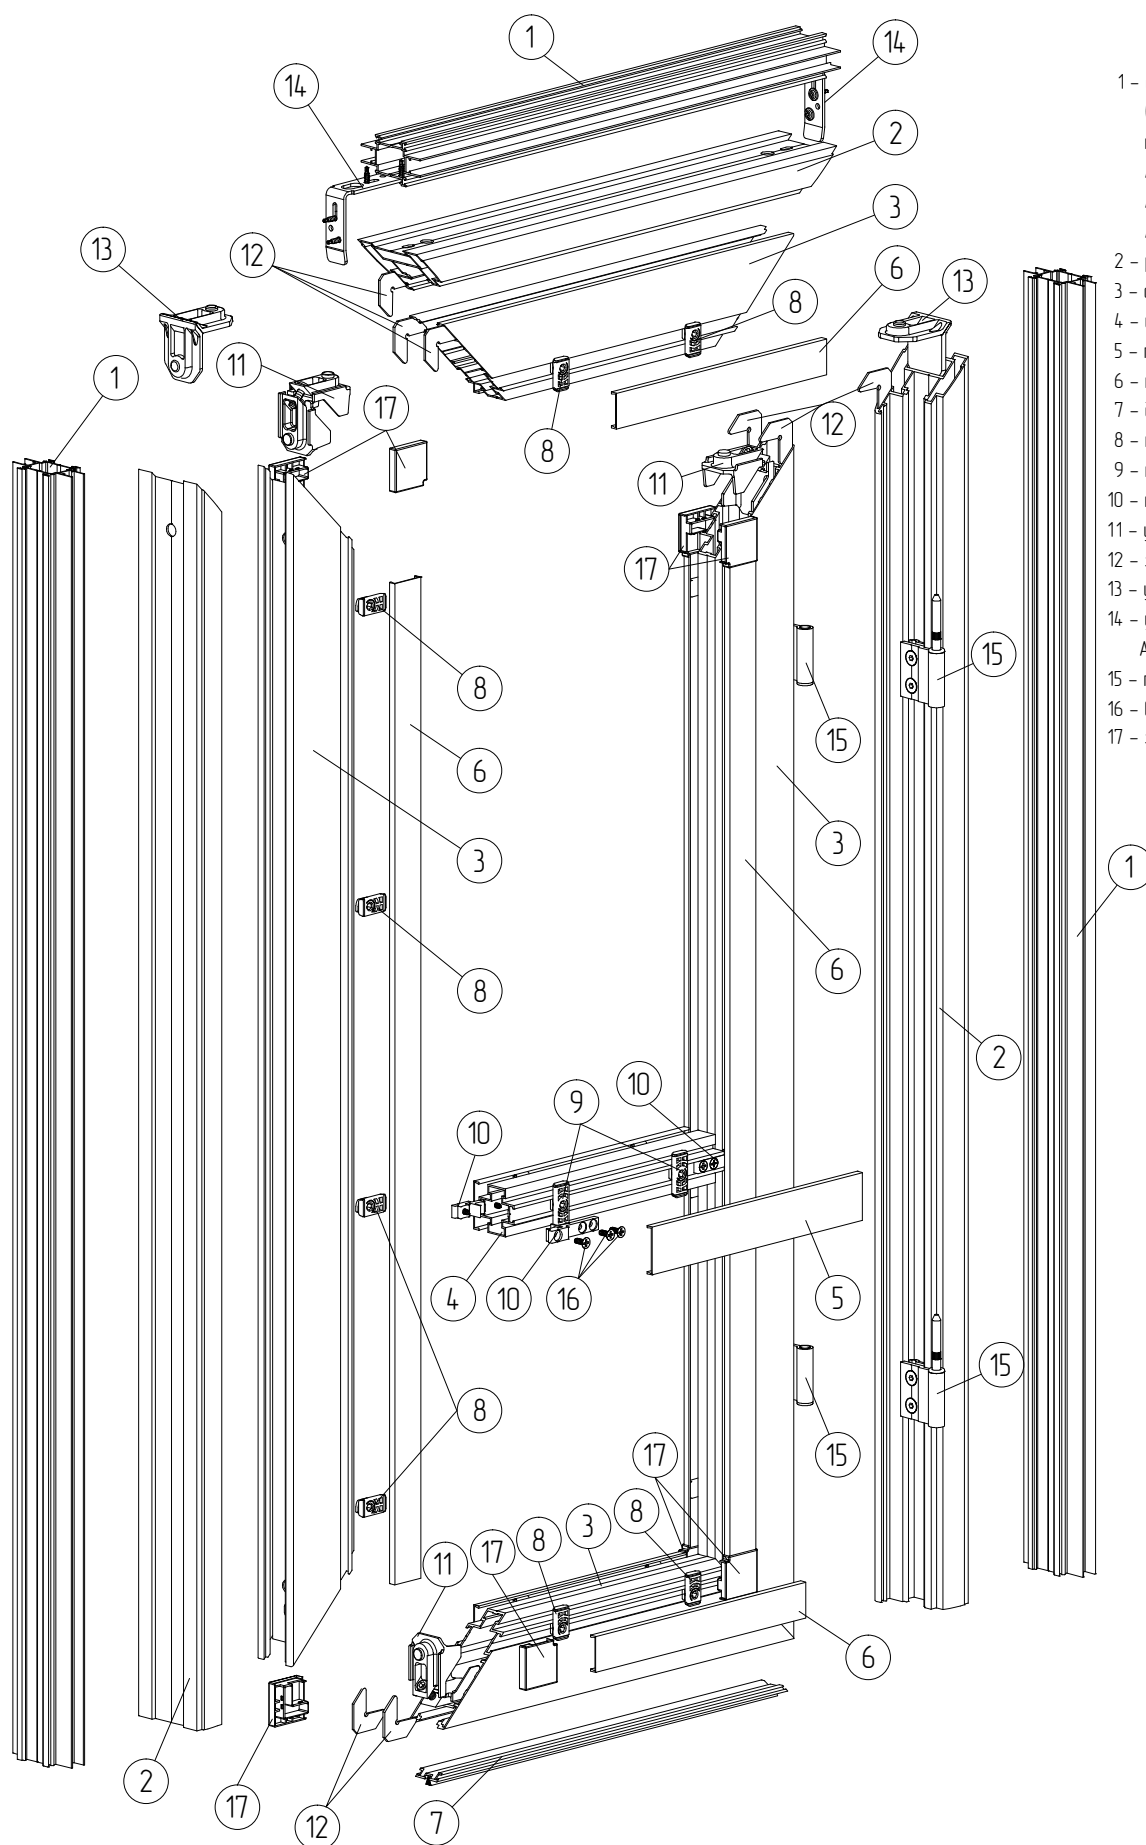

- 1 – основная стойка АУРС.110.0301
(вместо АУРС.110.0301 возможно
применение АУРС.110.0810,
АУРС.110.0304, АУРС.110.0305,
АУРС.110.0805, АУРС.110.0806,
АУРС.110.0807, АУРС.110.0809)
- 2 – рама дверная АУРС.110.0104
- 3 – створка дверная АУРС.111.0106
- 4 – импост дверной АУРС.111.0203
- 5 – профиль крышки АУРС.111.0501
- 6 – профиль крышки АУРС.111.0502
- 7 – держатель дверной АУРС.111.0601
- 8 – прижим АУРС.111.0901
- 9 – прижим АУРС.111.0902
- 10 – кронштейн АУРС.111.0952
- 11 – уголок соединительный М5Т0348
- 12 – закладная угловая W62.0957
- 13 – уголок соединительный М5Т0311
- 14 – уголок соединительный
АУРС.110.0942
- 15 – петля дверная АУРС.111.1001
- 16 – винт самонарезной 4,2x13 DIN7982
- 17 – заглушка АУРС.111.0905