


Установка профиля АУРС.111.0601 в профили створки АУРС.111.0105 и АУРС.111.0106

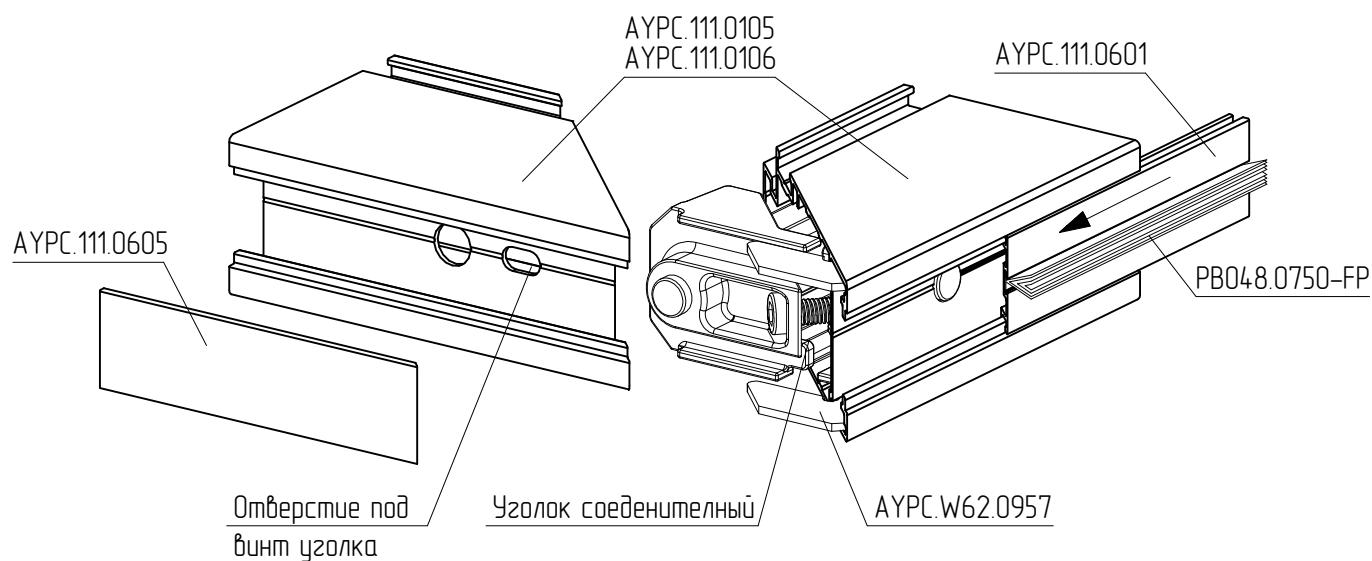

Профиль АУРС.111.0601 необходимо резать под 45° , аналогично профилю створки, и завести его предварительно в паз профиля створки до стяжки уголков. Размер профиля АУРС.111.0601 равен ширине створки.

Внимание! Обработку вертикальных профилей створки произвести с отверстием под стяжной винт уголка.