



Вариант установки на чистовой пол

Масштаб 1:1

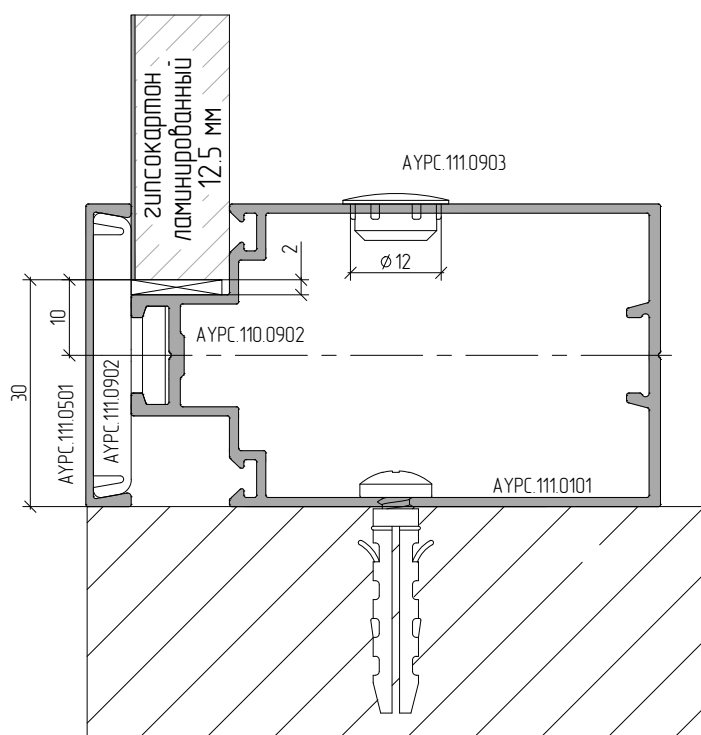


Порядок установки

1. Положить профиль AYPC.111.0501 в паз профиля AYPC.111.0101 или AYPC.111.0103. Установить AYPC.0902.
2. Потянуть профиль AYPC.111.0501 на себя и повернуть вверх до щелчка.

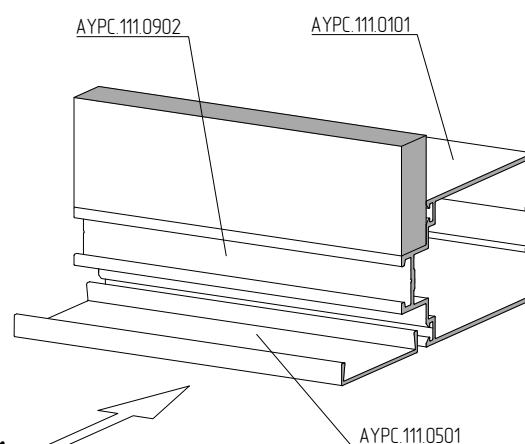

1

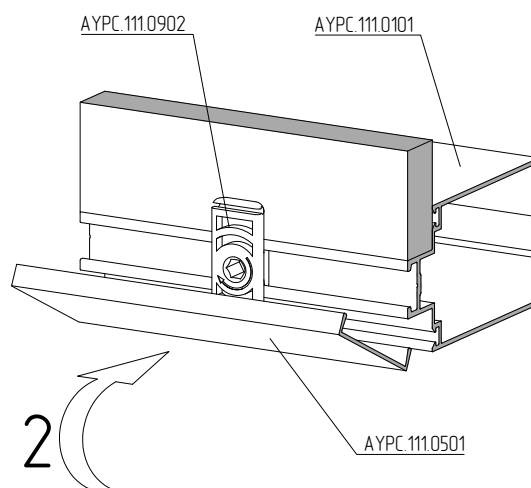

2