


Установка розеток, выключателей в каркас перегородки из профиля АУРС.111.0204

ВНИМАНИЕ!

Установка электрооборудования показана схематично. Разводка, крепеж, прокладка кабеля зависят от конкретно применяемых механизмов. Необходимо соблюдать изоляцию проводки, а также заземление конструкции.

В целях предотвращения электронаводки рекомендуется разделять провода с различным напряжением на отдельные потоки.

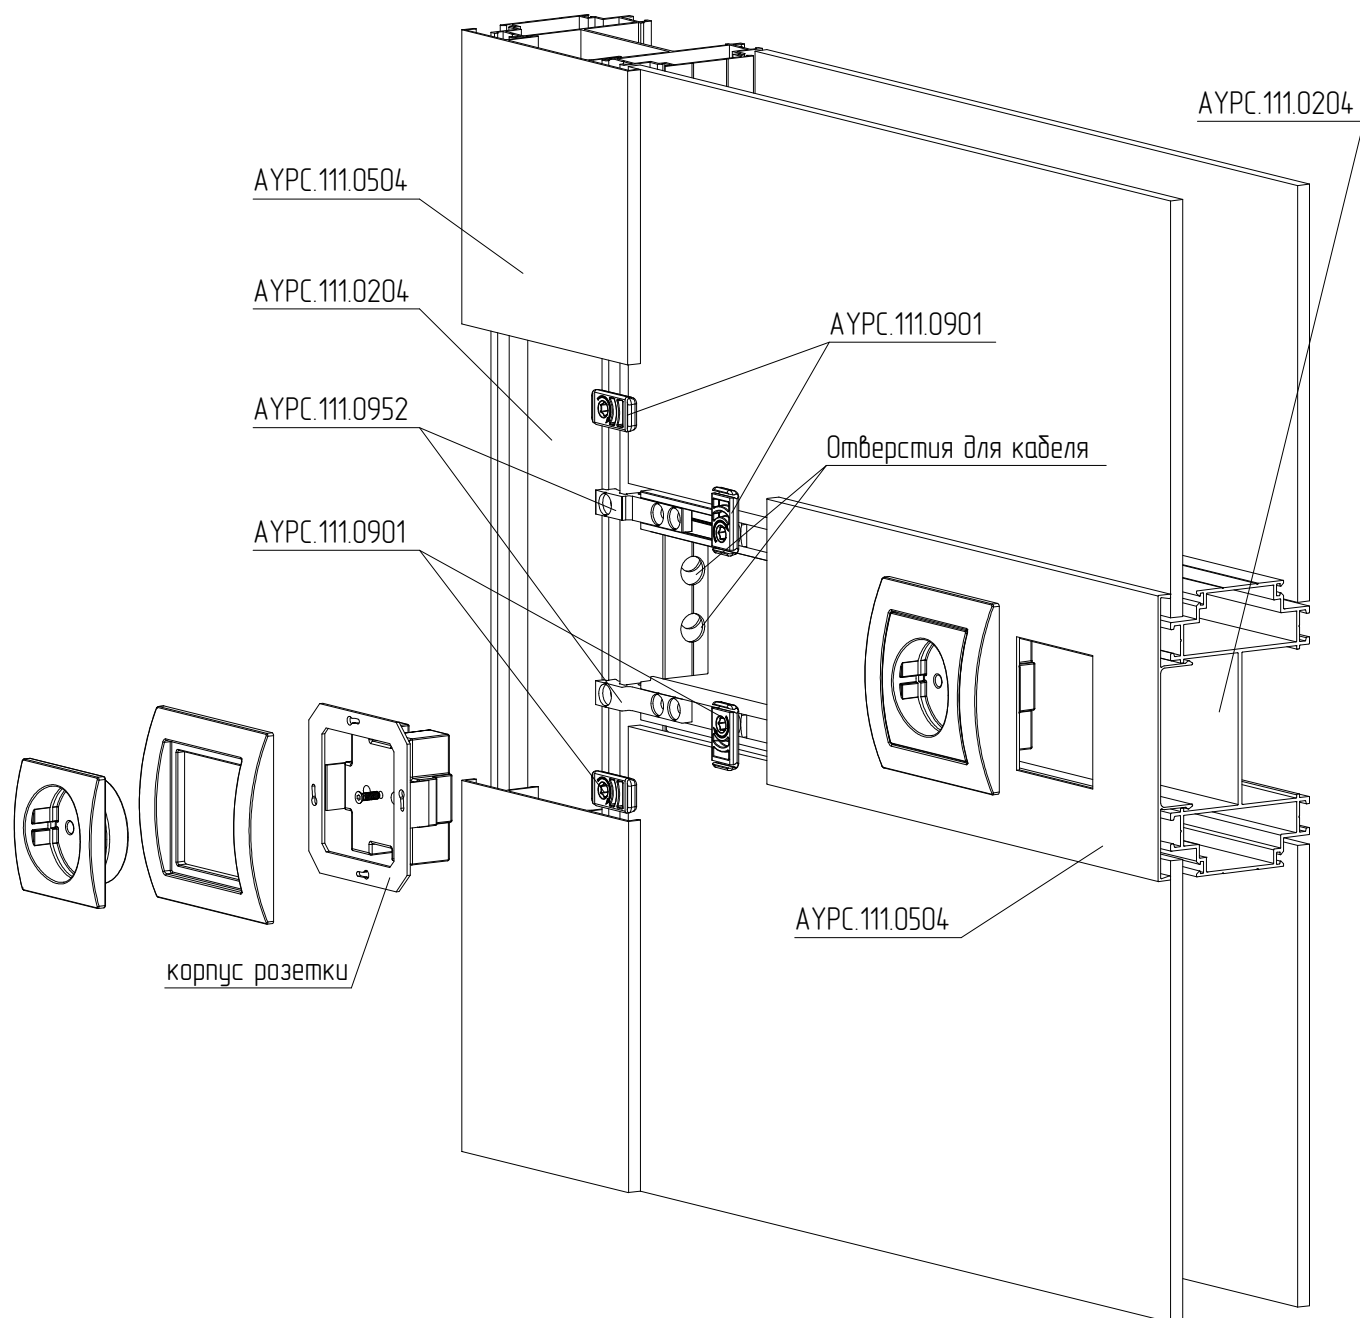

Обработка посадочного отверстия зависит от геометрии розетки и выполняется по индивидуальным размерам