

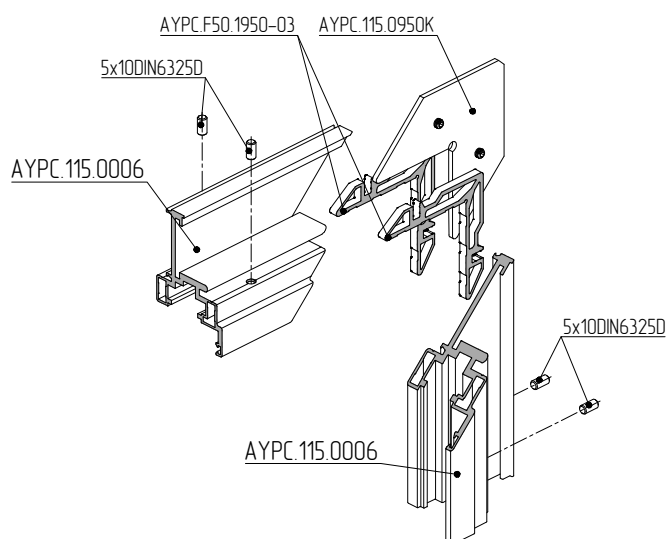



Угловое соединение профилей рамы АУРС.115.0006 на штифтах

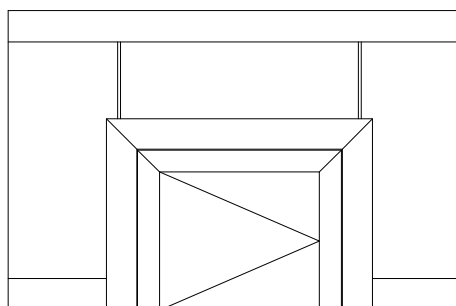

Обработка профиля АУРС.115.0006 для углового соединения методом штифтования

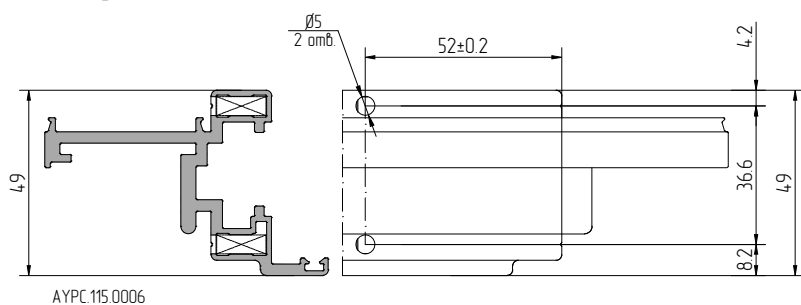

АУРС.115.0006



Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали.

