
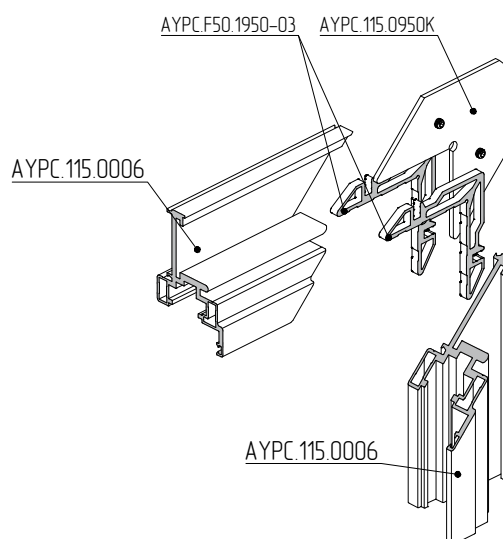
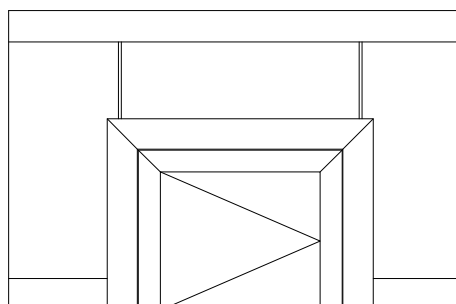


Угловое соединение профилей рамы АУРС.115.0006 методом обжима

Обработка профиля АУРС.115.0006 для
углового соединения методом обжима

Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали.

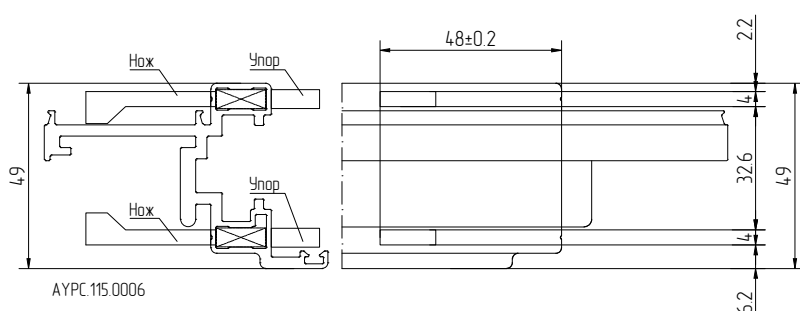

Упор показан схематично и зависит от применяемого оборудования

