
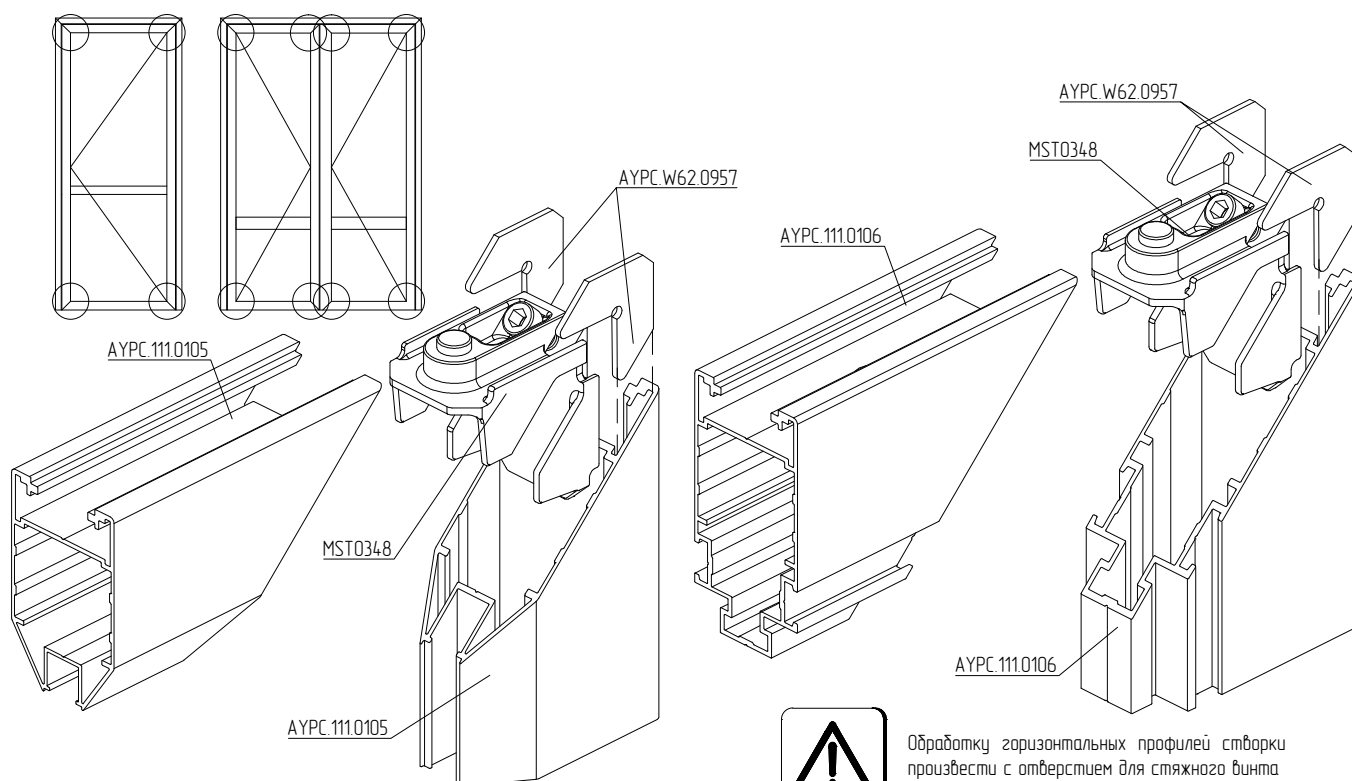
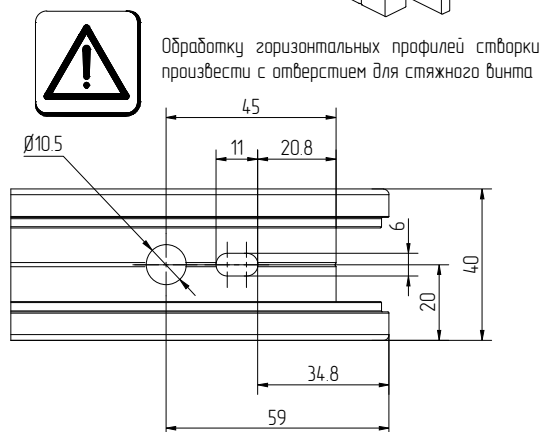



Угловое соединение профилей створки АУРС.111.0105 и АУРС.111.0106

Обработка профиля АУРС.111.0105, АУРС.111.0106
для углового соединения

Угловое соединение профиля створки АУРС.111.0106М

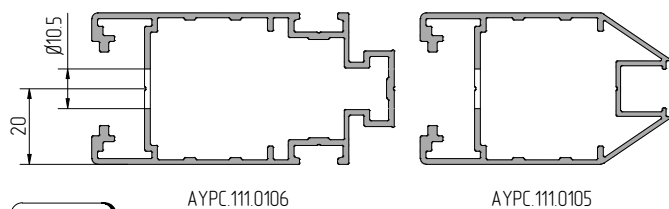

Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали.

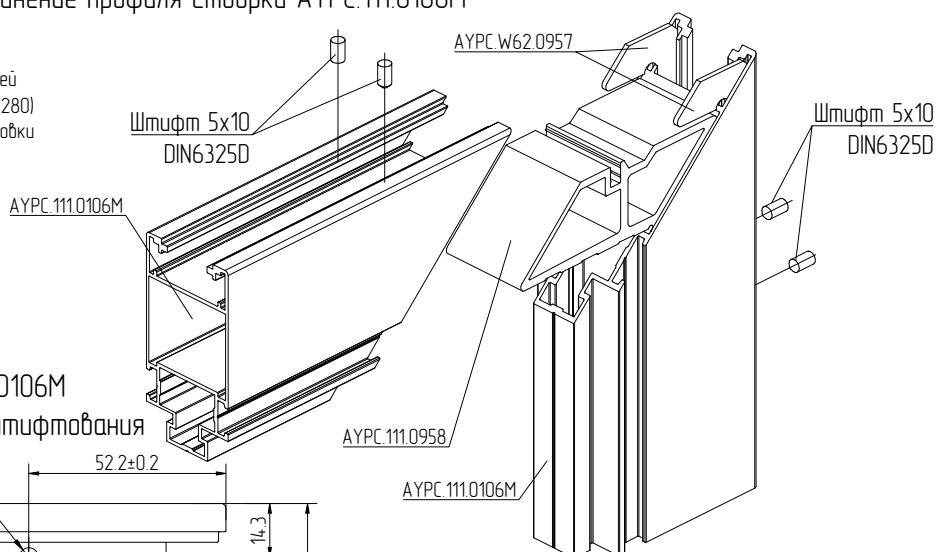Обработка профиля АУРС.111.0106М
для углового соединения методом штифтования