
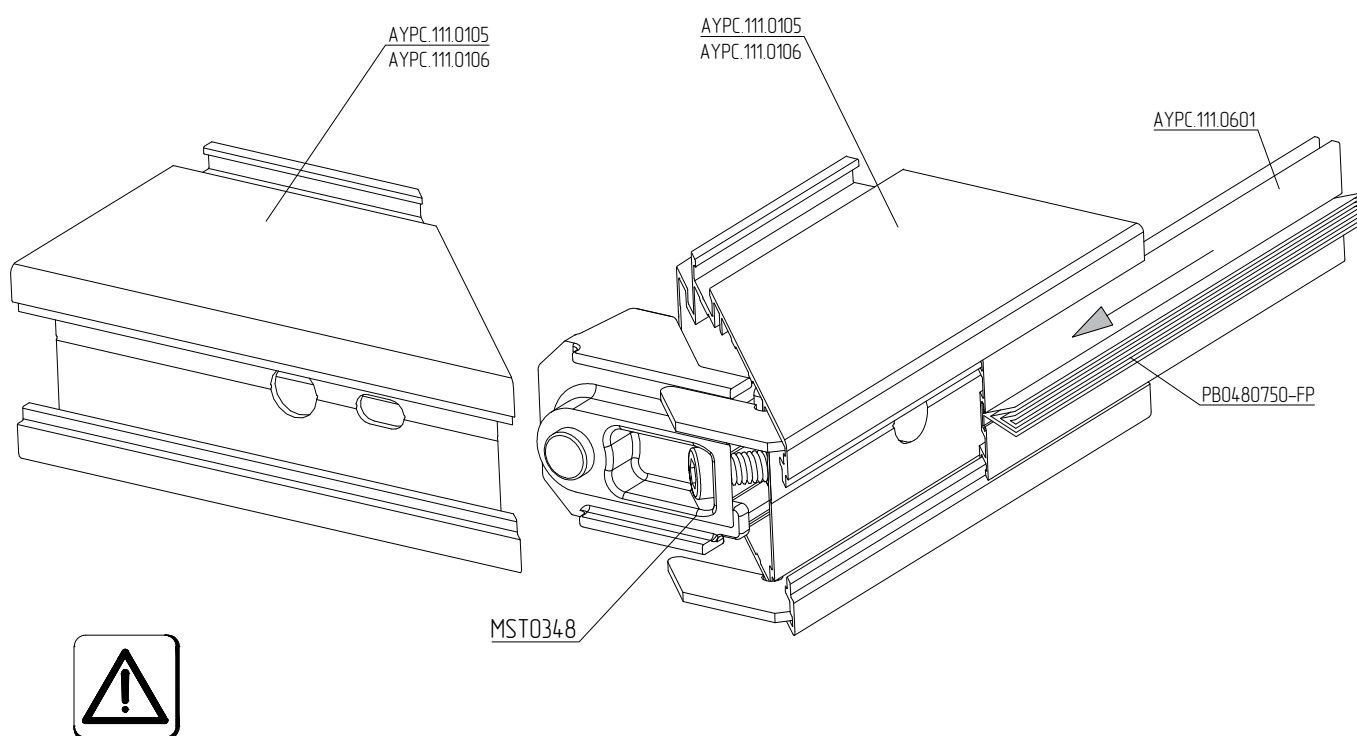


Установка профиля АУРС.111.0601 в профили створок АУРС.111.0105, АУРС.111.0106, АУРС.111.0106М

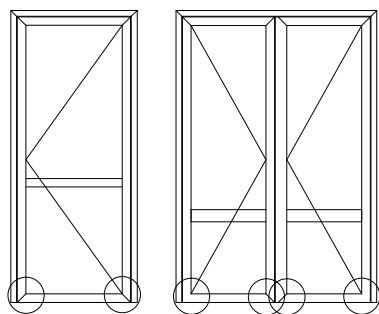

Профиль АУРС.111.0601 необходимо зарезать под 45° аналогично профилю створки и завести его предварительно в паз профиля створки. Размер профиля АУРС.111.0601 равен ширине створки.

При использовании профиля створки АУРС.111.0106М способ установки профиля АУРС.111.0601 аналогичен.