



Пример обработки профилей рамы / створки под установку шпингалета дверного Stublina арт. 3062.00 и планки ответной нижней Stublina арт. 3009.00

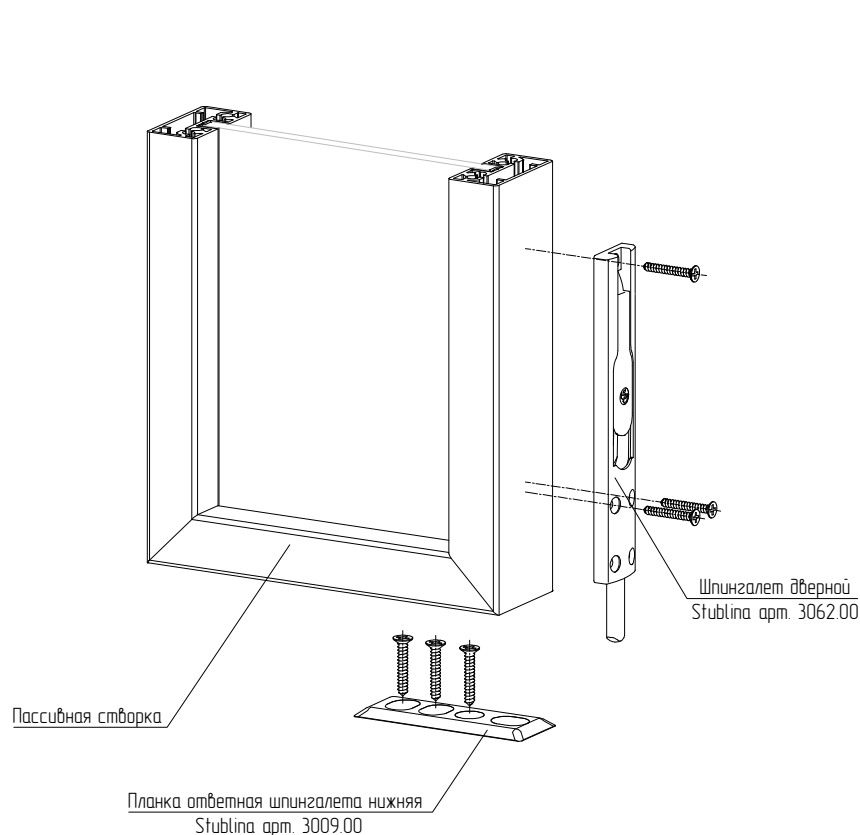

Саморезы входят в комплект планки ответной шпингалета нижней

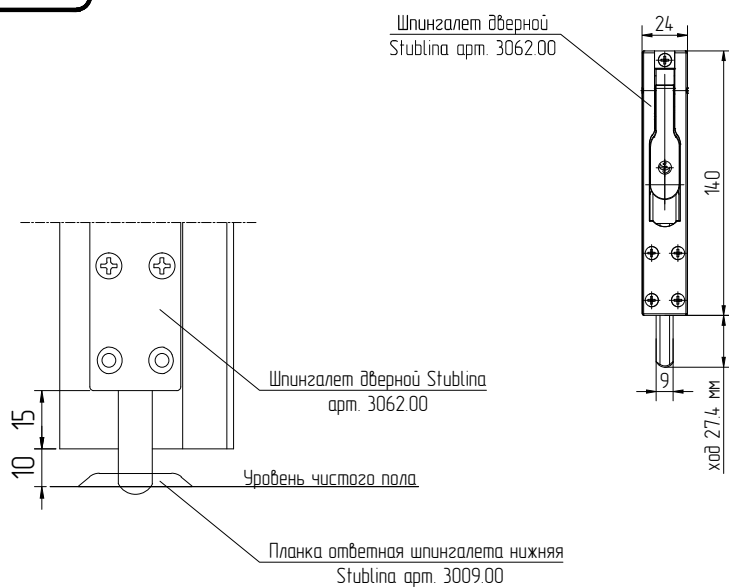

Отверстие в крышке АУРС 111.0605 просверлить при монтаже. Шпингалет крепить на 3 самореза согласно схемы обработки. Саморезы из комплекта заменить на 3.9x16-A2ISO14586

