

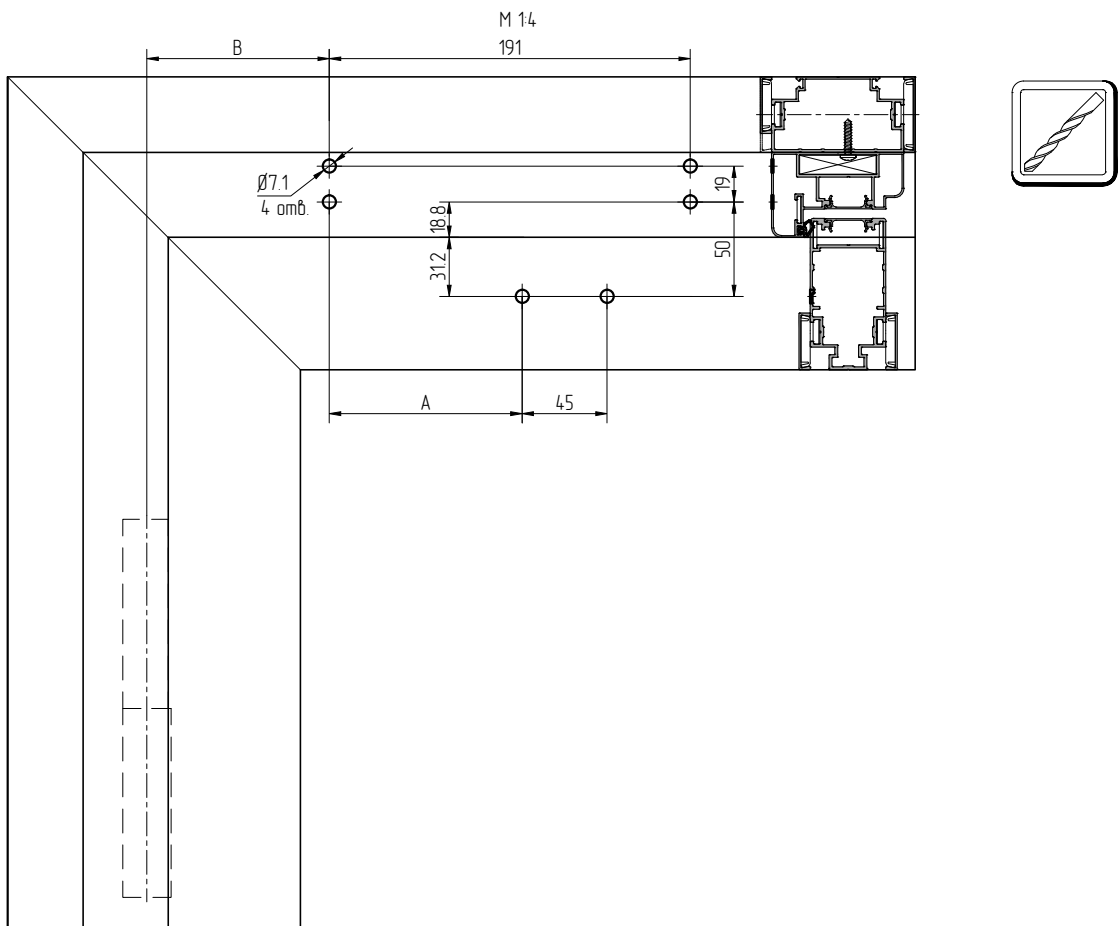
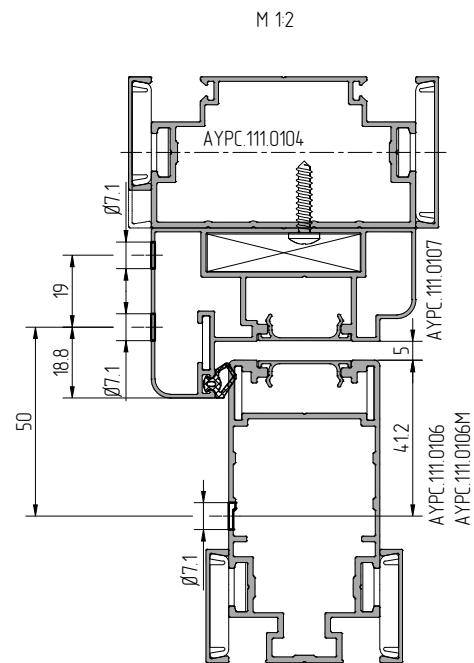


Установка доводчика DORMA TS Compact с обратной стороны петель.
Установка доводчика со обратной стороны петель

ТИП	МАХ размер створки, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм
SIZE2	850	102	96,5000	59
SIZE3	950	102	96,5000	43
SIZE4	1100	102	176,5000	43

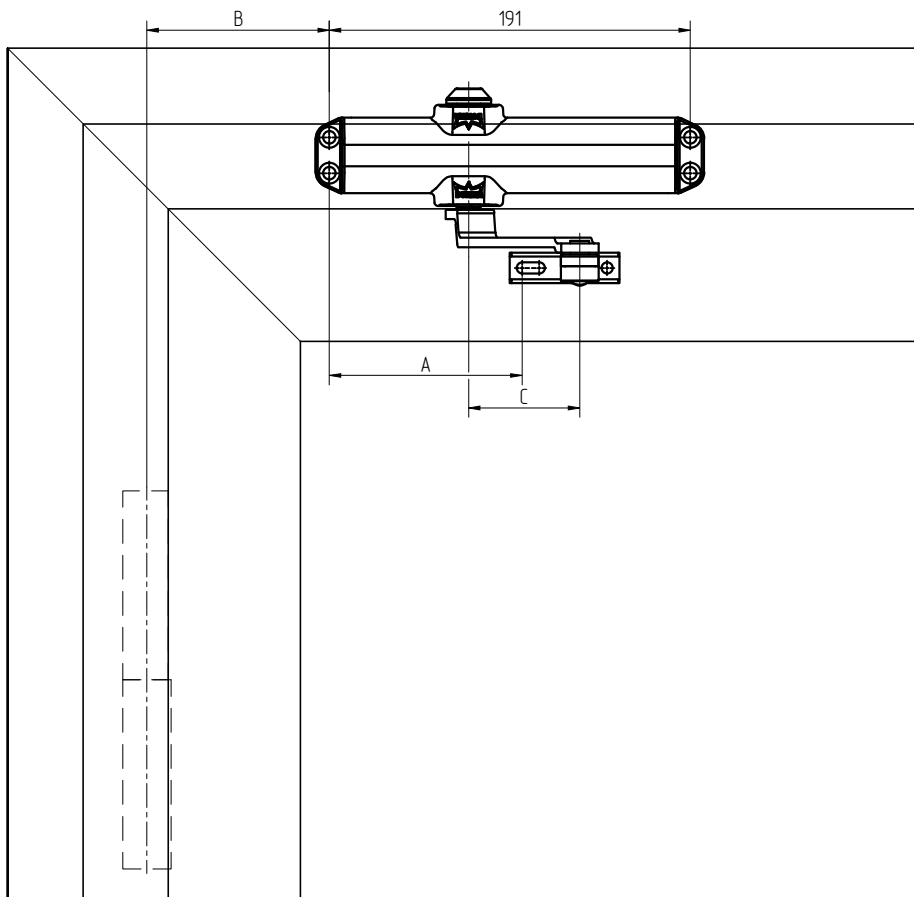

Фрезеровка крышки AYPC.111.0501 или замена на меньшую AYPC.111.0502

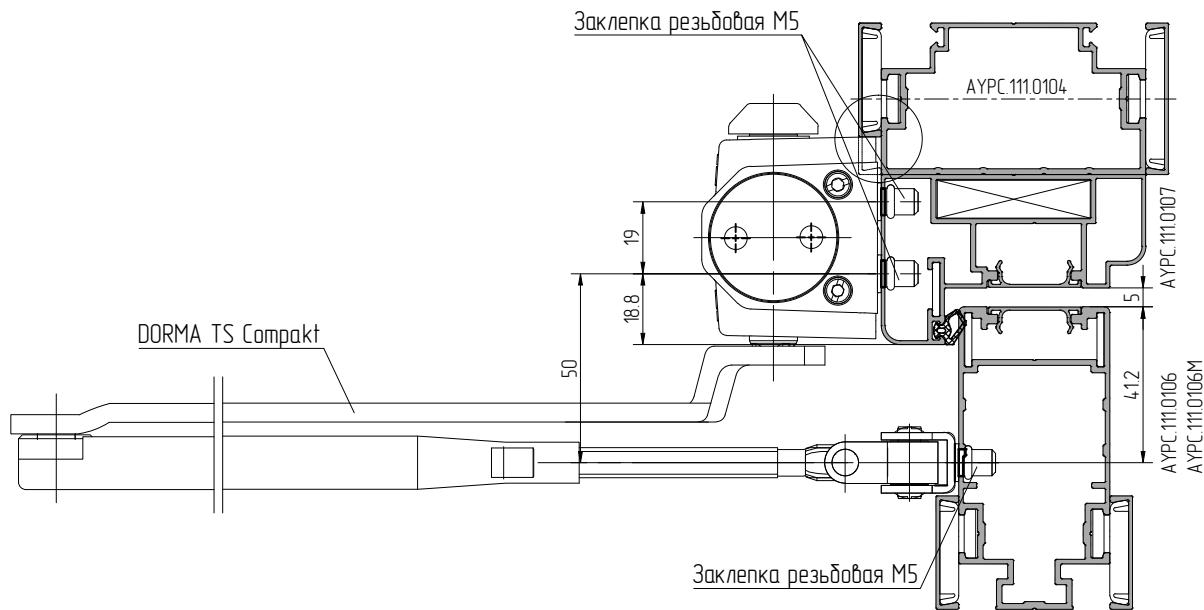

Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки.
Длину винта укоротить по месту. Отличается от схемы монтажа в коробке.