

Под поз. 4 на Рис. 2 показана нижняя направляющая, профилем для которой является тот же профиль, который формирует боковые стойки проема. Однако теперь в пазы профиля шлицуется фетровый уплотнитель, который нивелирует зазор между дверным полотном и стенками профиля (Рис. 7). Нижняя направляющая крепится к полу.

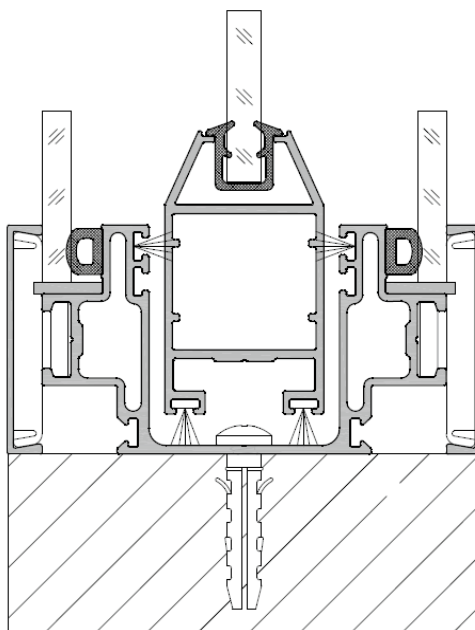


Рис. 7

Поз. 5 на Рис. 2 принадлежит верхнему усиленному ригелю. В зависимости от ширины проема и веса дверного полотна верхний ригель может быть усилен стальной трубой 40x40 мм (поз. 9 на Рис. 2) с толщиной стенки 3 мм (Рис. 8).

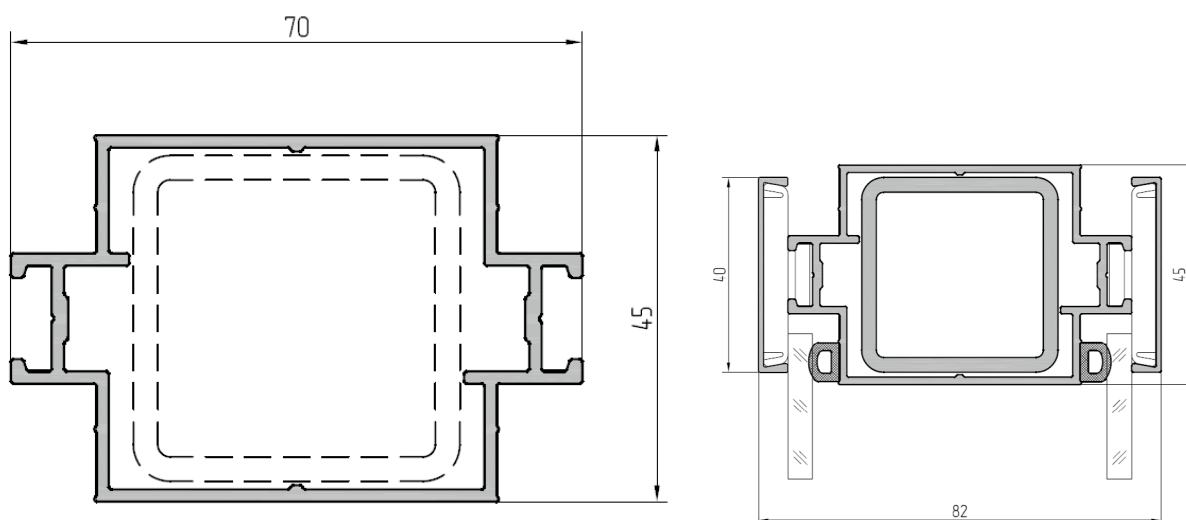


Рис. 8

Через ригель второго уровня поз. 6 на Рис. 2 усиленный ригель сообщает ригелю-направляющей дополнительную точку опоры. Заготовкой для ригеля второго уровня является тот же профиль, что и для усиленного ригеля. Количество ригелей второго уровня подбирается индивидуально для каждого проекта.

Поз. 7 на Рис. 2 имеют полустойки, ограничивающие непосредственно дверной проем (Рис. 9), а поз. 8 принадлежит полуимпостам, наличие и количество которых регламентируется проектом (Рис. 10).