
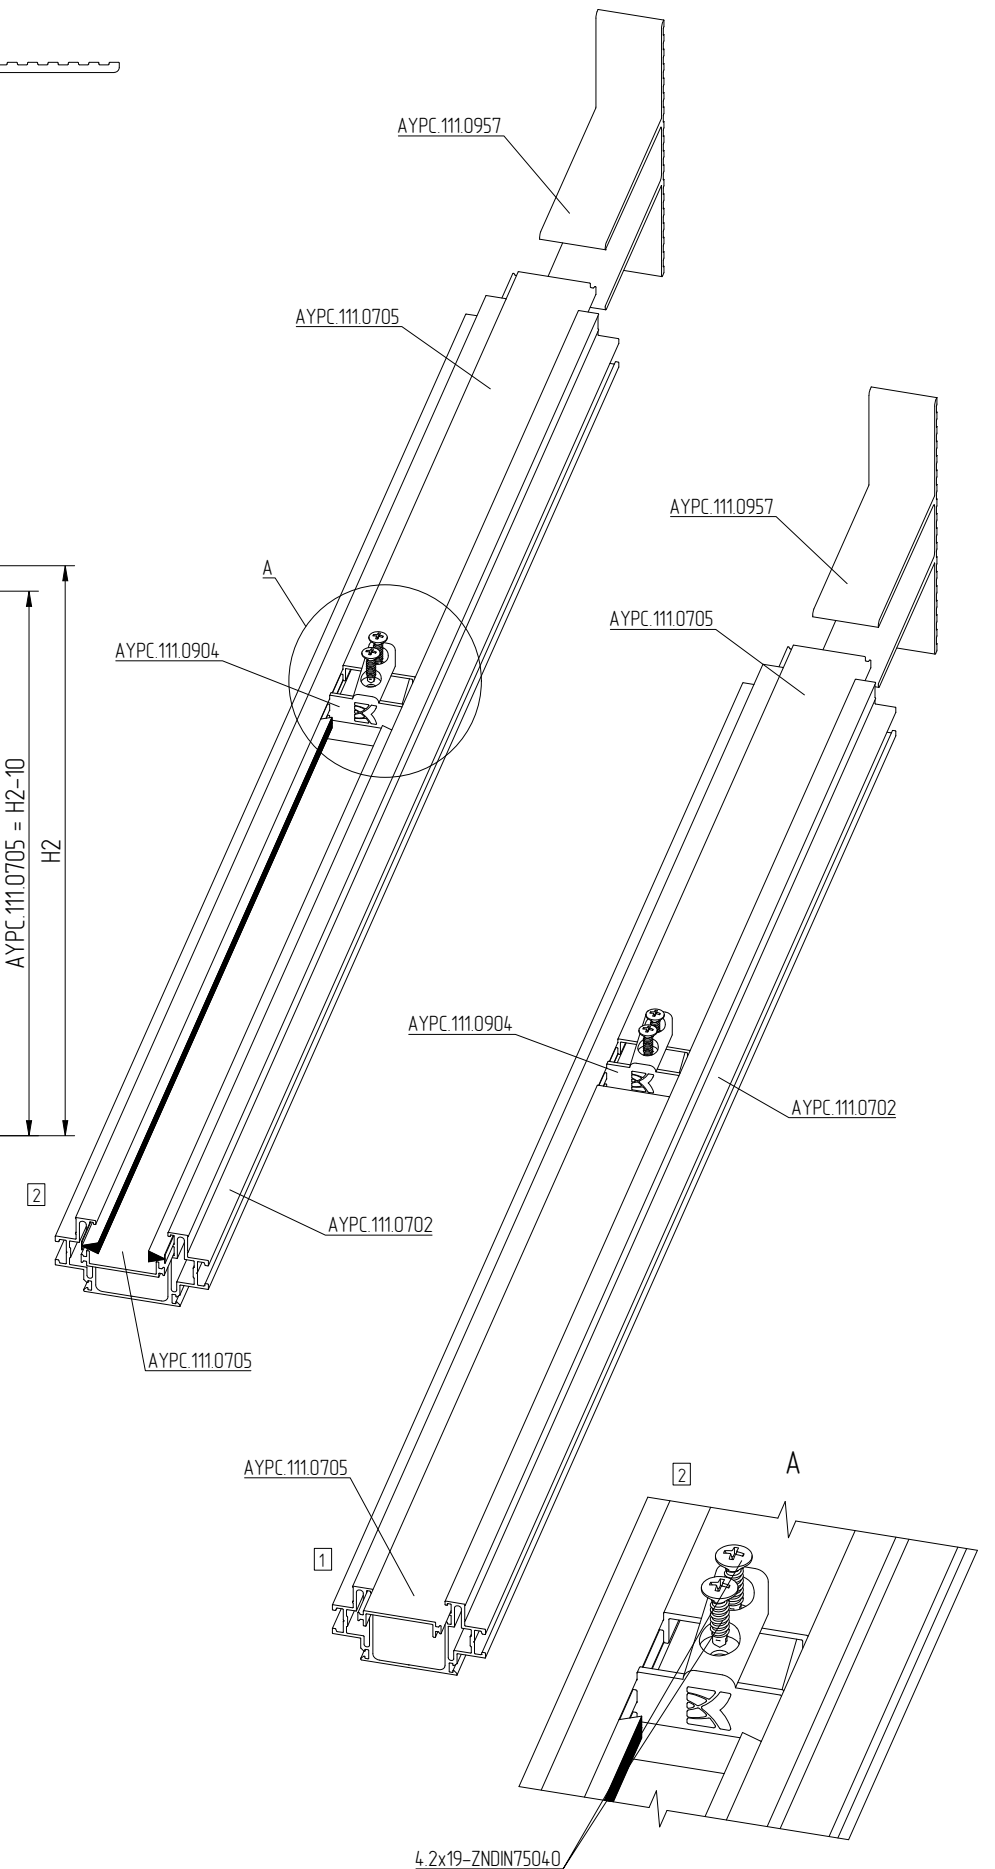
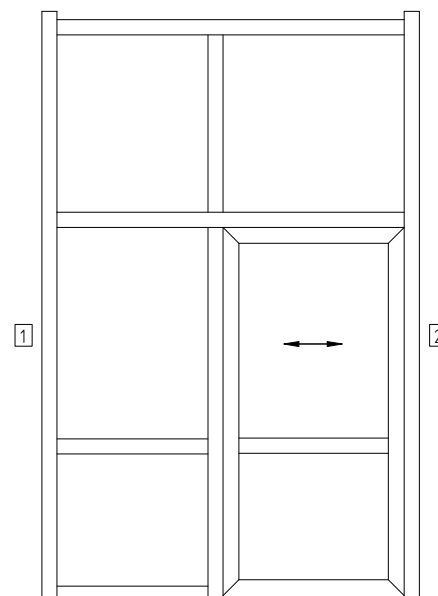
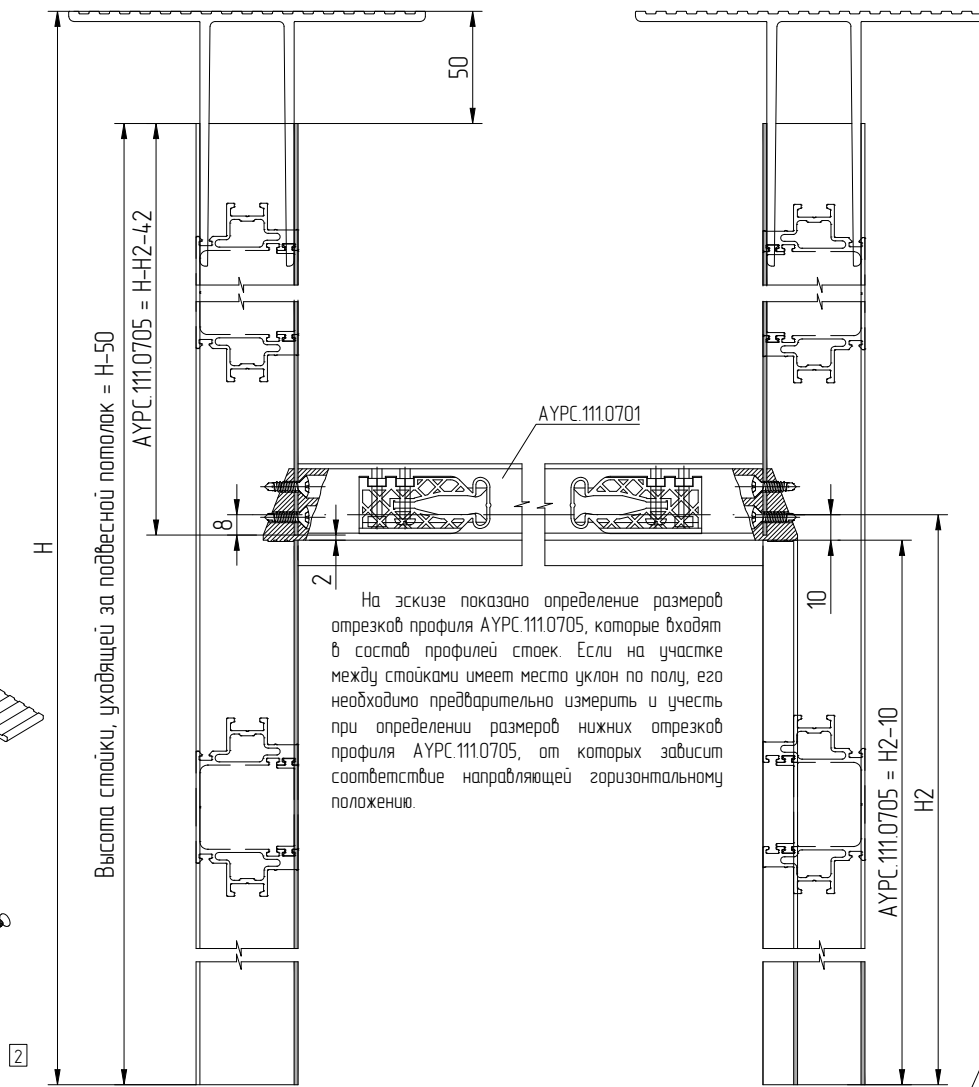


Последовательность сборки пенальной двери, интегрированной в перегородку

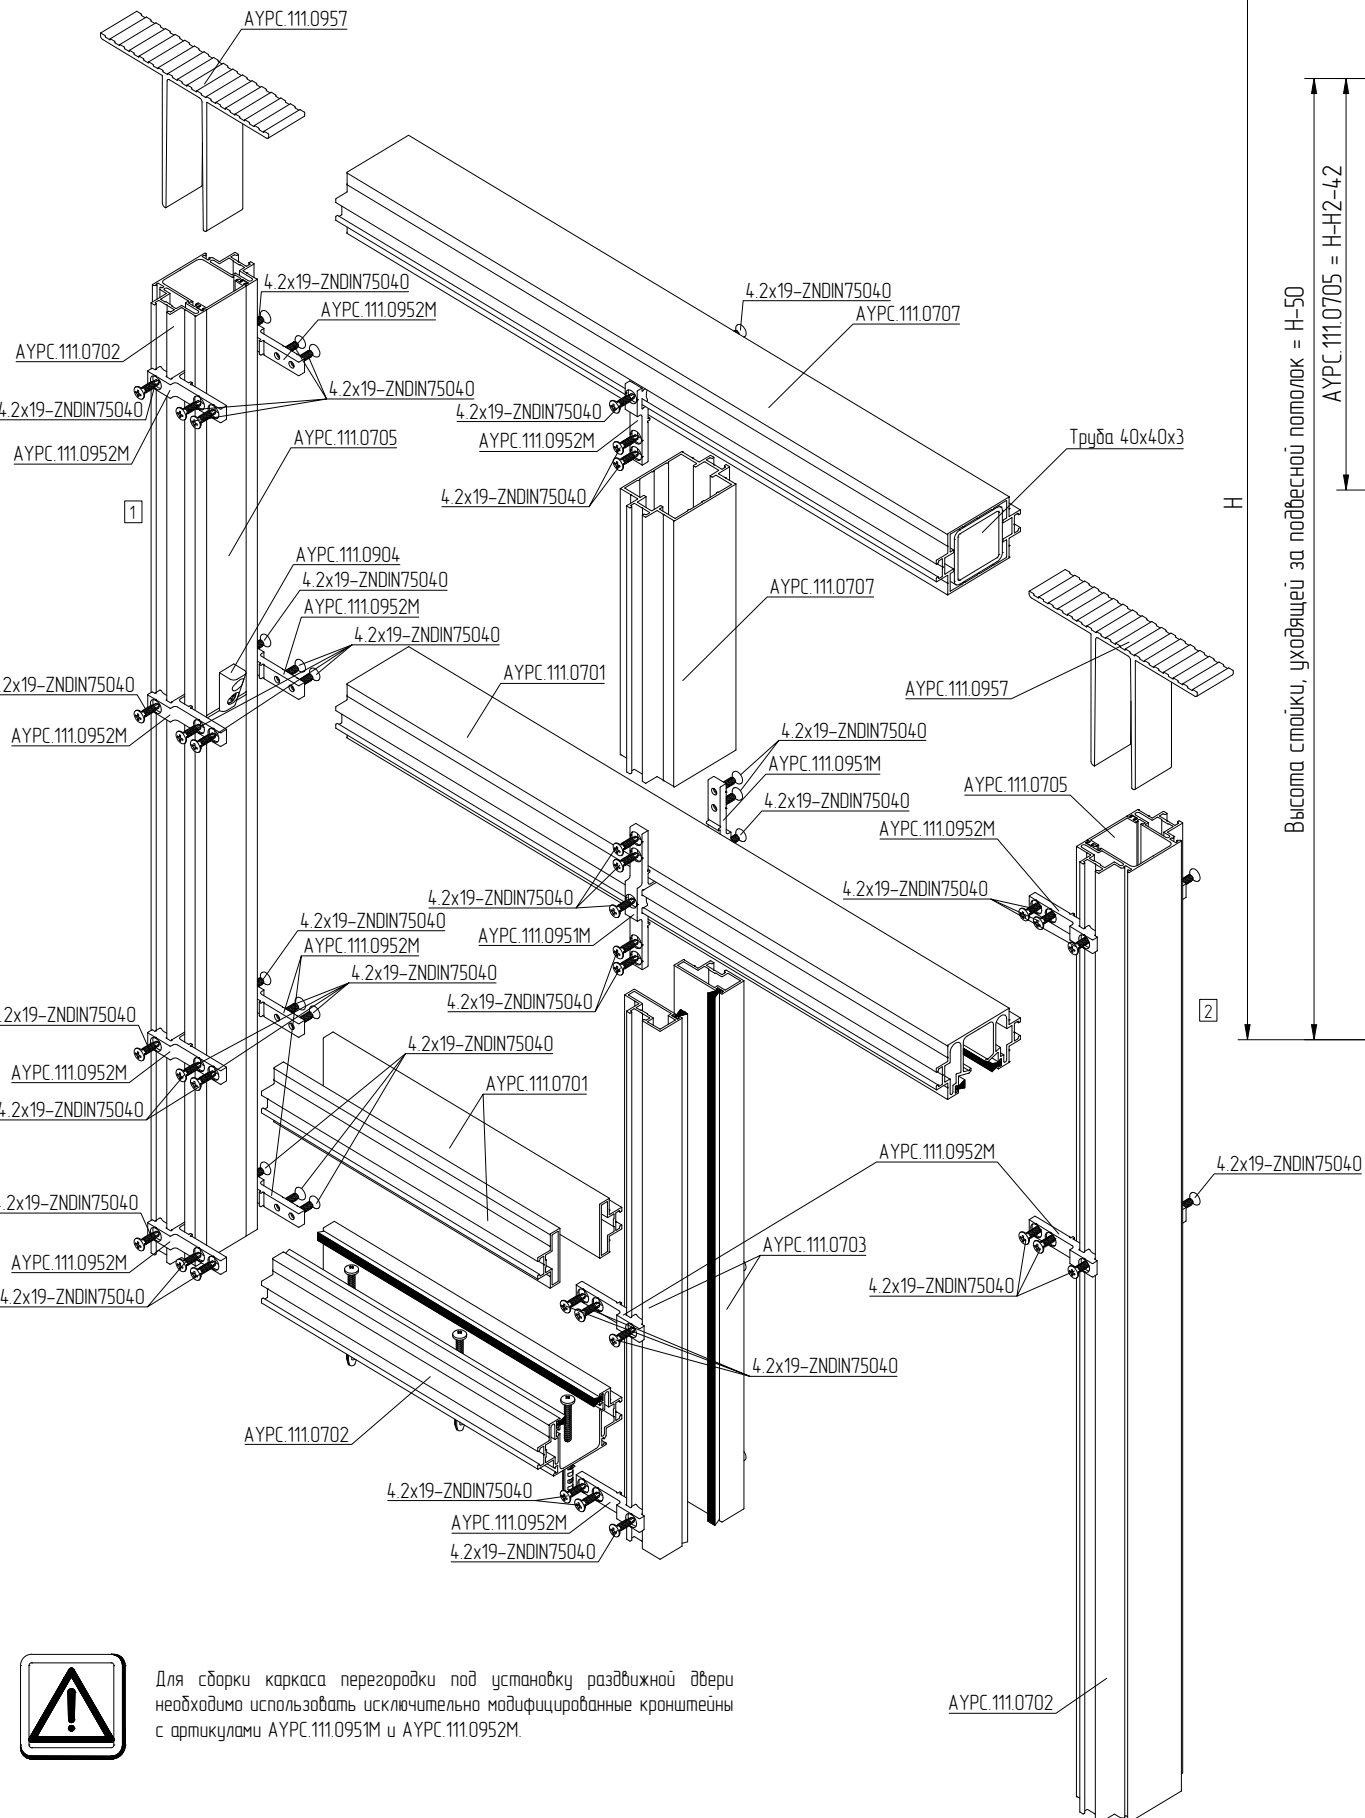

Для сборки каркаса перегородки под установку раздвижной двери необходимо использовать исключительно модифицированные кронштейны с артикулами АУРС.111.0951М и АУРС.111.0952М.