

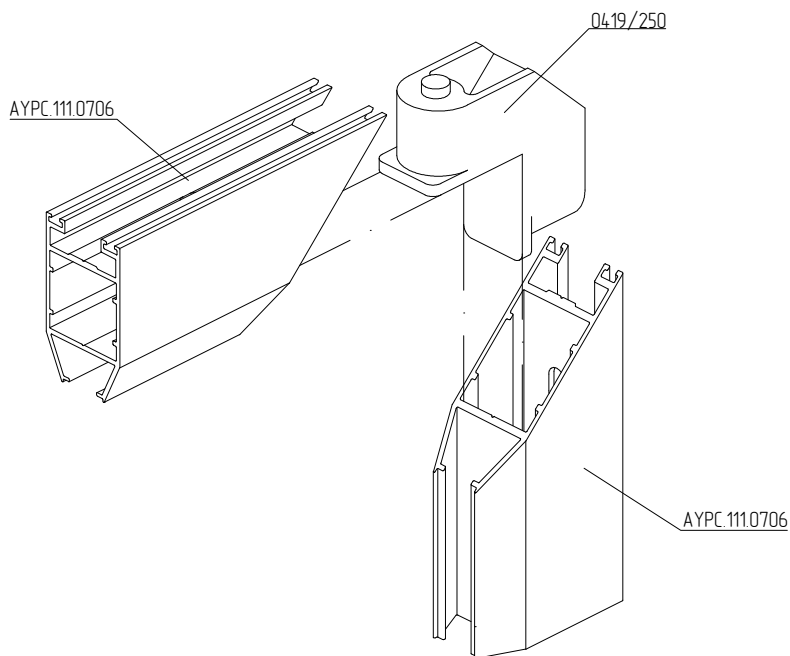



Угловое соединение профилей створки АУРС.111.0706 с использованием кнопочного углового соединителя

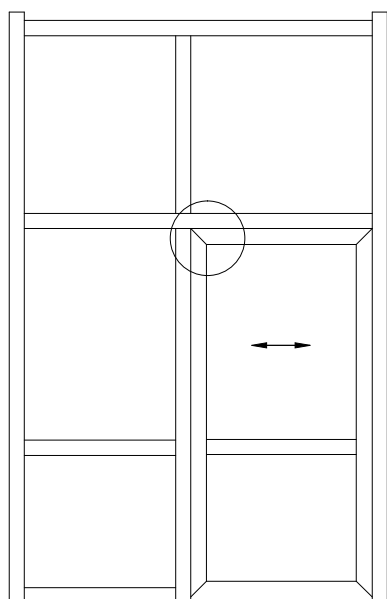

Обработка профиля АУРС.111.0706 для
углового соединения

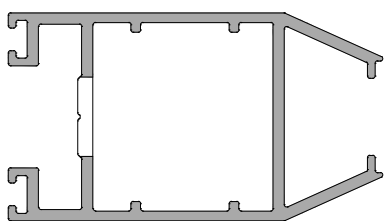

AURS.111.0706

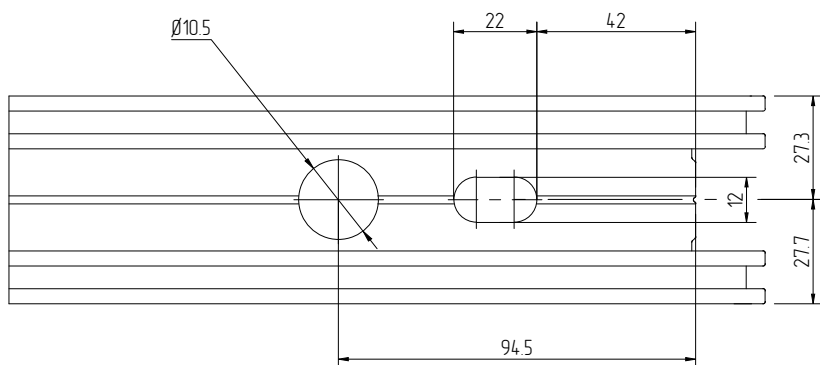

Перед установкой закладных ввести клей
(COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку
профиля на глубину установки угловой закладной детали.