



Подбор комплектирующих и обрабатка профилей для соединения их под углом $\alpha = 90^\circ$

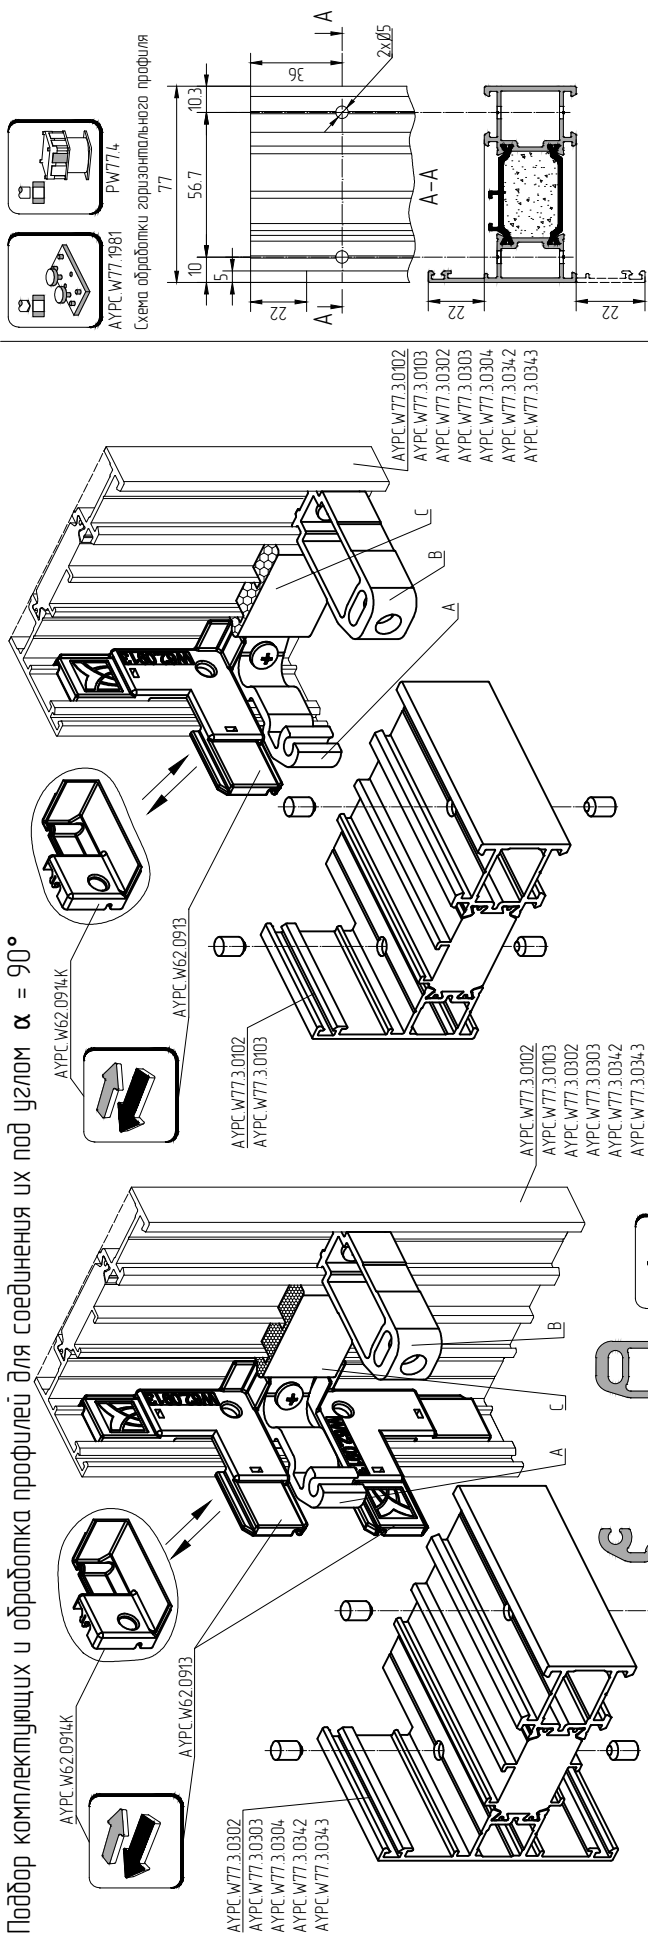

Артикул профиля	Заказная крепления шпалы						С
	А			В			
	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт	
АУРС W773 0102, АУРС W773 0302, АУРС W773 0304, АУРС W773 0342, АУРС W773 0343	АУРС W62 0951К-01	1	АУРС W62 0973К-01	1	АУРС W770909-01	1	
АУРС W773 0103, АУРС W773 0303	АУРС W62 0951К-02	1	АУРС W62 0973К-02	1	АУРС W770909-02	1	

Закладные крепления импоста

Исходный профиль – АУРС W62 0701

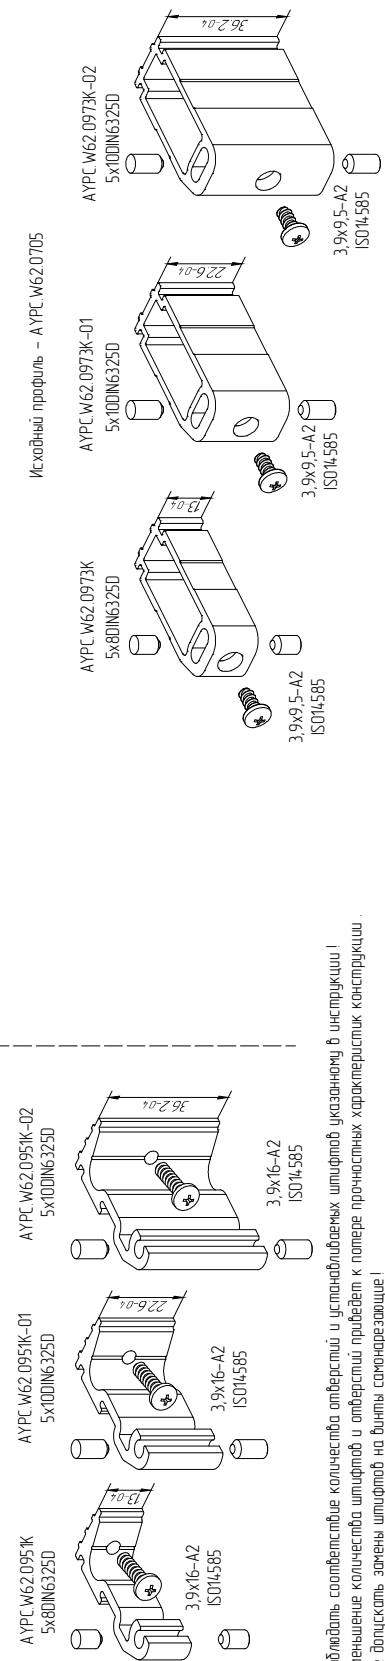

— соблюдать соответствие количества отверстий и устанавливаемых штифтов указанному в инструкции! — уменьшение количества штифтов и отверстий приведет к потере прочностных характеристик конструкции — не допускать замены штифтов на винты самонарезающие!

