

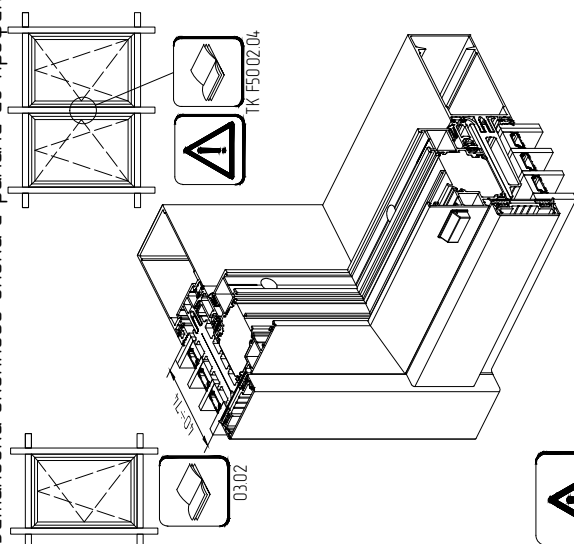


Установка оконного блока с рамами из профилей АУРС.W77.3.0130, АУРС.W77.3.0131, АУРС.W77.3.0132 и АУРС.W77.3.0133 в фасад ALT F50/F60

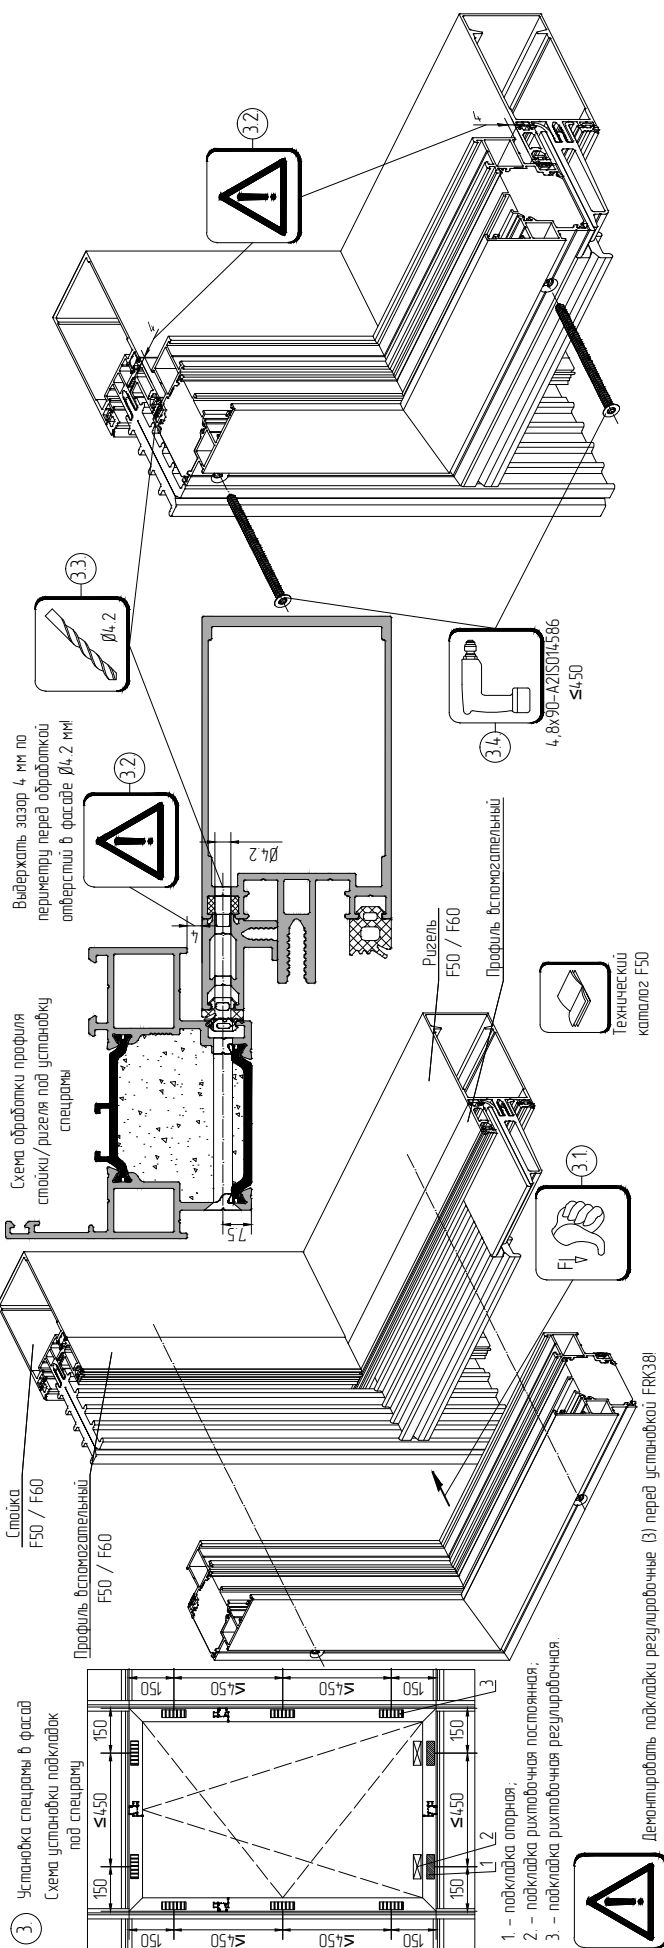

Дополнительно ознакомьтесь с монтажной инструкцией серии ALT F50

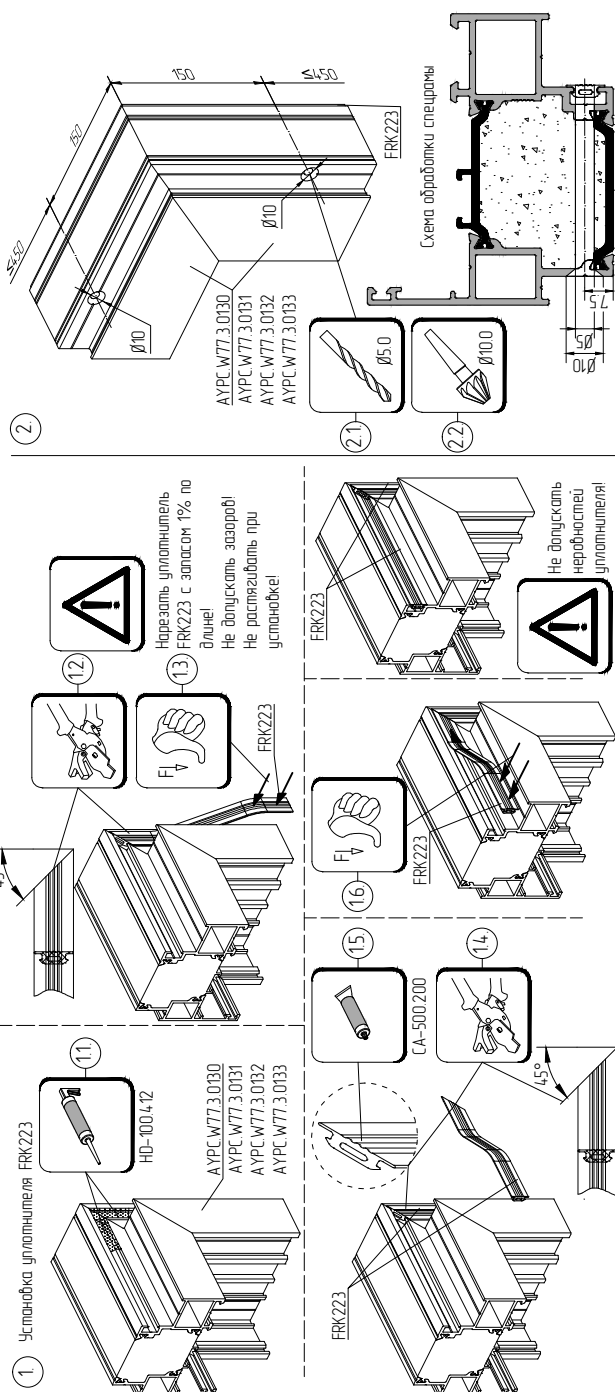

1 – подкладка опорная;
2 – подкладка регулирующая постоянная;
3 – подкладка регулирующая регулирующая.

Демонтировать подкладки регулирующие (3) перед установкой FRK381