

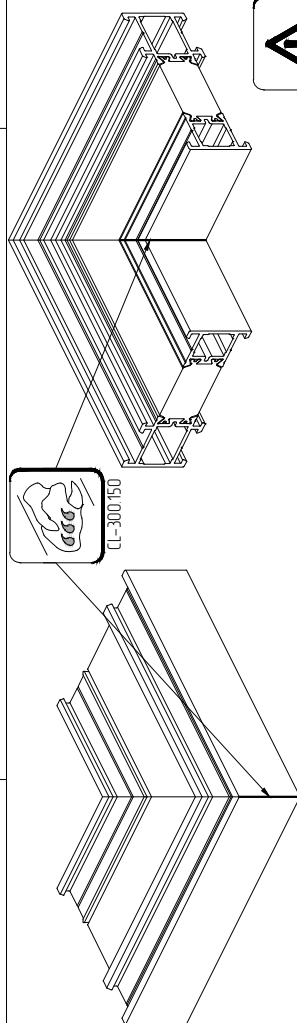
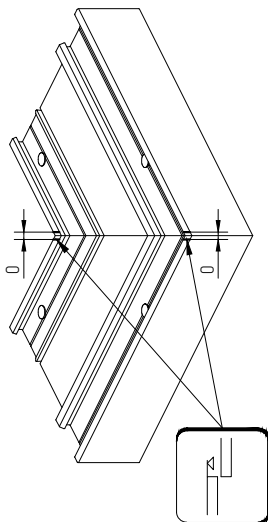
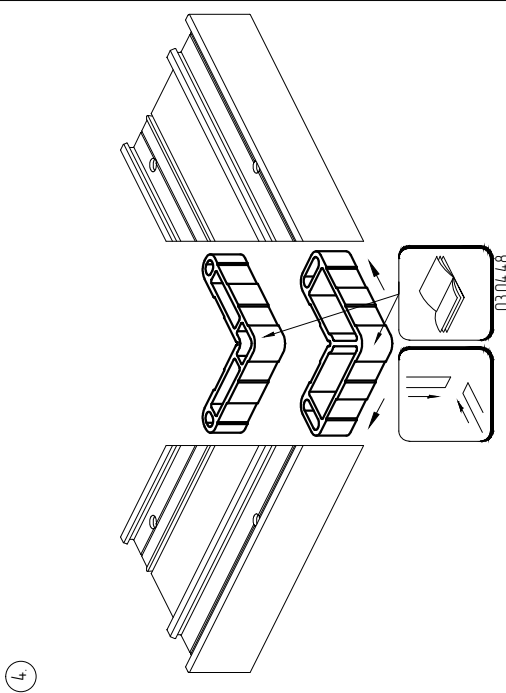
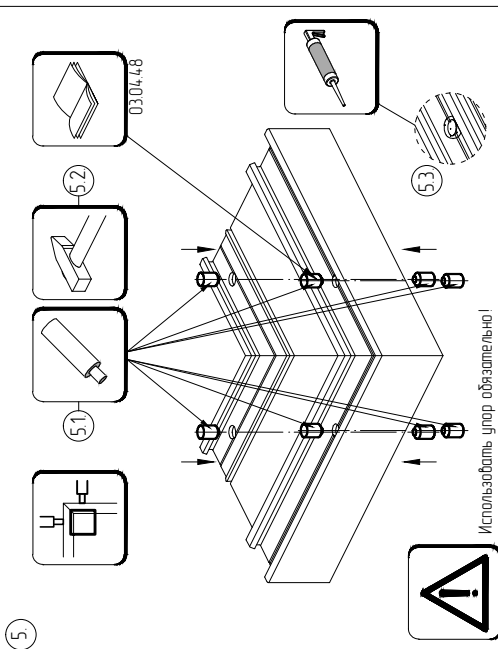
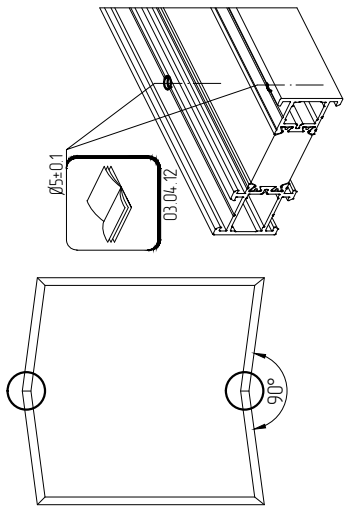
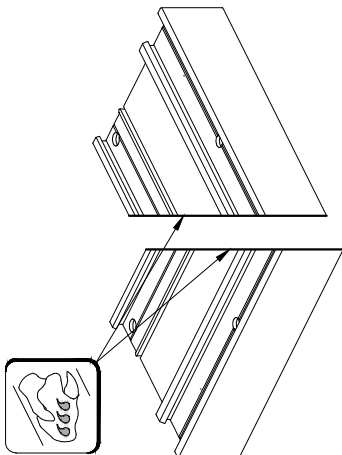


Последовательность сборки узлового соединения шприттелей эркерного оконного блока

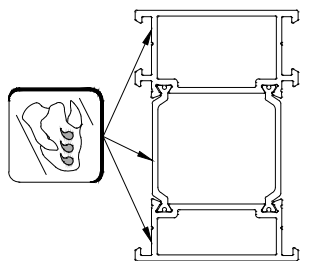

Собранное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеявого состава, согласно рекомендациям производителя клея

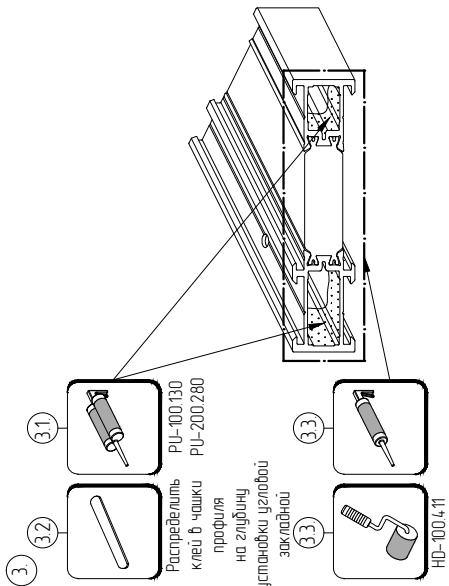

Сборка узлового соединения профилей импоста и исполнение конструкций с горизонтальным импостом допускается только при наличии профиля соединителя АУРС. W77.3.084.1