

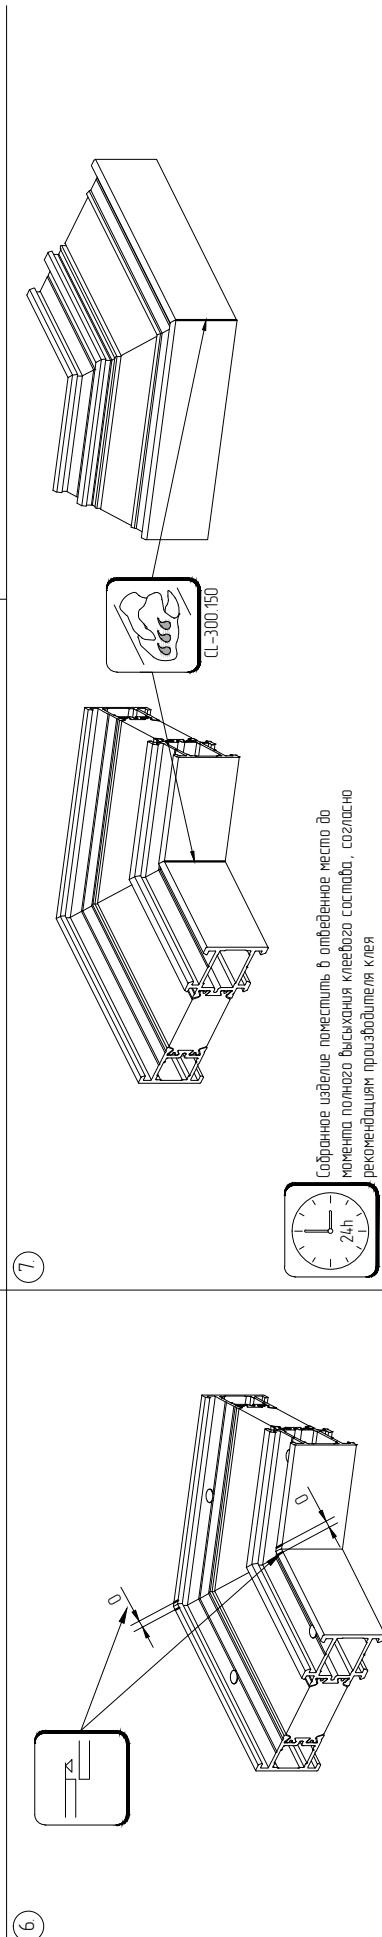


Последовательность сборки углового соединения ушрителей эркерного оконного блока

Порядок установки угловых закладных АУРС W62.0982 (-01, -02, -03) и АУРС W62.0984 (-01, -02, -03)

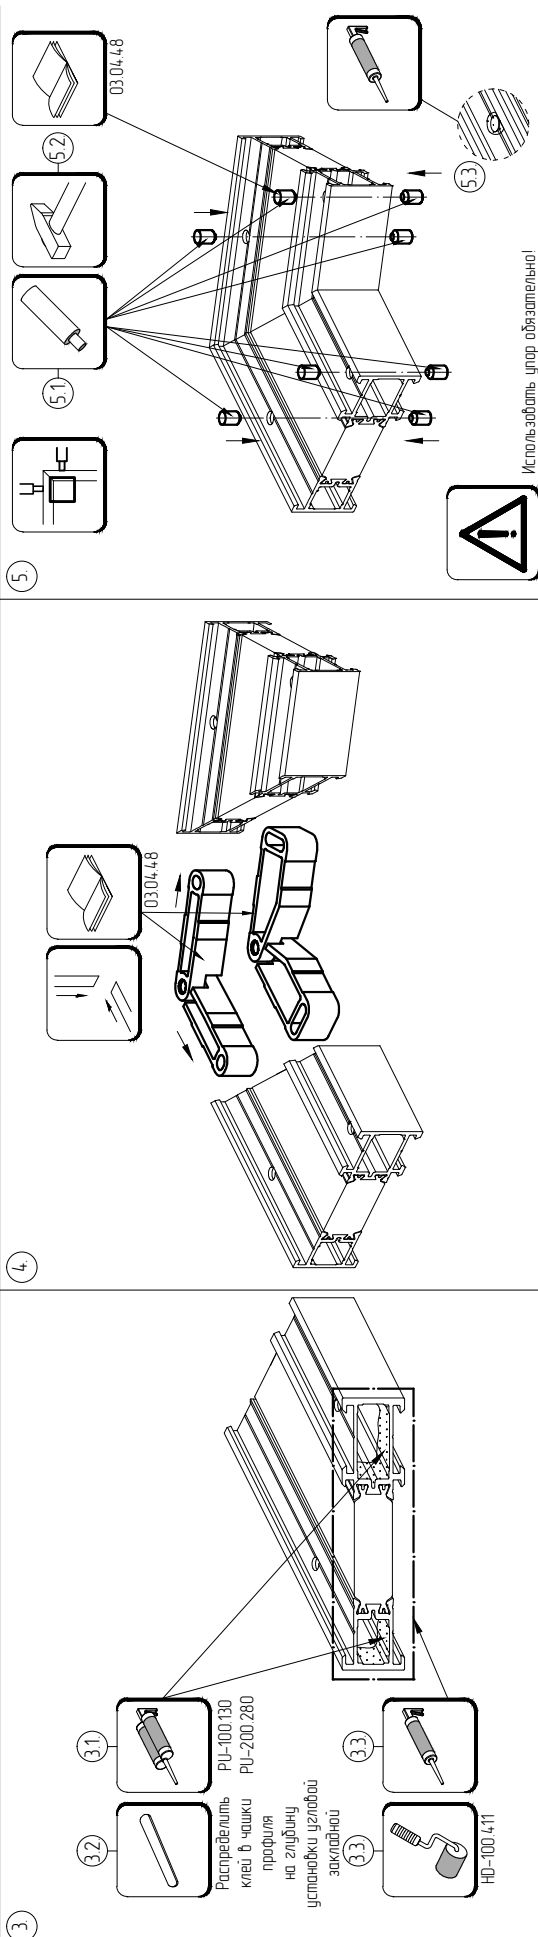

Собранные изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея

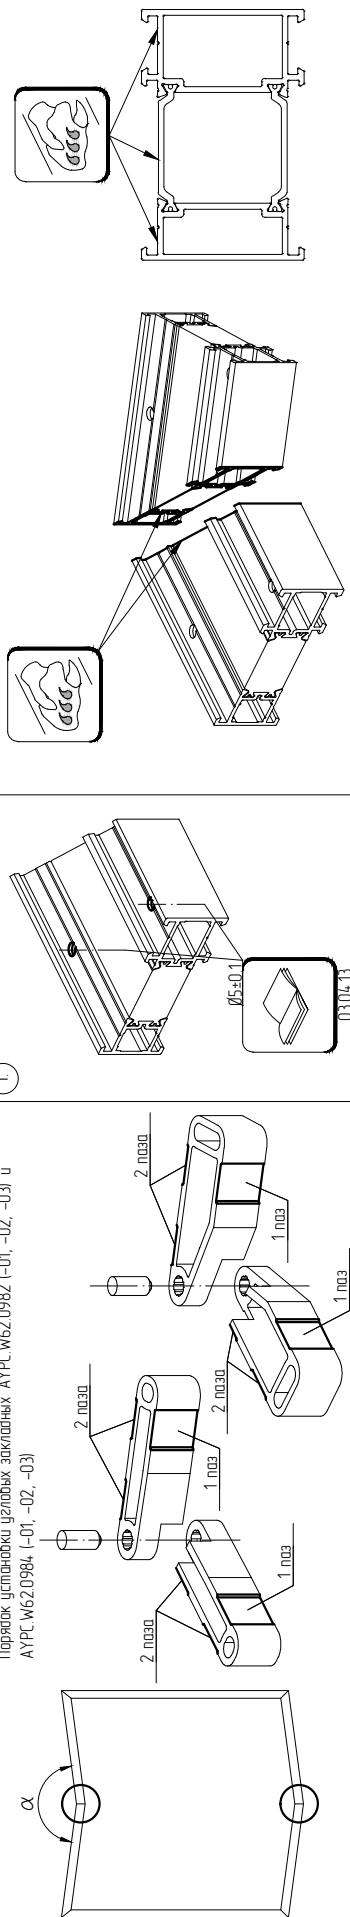