


Подбор комплектующих и обработка профилей для соединения их под углом $\alpha=90^\circ$

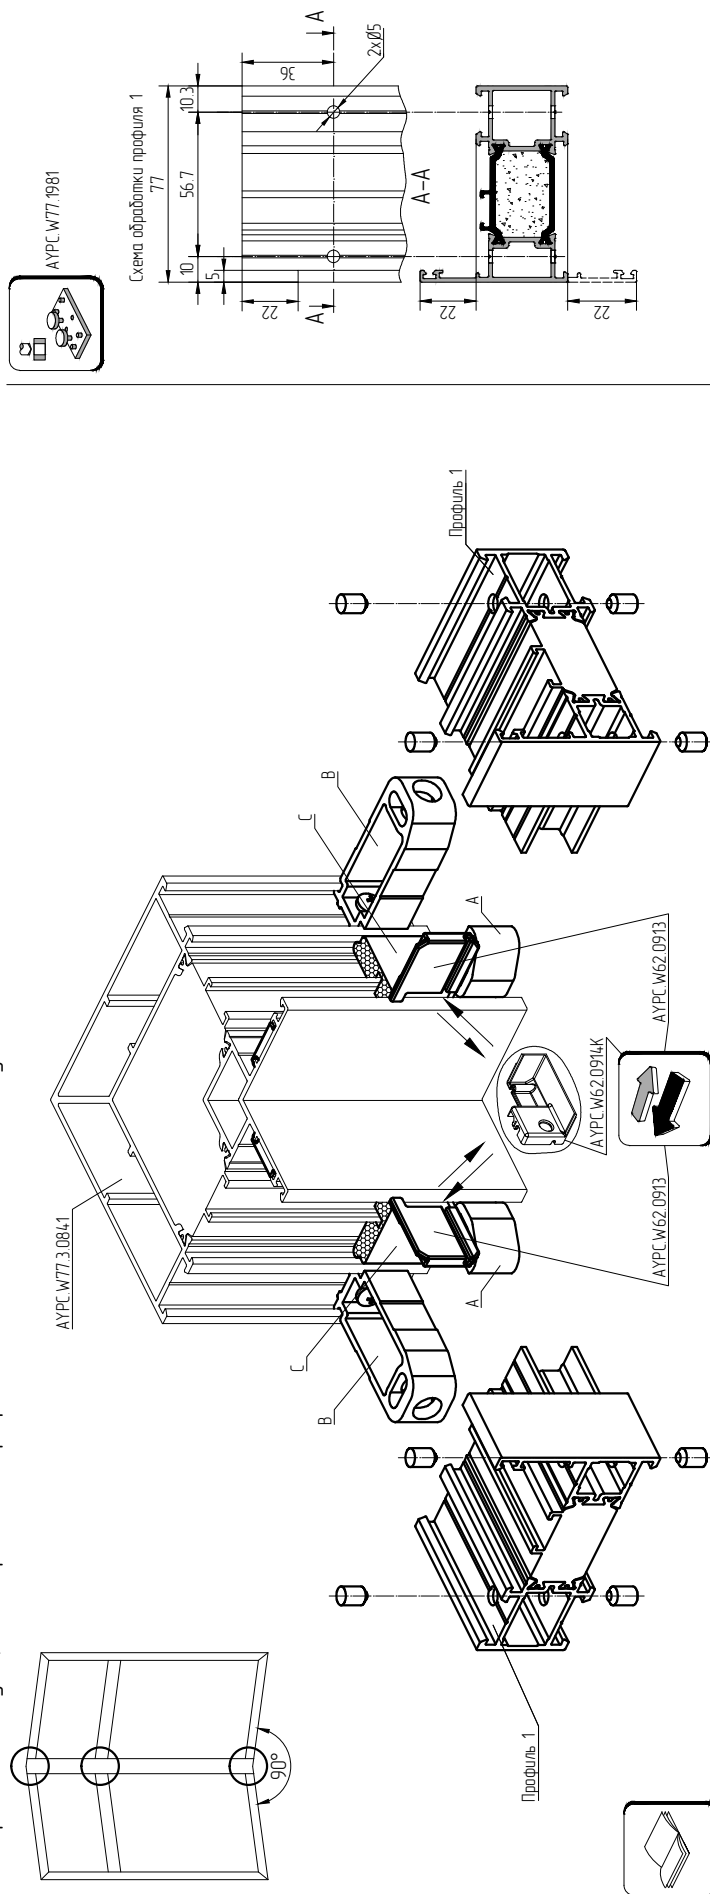


АЛЮТЕХ W62 0913 устанавливается до сборки конструкции.
АЛЮТЕХ W62 0914K устанавливается после сборки конструкции.

Таблица применимости профилей и комплектации

Закладные крепления импостов


Исходный профиль – АЛЮТЕХ W62 0701

АЛЮТЕХ W62 0951K
5x80DIN63250

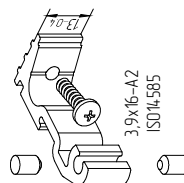


3.9x16-A2
ISO14585

АЛЮТЕХ W62 0951K-01
5x100DIN63250

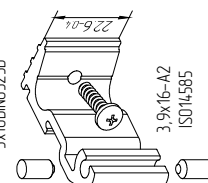


3.9x16-A2
ISO14585

АЛЮТЕХ W62 0951K-02
5x100DIN63250

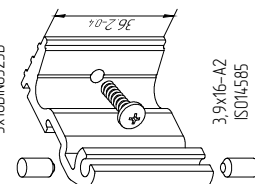


3.9x16-A2
ISO14585

АЛЮТЕХ W62 0973K
5x80DIN63250

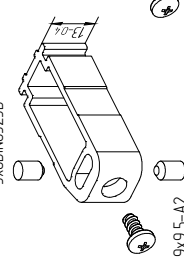


3.9x9.5-A2
ISO14585

АЛЮТЕХ W62 0973K-01
5x100DIN63250

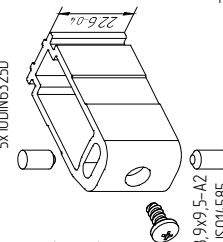

3.9x9.5-A2
ISO14585

АЛЮТЕХ W62 0973K-02
5x100DIN63250

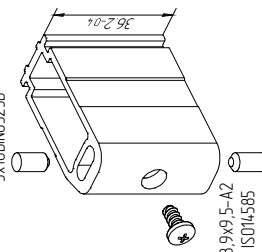

3.9x9.5-A2
ISO14585

Соблюдать соответствие количества отверстий и устанавливаемых штифтов указанному в инструкции!
Уменьшение количества штифтов и отверстий приведет к потере прочностных характеристик конструкции.
Не допускать зазоры штифтов на винты соединяющие!

