


Последовательность установки заполнения в створку


1. Установка уплотнителя FRK98 и FRK14-FRK19

Установку см. лист 04.04.23-24

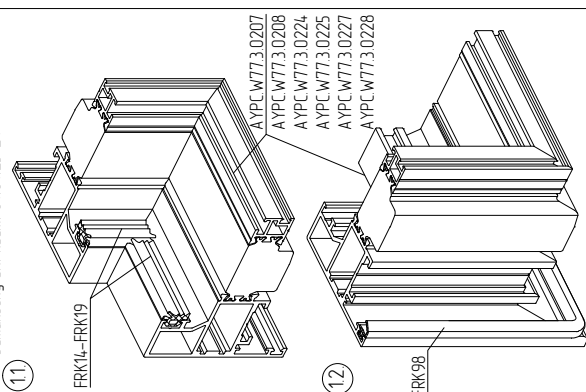

2. Установка подкладки опорной

Схема установки подкладок под заполнение

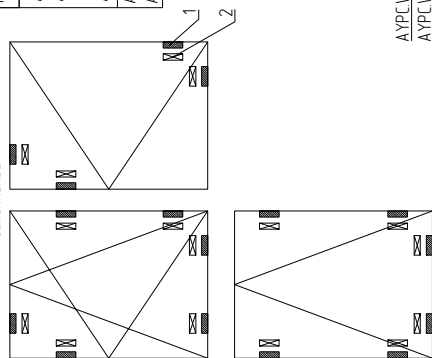


1 - подкладка опорная,
2 - подкладка рихтовочная.

3.1 Установка заполнения


3.2 Установка подкладок рихтовочных

Примеры последовательности установки подкладок рихтовочных

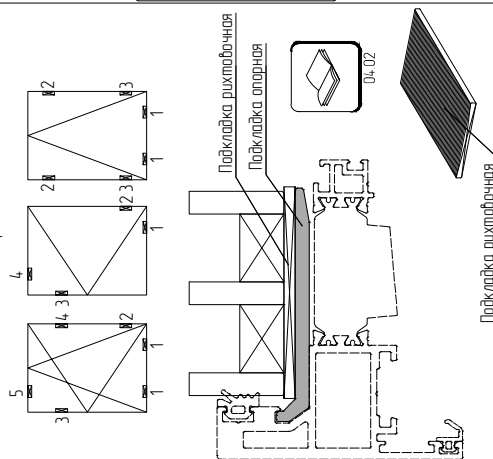


Убедитесь, что в профиле АУРС W72.0601 выполнена обработка согласно стр. 04.04.08


4. Установка штапика

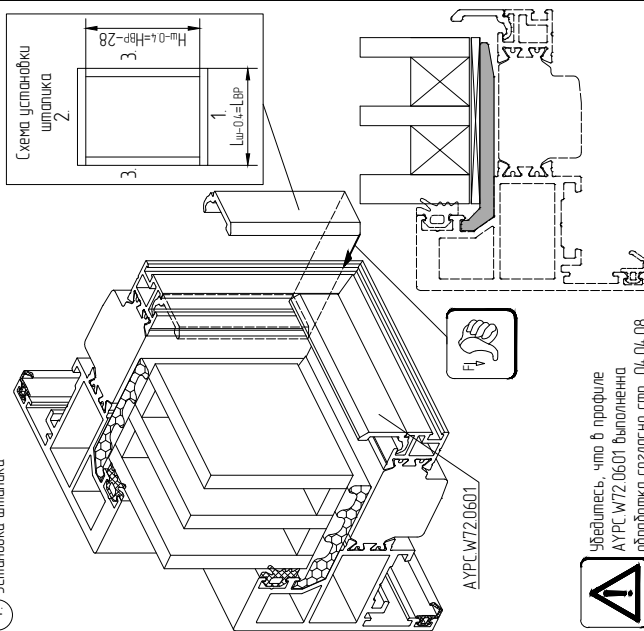

5. Установка уголка FRK171 и уплотнителя FRK97

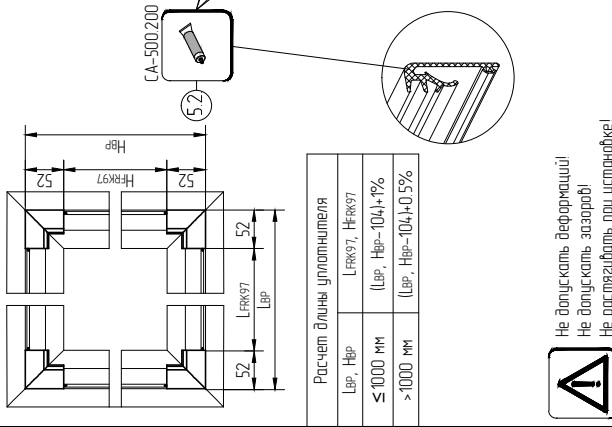

Убедитесь, что в профиле АУРС W72.0601 выполнена обработка согласно стр. 04.04.08

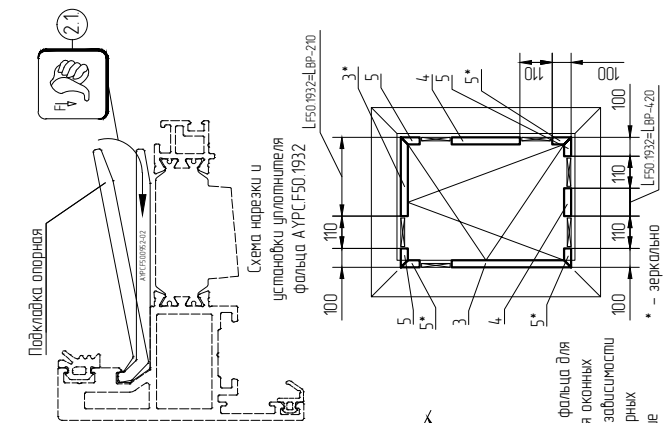

Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оконных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение

Убедитесь, что уплотнитель FRK97 обработан согласно стр. 04.04.08