

Установка оконного блока с рамами в фасад ALT F50/F60



4

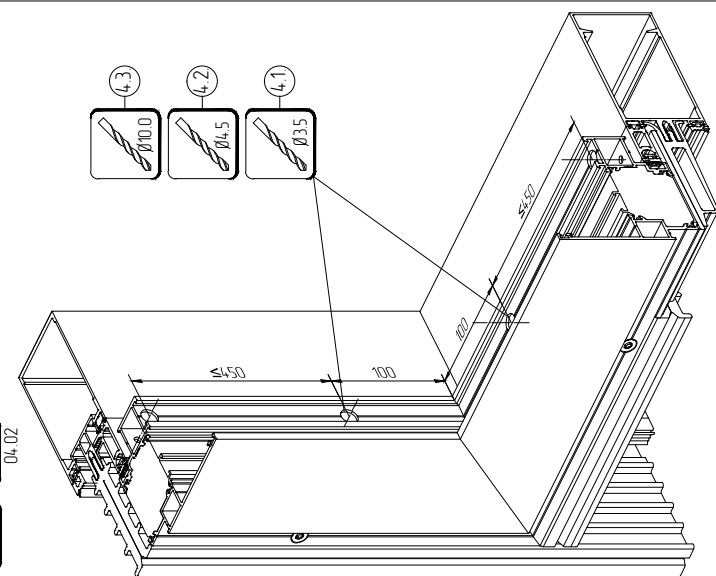


Схема обработки профиля спецрамы и профиля адаптера


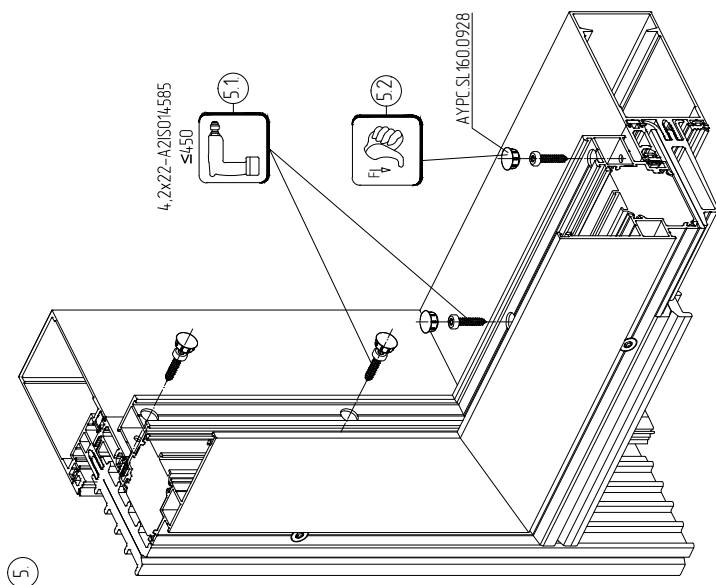


Схема крепления профиля спецрамы

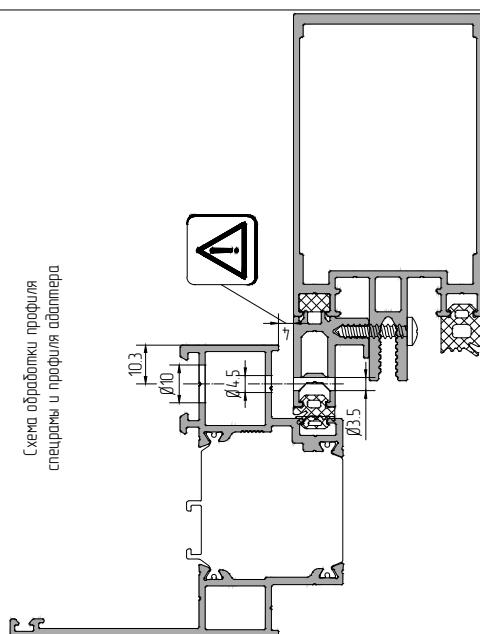