




Рекомендации по сборке рамы для вентиляционной створки и монтажу в проём



1. Нарезать раму и распорки

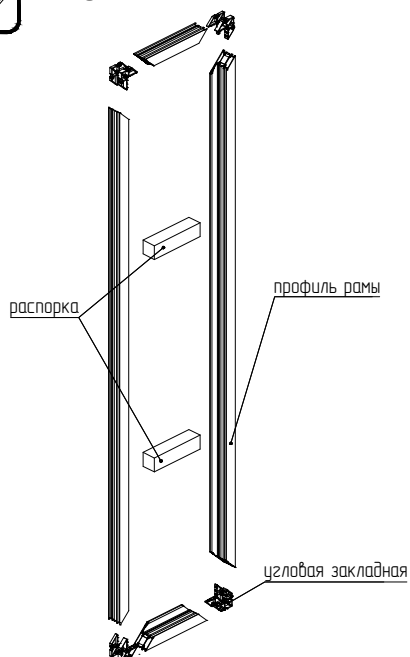

2. Собрать раму, угловые закладные и распорки

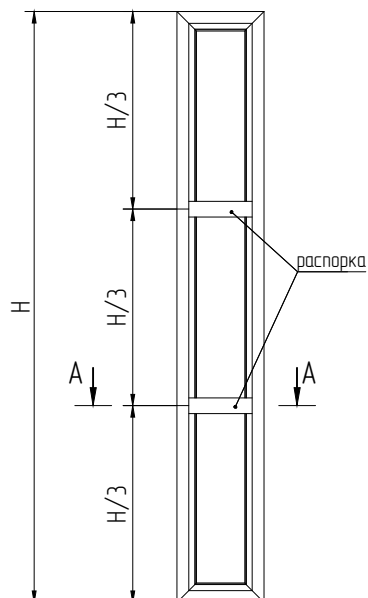


A-A

3. Зафиксировать раму с распорками с помощью струбцин



3

распорка 268±1 мм – для створок W77 280 мм

70.8

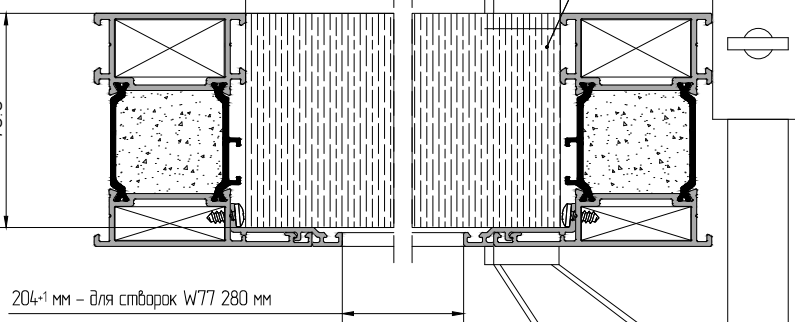

204±1 мм – для створок W77 280 мм

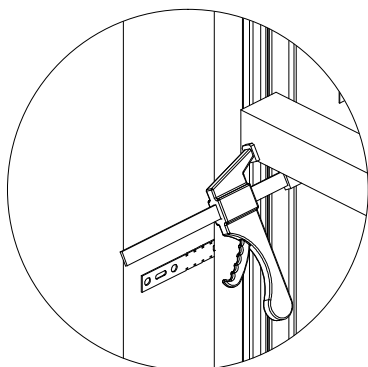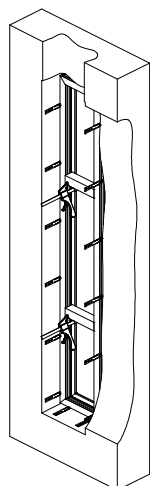

4

При монтаже в проём или в фасад использовать распорки