

Вырубка кромок паза створки под установку оконной фурнитуры











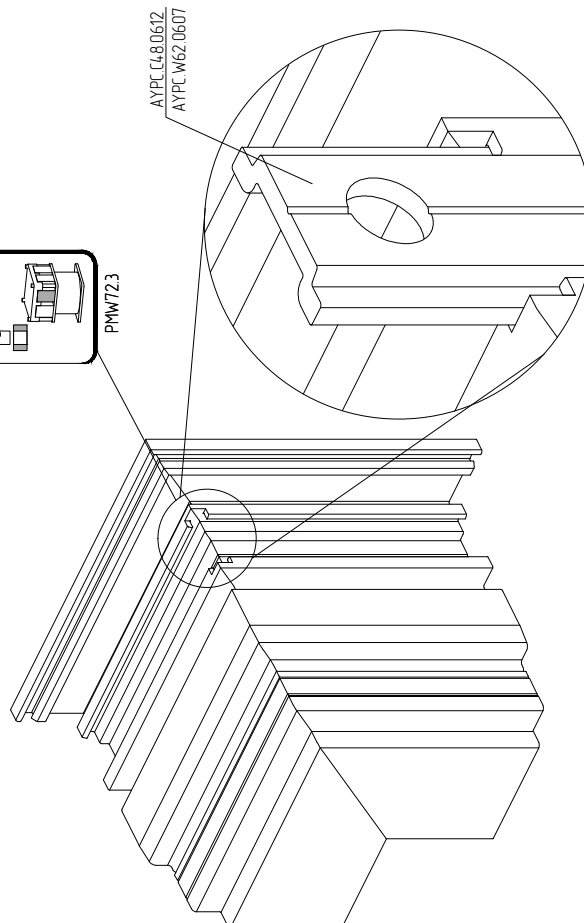


Схема обработки тяги АРС С48.06.12 под фундамента Stubline

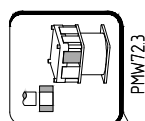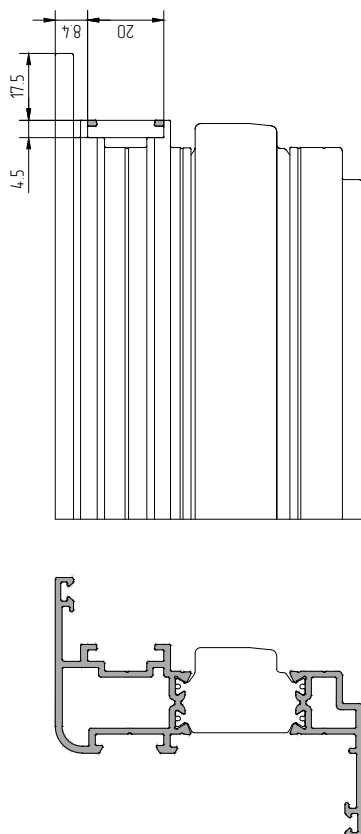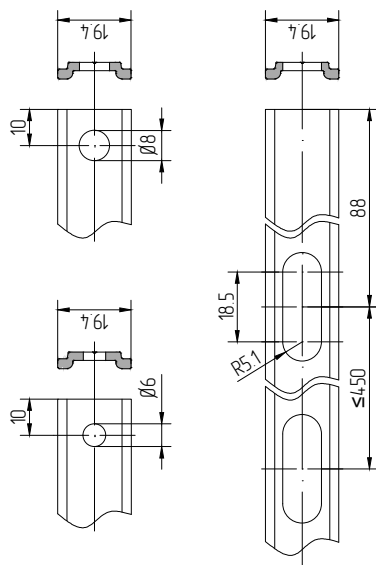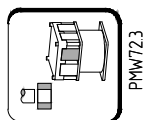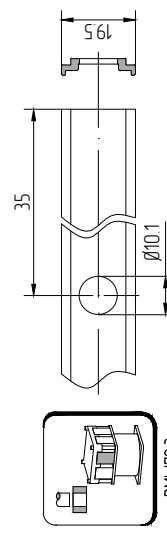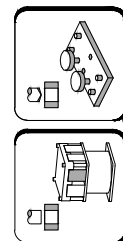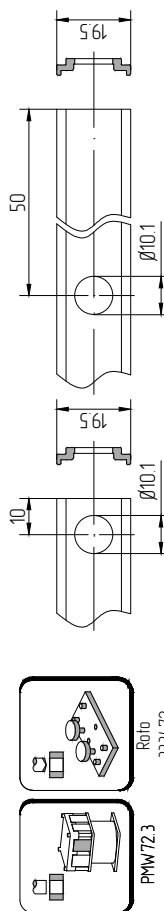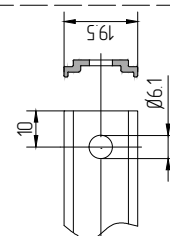

При обработке профиля тяги использовать инструкции поставщиков фурнитуры

Схема обработки тягу АРС W62.0607 под фурнитуру Roto

Roto
212544

При обработке профиля тяги использовать инструкцию поставщиков фурнитуры