
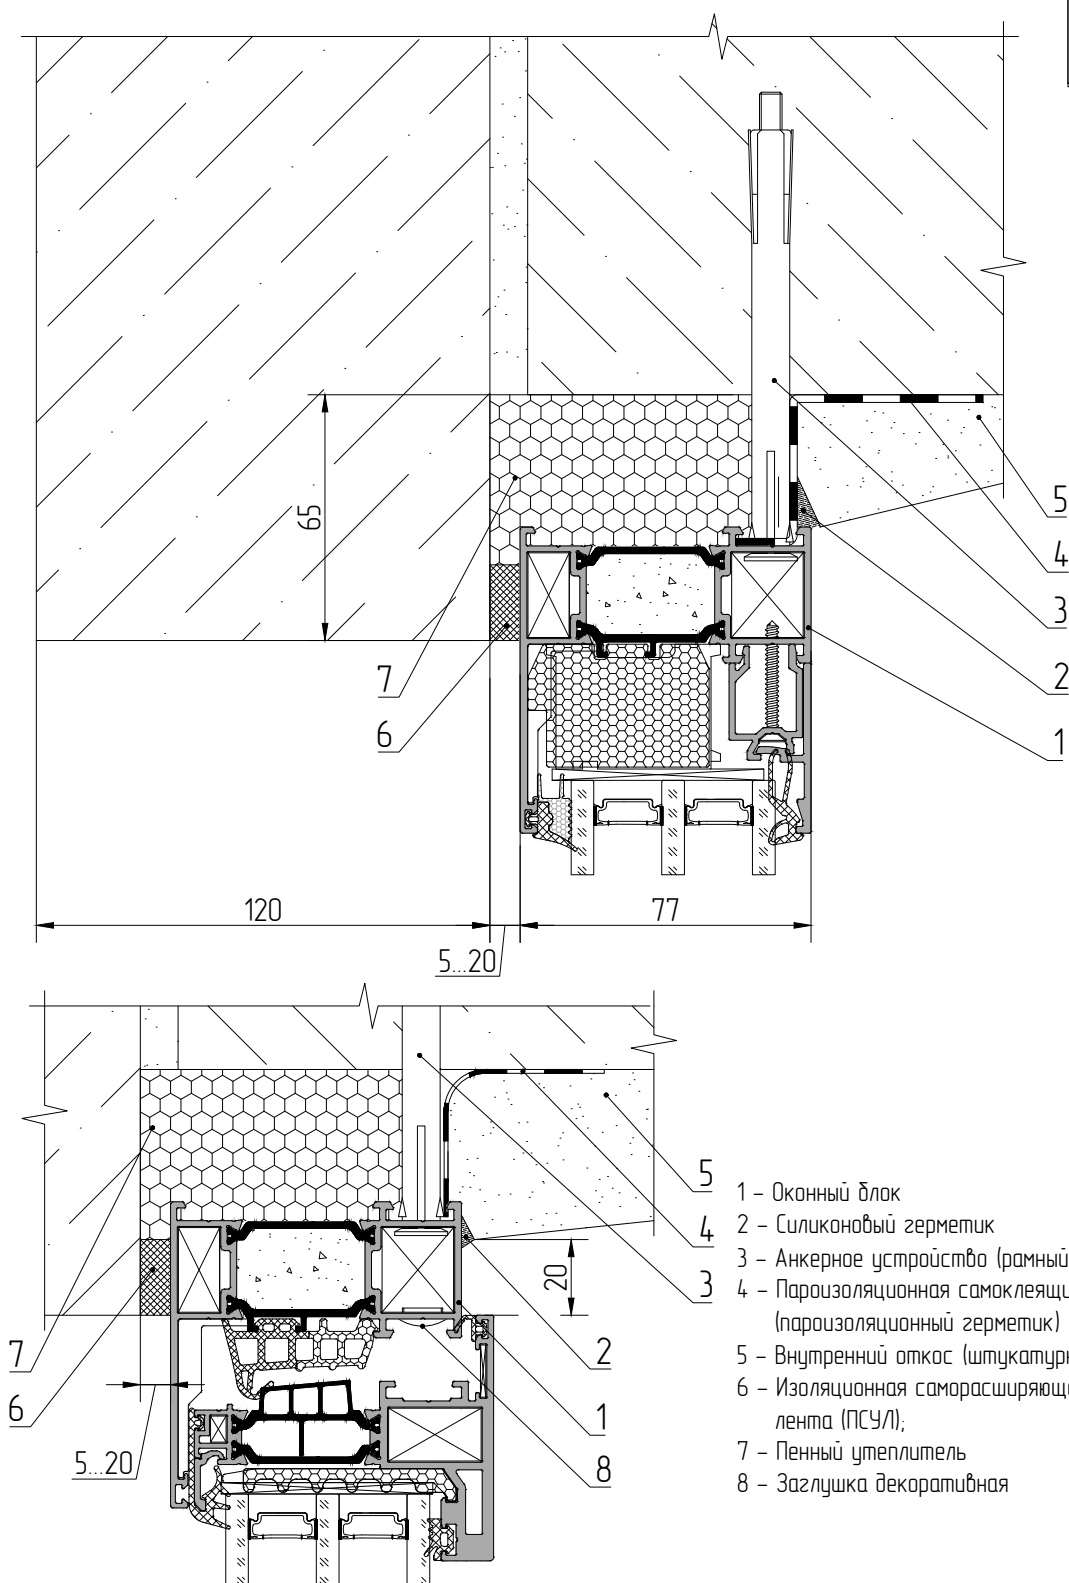


Типовые узлы примыкания оконных блоков

Верхний узел крепления W77HS к проемам с четвертью

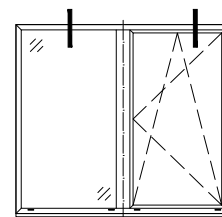

При установке оконных блоков в четвертные проемы рекомендуемый заход за четверть коробки оконного блока должен быть не менее 10 мм