



Типовые узлы примыкания оконных блоков

Нижний узел крепления W77HS к проемам

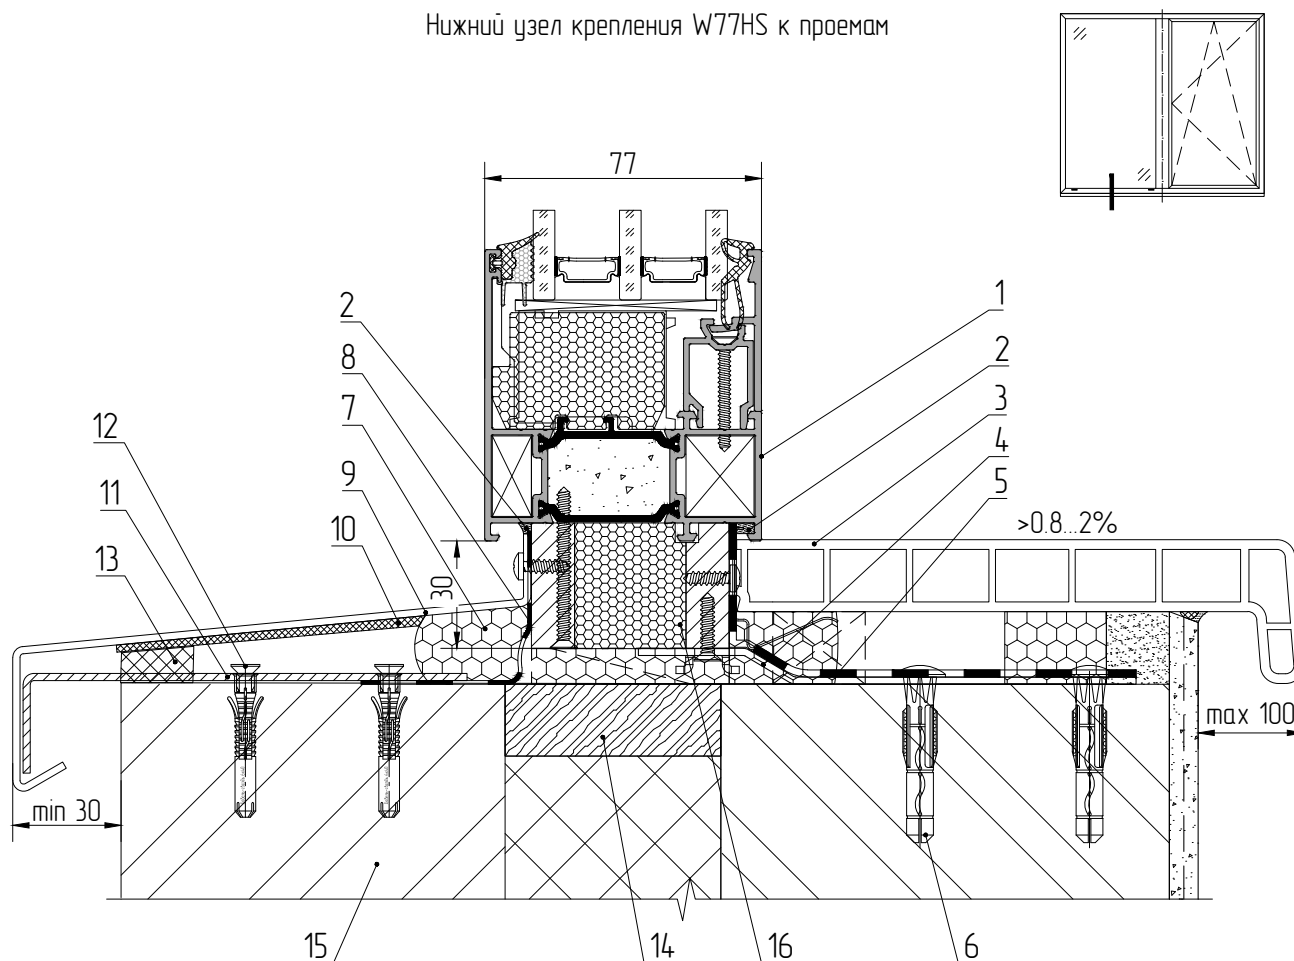

- 1 – Оконный блок
- 2 – Силиконовый герметик
- 3 – Доска подоконная (показано условно)
- 4 – Пластина монтажная АУРС.W62.0940 (0940-01)
- 5 – Пароизоляционная самоклеящаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Распорный анкер (min Ø6x60)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная паропроницаемая лента (паропроницаемый герметик)
- 9 – Отлив
- 10 – Шумопоглощающая подкладка
- 11 – Кронштейн (коштыль) отлива
- 12 – Распорный анкер
- 13 – Изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСЧЛ)
- 14 – Вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора
- 15 – Облицовочный кирпич
- 16 – Профиль адаптера АУРС.W77.1921

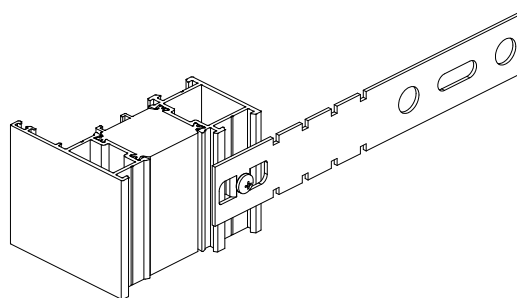

При ширине отлива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм отлив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (коштылям), а кронштейны — к низу оконного проема распорными дюбелями.

Напуск отлива на фасад в зависимости от региона строительства (от 50 до 70 мм, для Республики Беларусь)

На поверхность проема под отливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель