





Внимание




Техническая информация

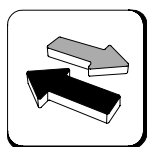

Возможна замена

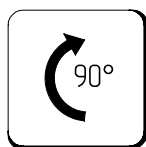


Повернуть

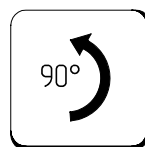


Повернуть




Вид повернут

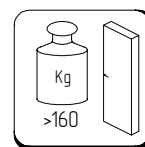


Вес дверной створки

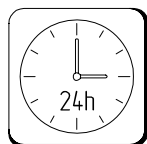


Выдержать время

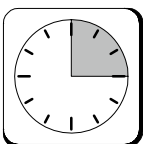


Выдержать 15 мин

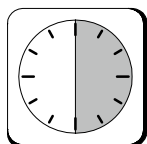


Выдержать 30 мин

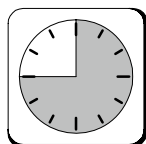


Выдержать 45 мин

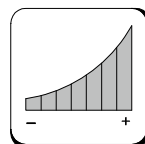


Улучшение характеристик

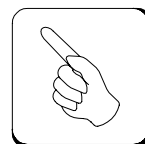


Выполнить указанную операцию

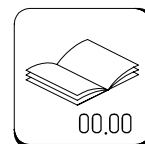


Смотри страницу

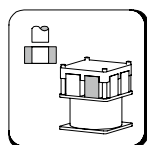


Пневматический пресс

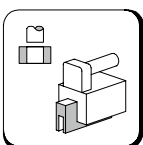


Ручной пресс

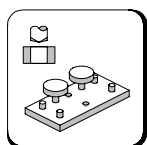


Кондуктор

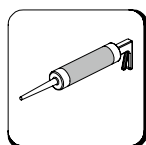


Силиконовый герметик

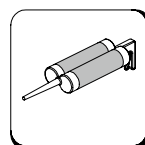



2-компонентный полиуретановый клей

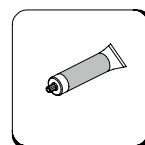


Клей для EPDM

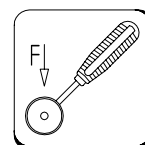


Ролик для установки уплотнителя

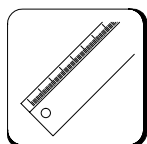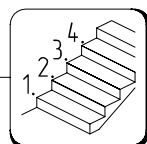


Измерить

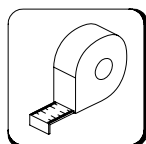


Измерить

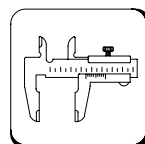

Измерить

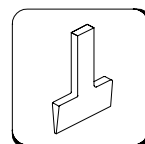


Применить лопатку

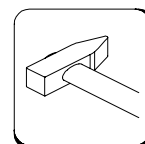


Ударить по


1.

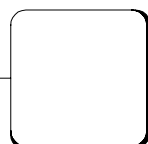


1.1.

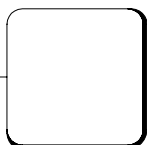


2.

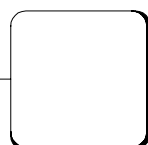


Пошагово

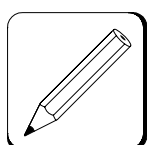


Разметить

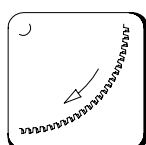

Отрезать

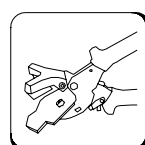


Отрезать

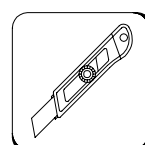


Отрезать




Очистить поверхность

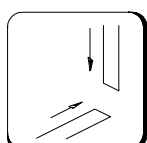


Соединить

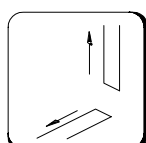


Разъединить

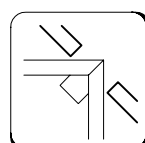


Обжать

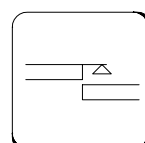


Плоскостность

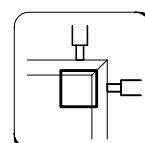


Штифтовать

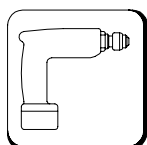


Закрутить

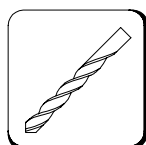


Сверлить

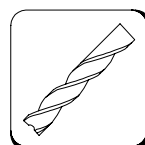


Фрезеровать

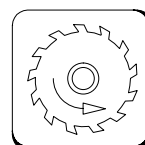

Фрезеровать

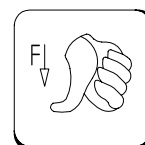


Надавить на

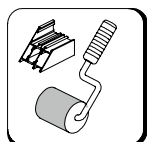


Нанести клей



Нанести герметик

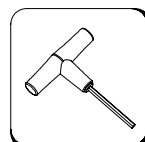

Использовать ключ

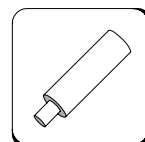

Оправка



Удалить