
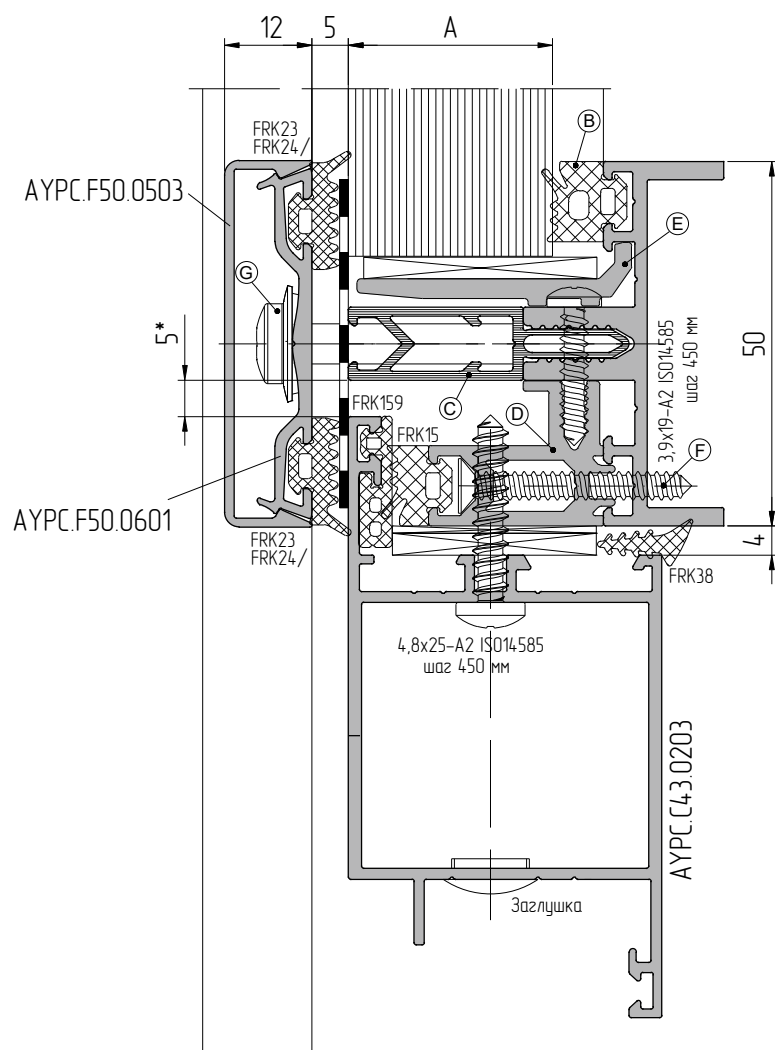


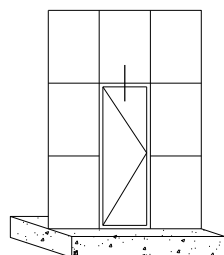

Сопряжение ригель внахлест

Стекло в фасаде	Уплотнитель под стекло на ригеле	Термоост на ригеле	Профиль вспомогательный на ригеле	Подкладка под стекло				Винт самонарез. для профиля вспомогат.	Винт самонарез.	
				опорная		рихтовочная				
A	B	C	D	E				F	G	
4 мм	FRK16	–	–	AYPC.F50.0940		AYPC.110.0901 = 1 мм		–	5,5x22–A2ISO14585	
5/6 мм	FRK15	–	–	AYPC.F50.0940		AYPC.110.0901 = 2 мм		–	5,5x22–A2ISO14585	
8 мм	FRK14	–	–	AYPC.F50.0940		AYPC.110.0901 = 3 мм		–	5,5x22–A2ISO14585	
22 мм	FRK16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0736	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	3,9x25–A2ISO14586	5,5x38–A2ISO14585
24 мм	FRK15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0736	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	3,9x25–A2ISO14586	5,5x38–A2ISO14585
26 мм	FRK14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0736	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	3,9x25–A2ISO14586	5,5x38–A2ISO14585
28 мм	FRK16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0737	AYPC.F50.0941–01	100x32	x1	x2	x3	3,9x32–A2ISO14586	5,5x45–A2ISO14585

*Остальное см. каталог ALTSOTT раздел таблица остекления