

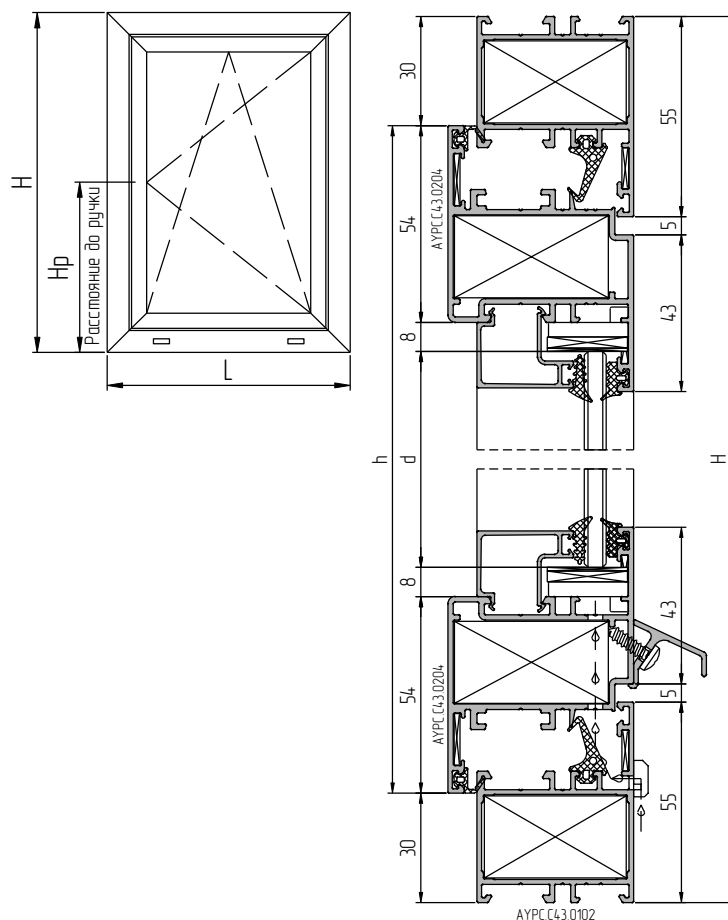






Пример расчета поворотно-откидного окна



Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во шт.
АУРС С43 0102			L	2
			H	2
АУРС С43 0204			l1=L-60	2
			h1=H-60	2
АУРС С48 0611			L-123	1
АУРС VC65 0601			L-168	2
АУРС VC65 0601			H-204	2
АУРС С48 0612 АУРС W62 0607		Размер и количество в зависимости от H, Hр и L и применяемой фурнитуры		
Уплотнители				
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•H+2•L-240	
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	2•H+2•L-640	
FRK38		Уплотнитель резиновый	2•H+2•L-640	
FRK102		Уплотнитель резиновый	2•H+2•L-260	
Аксессуары				
АУРС С48 0919М-01		Заглушка водоотвода		2
АУРС W62 0999		Комплект заглушек профиля отлива		1
FRK103		Уголок резиновый		4
АУРС С43 0905		Закладная угловая		8
АУРС W62 0957		Закладная угловая		4
АУРС С43 0939		Закладная угловая		4
АУРС С43 0944		Закладная угловая		4
АУРС С43 0901		Подкладка опорная		6
100x22x3		Подкладка рихтовочная		6
100x22x2		Подкладка рихтовочная		6
Заполнение 6 мм				
c1=L-184 d1=H-184				1

1. Для крепления АУРС С48 0611 к АУРС С43 0204 использовать винты самонарезающие 3,9x13-A2 ISO14585 с шагом 250-350 мм, но не менее 3 шт. на створку.
2. Фурнитура оконная Stubline, Roto и др.

