
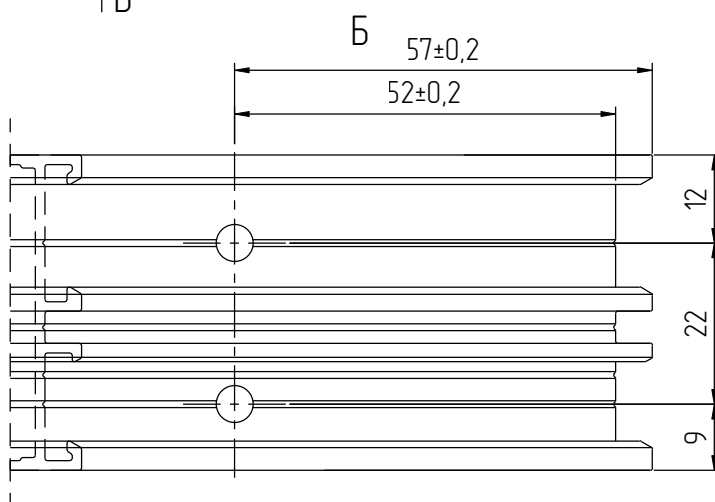
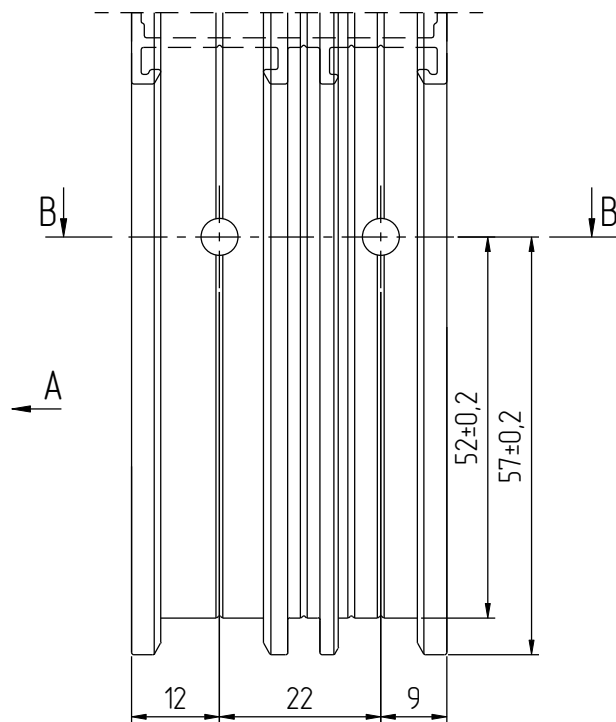
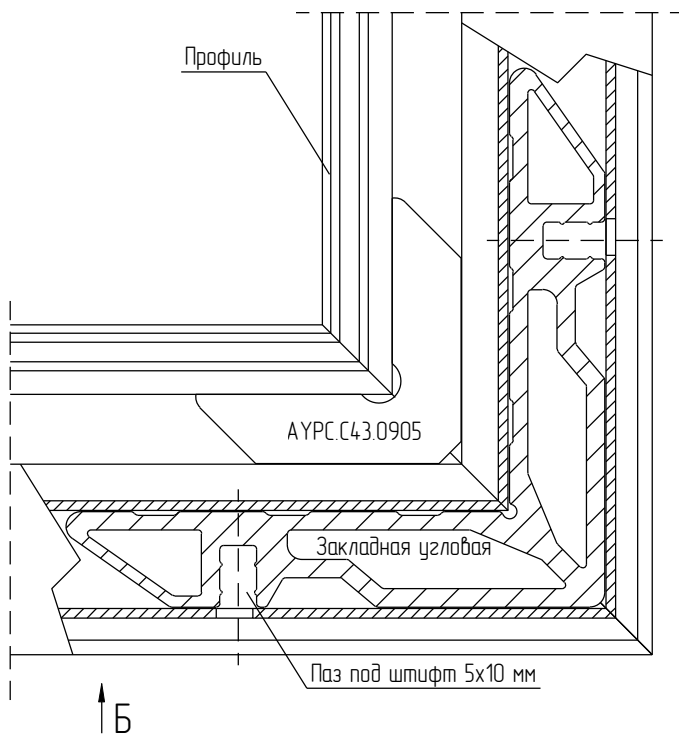


Угловое соединение профилей АУРС.С43.0101, АУРС.С43.0102, АУРС.С43.0103, АУРС.С43.0801 на штифтовом соединении

Профиль	Закладная угловая
АУРС.С43.0101	АУРС.С43.0937
АУРС.С43.0102	АУРС.С43.0939
АУРС.С43.0103	АУРС.С43.0940
АУРС.С43.0801	АУРС.С43.0940
АУРС.С43.0807	АУРС.С43.0937

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

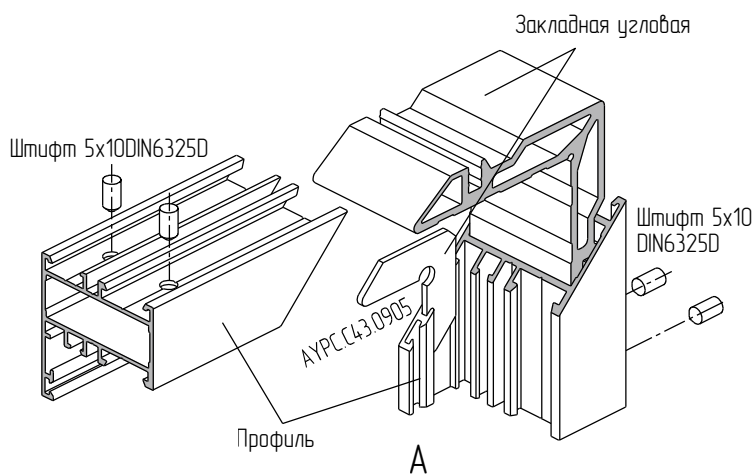

В-В

