
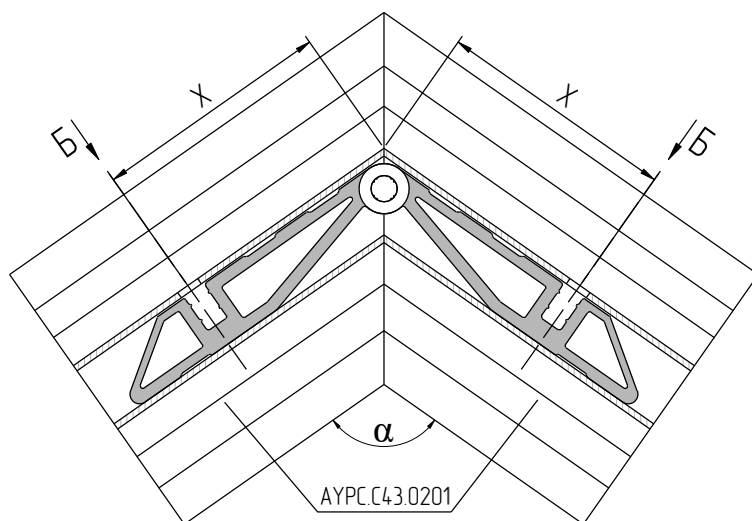
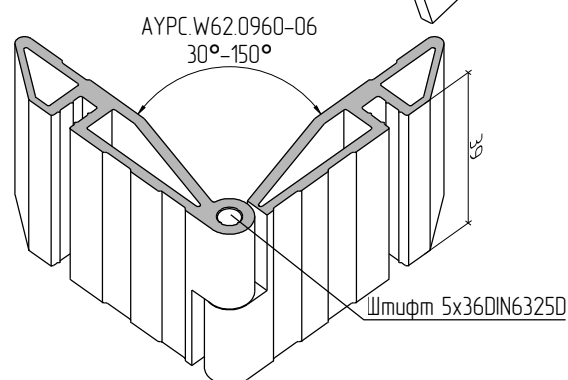


Угловое шарнирное соединение профиля АУРС.С43.0201

Профиль	Угловая закладная
АУРС.С43.0201	АУРС.У62.0960-06

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

α	Х	α	Х	α	Х	α	Х
30	70,5	61	56,4	92	51,4	123	48,4
31	69,6	62	56,2	93	51,2	124	48,4
32	68,8	63	56,0	94	51,1	125	48,3
33	68,0	64	55,7	95	51,0	126	48,2
34	67,3	65	55,5	96	50,9	127	48,1
35	66,6	66	55,3	97	50,8	128	48,1
36	65,9	67	55,1	98	50,7	129	48,0
37	65,3	68	54,9	99	50,6	130	47,9
38	64,7	69	54,7	100	50,5	131	47,8
39	64,2	70	54,6	101	50,4	132	47,8
40	63,7	71	54,4	102	50,3	133	47,7
41	63,2	72	54,2	103	50,2	134	47,6
42	62,7	73	54	104	50,1	135	47,6
43	62,2	74	53,9	105	50,0	136	47,5
44	61,8	75	53,7	106	49,9	137	47,4
45	61,4	76	53,5	107	49,8	138	47,3
46	61,0	77	53,4	108	49,7	139	47,3
47	60,6	78	53,2	109	49,6	140	47,2
48	60,2	79	53,1	110	49,5	141	47,1
49	59,8	80	52,9	111	49,4	142	47,1
50	59,5	81	52,8	112	49,4	143	47,0
51	59,2	82	52,6	113	49,3	144	46,9
52	58,8	83	52,5	114	49,2	145	46,9
53	58,5	84	52,4	115	49,1	146	46,8
54	58,2	85	52,2	116	49,0	147	46,7
55	58	86	52,1	117	48,9	148	46,7
56	57,7	87	52,0	118	48,8	149	46,6
57	57,4	88	51,8	119	48,8	150	46,5
58	57,1	89	51,7	120	48,7		
59	56,9	90	51,6	121	48,6		
60	56,7	91	51,5	122	48,5		

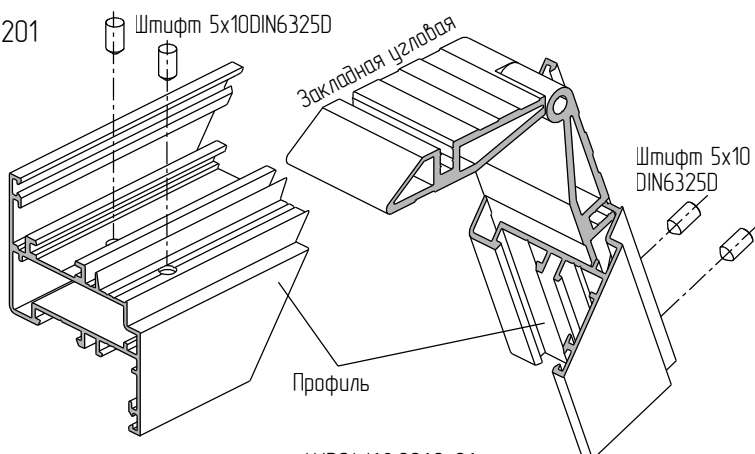

Вид Б

