
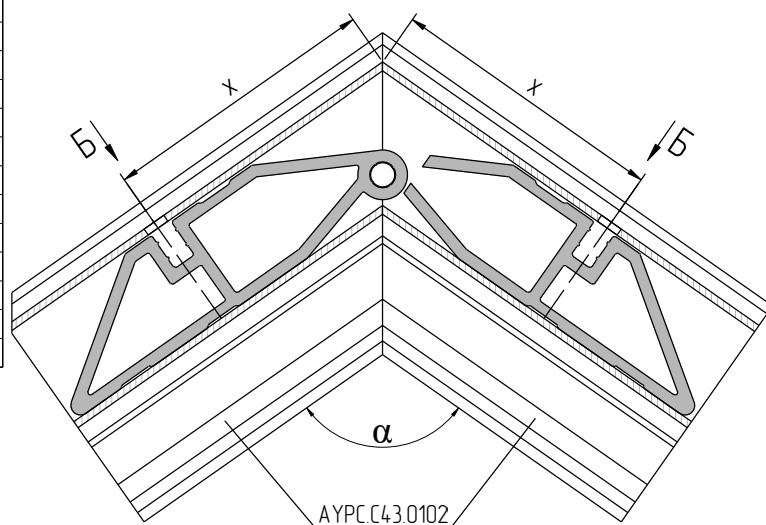
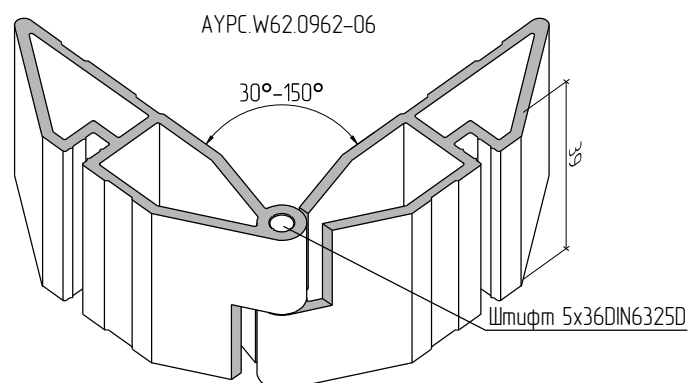


Угловое шарнирное соединение профиля АУРС.С43.0102

Профиль	Угловая закладная
АУРС.С43.0102	АУРС.W62.0962-06

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

α	X	α	X	α	X	α	X
30	116,7	61	77,5	92	63,3	123	55,2
31	114,3	62	76,8	93	63,0	124	55,0
32	112,0	63	76,2	94	62,7	125	54,7
33	109,9	64	75,6	95	62,4	126	54,5
34	107,8	65	75,0	96	62,1	127	54,3
35	105,9	66	74,4	97	61,8	128	54,1
36	104,1	67	73,9	98	61,5	129	53,9
37	102,4	68	73,3	99	61,2	130	53,7
38	100,8	69	72,8	100	60,9	131	53,5
39	99,2	70	72,3	101	60,6	132	53,3
40	97,7	71	71,8	102	60,3	133	53,1
41	96,3	72	71,3	103	60,1	134	52,9
42	95,0	73	70,8	104	59,8	135	52,7
43	93,7	74	70,3	105	59,5	136	52,5
44	92,5	75	69,9	106	59,2	137	52,3
45	91,3	76	69,4	107	59,0	138	52,1
46	90,2	77	69,0	108	58,7	139	51,9
47	89,1	78	68,5	109	58,5	140	51,7
48	88,0	79	68,1	110	58,2	141	51,5
49	87,0	80	67,7	111	58,0	142	51,3
50	86,1	81	67,3	112	57,7	143	51,2
51	85,2	82	66,9	113	57,5	144	51,0
52	84,3	83	66,5	114	57,2	145	50,8
53	83,4	84	66,1	115	57,2	146	50,6
54	82,6	85	65,8	116	56,8	147	50,4
55	81,8	86	65,4	117	56,5	148	50,2
56	81,0	87	65,0	118	56,3	149	50,1
57	80,2	88	64,7	119	56,1	150	49,9
58	79,5	89	64,3	120	55,8		
59	78,8	90	64,0	121	55,6		
60	78,1	91	63,7	122	55,4		

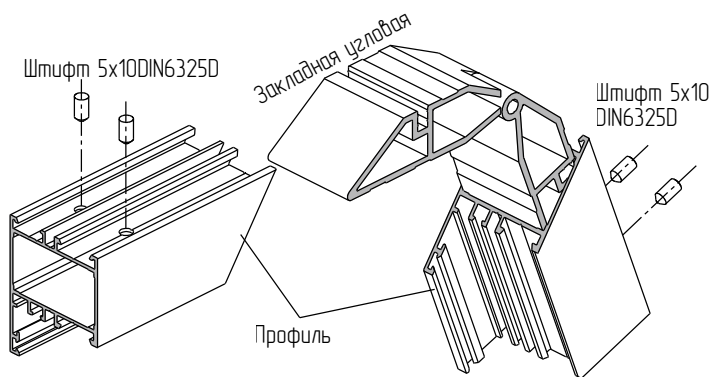

Вид Б

