


Схема сборки перегородки для интегрирования двери внутреннего открывания

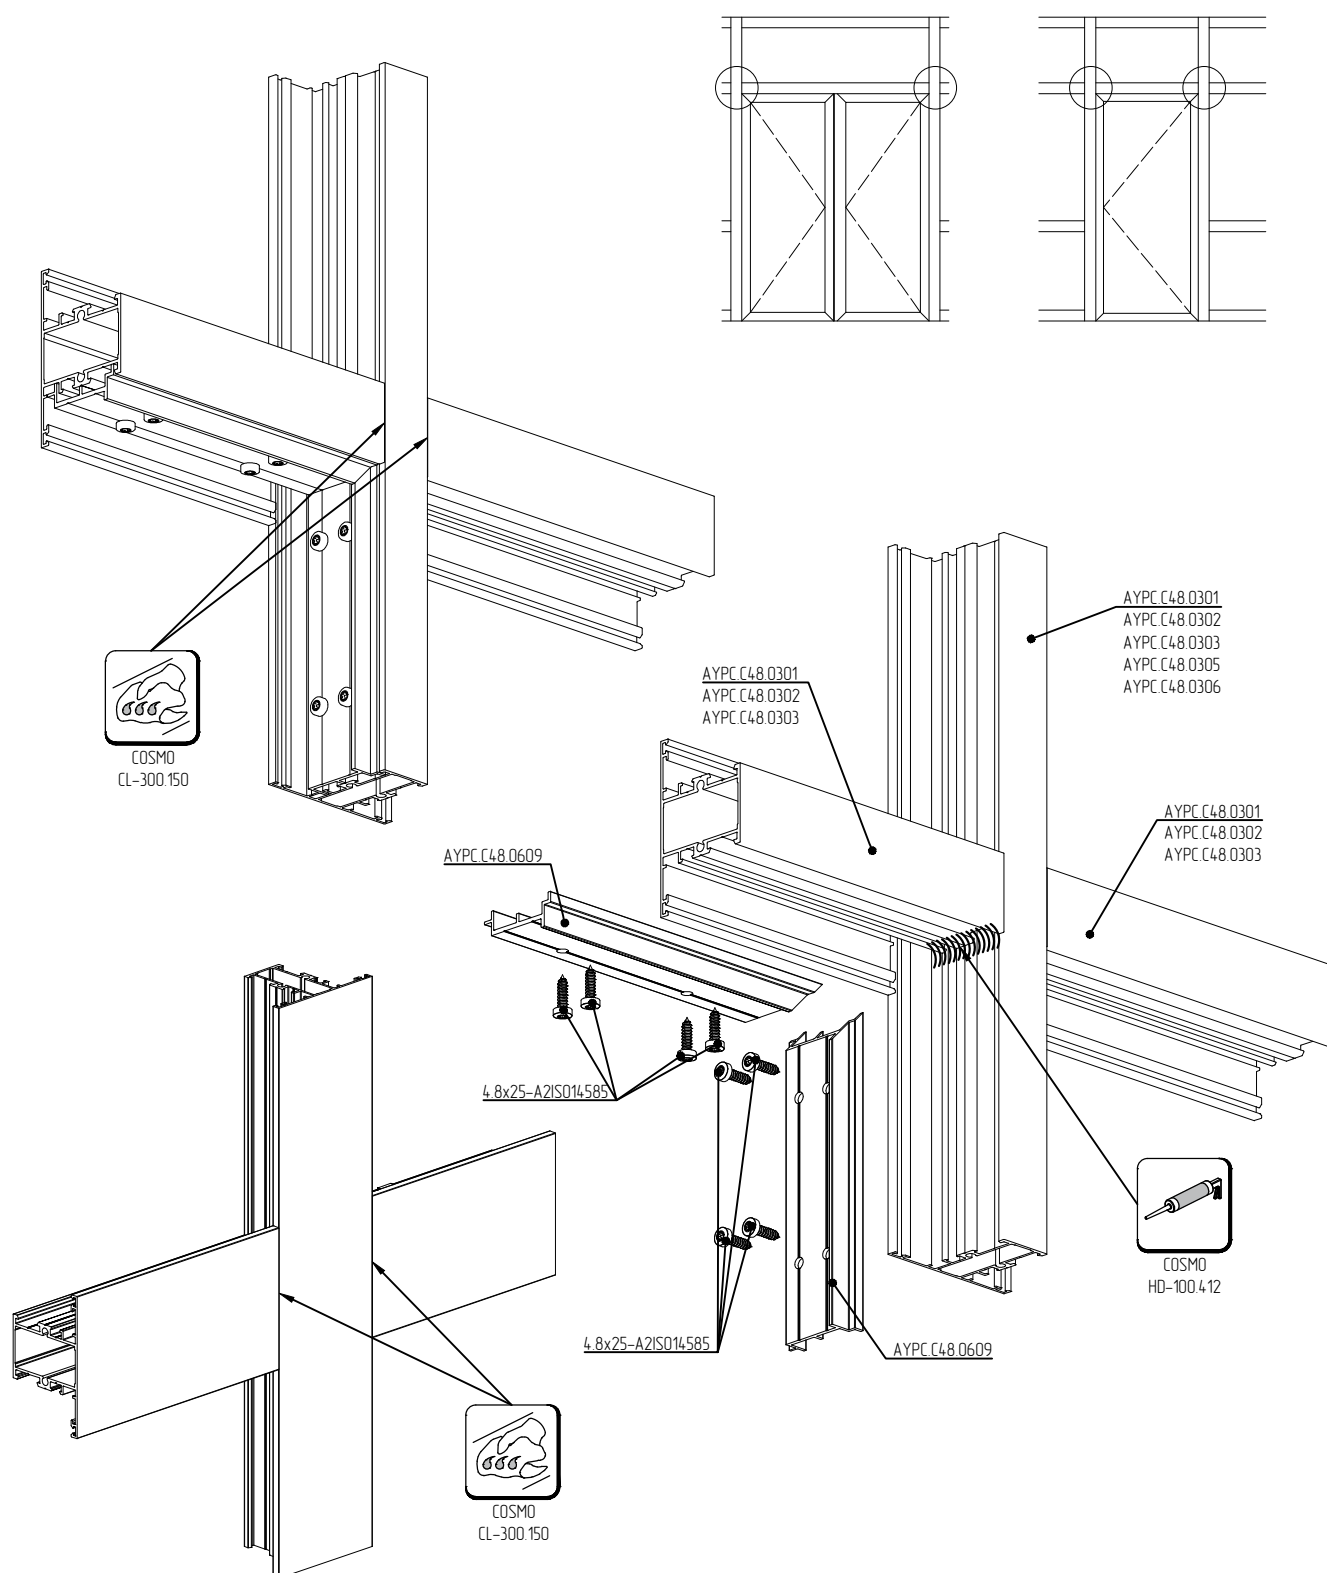

Обработка горизонтального профиля импоста под установку закладной крепления импоста (см. стр. 02.04.02)
 Подбор закладной крепления импоста (см. стр. 02.04.02)
 Для крепления АУРС 4.8.0609 использовать ВС 4.8x25-A2ISO14585 с шагом 250-300 мм