


Схема сборки перегородки для интегрирования двери наружного открывания

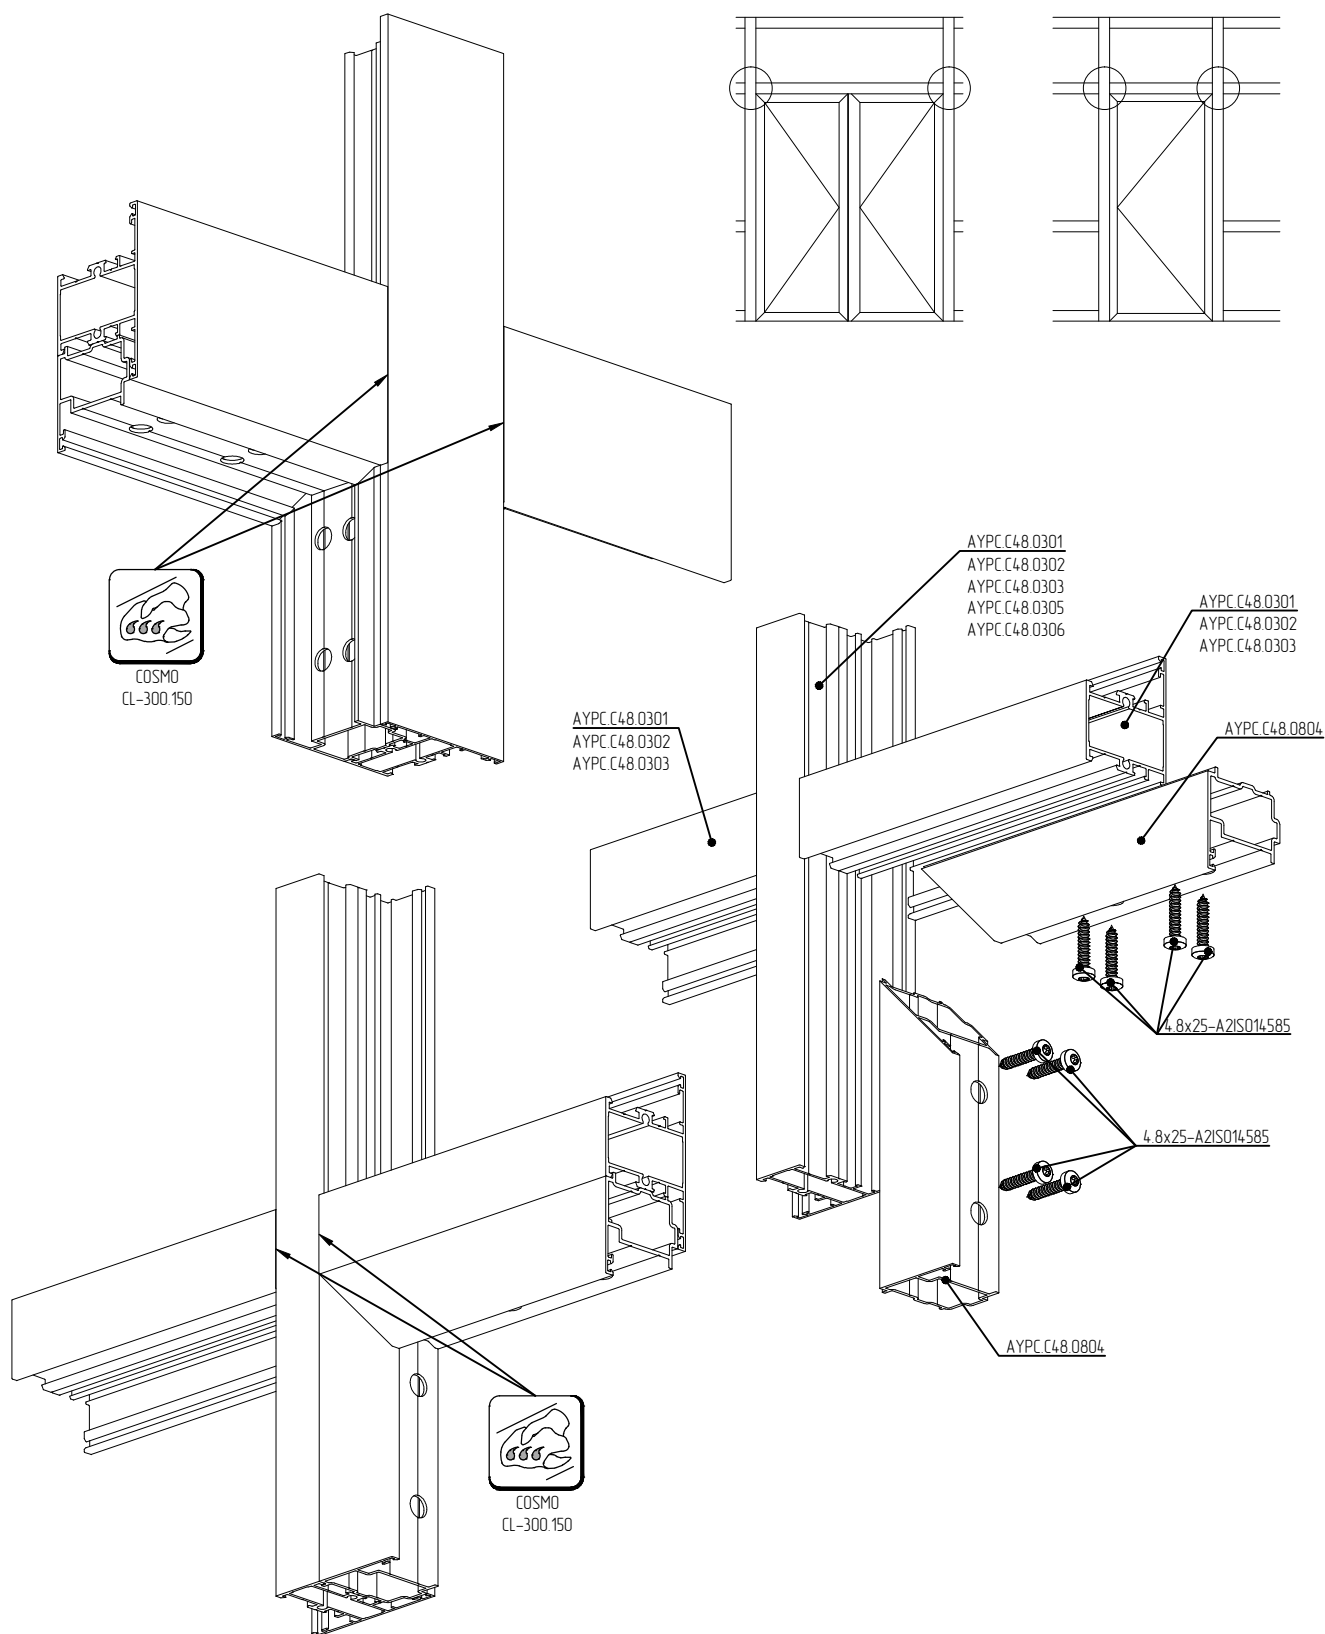

Обработка горизонтального профиля импоста под установку закладной крепления импоста (см. стр. 02.04.02)
Подбор закладной крепления импоста (см. стр. 02.04.02)
Для крепления АУРС.48.0804 использовать ВС 4.8x25-A2IS014585 с шагом 250-300 мм