

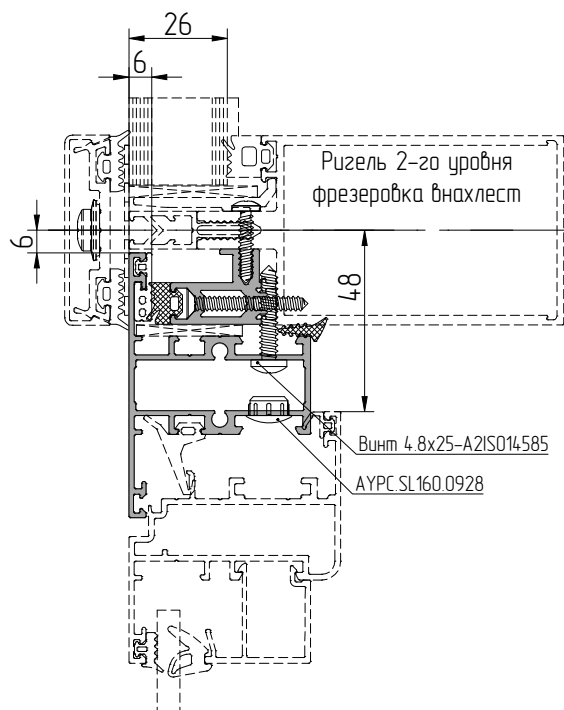
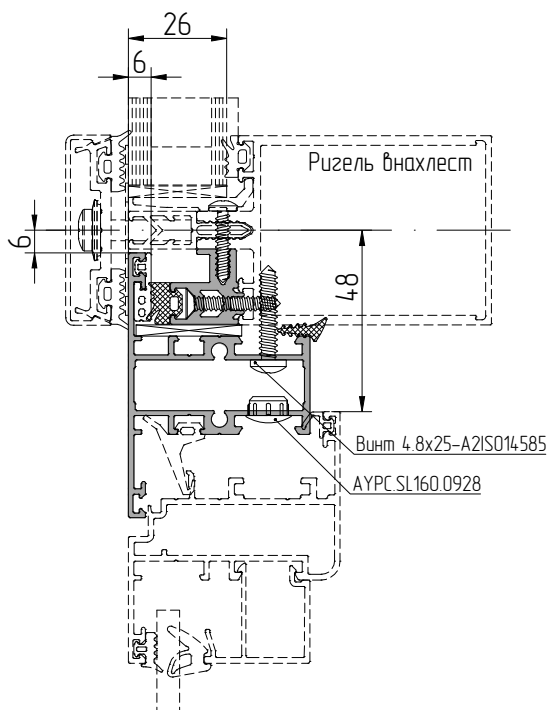
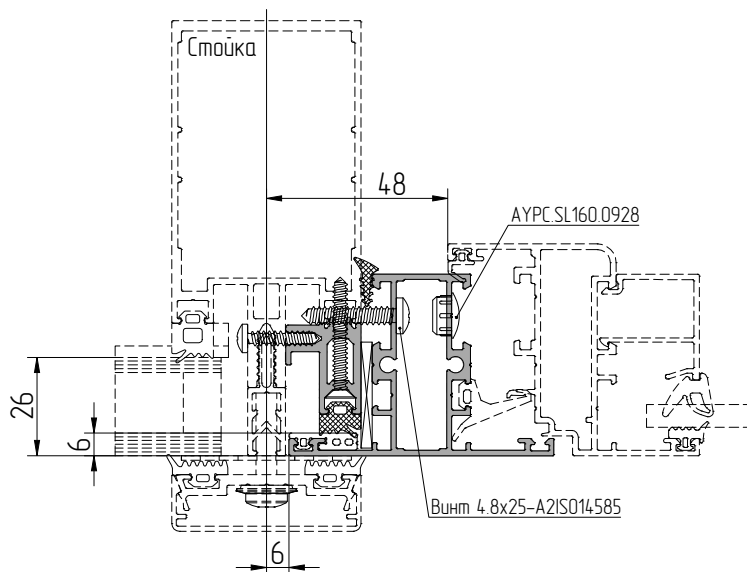


Установка оконных блоков в фасад серии F50

Масштаб 1:2

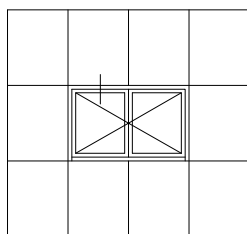

Для установки оконных блоков в сопряжении типа ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест использовать информацию для сопряжения типа стойка.

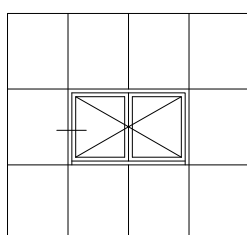

Шаг винтов, используемых для установки оконных блоков в фасад, рекомендуется принимать равным 300 мм.