



Угловое соединение профилей АУРС.С48.0101, АУРС.48.0102, АУРС.С48.0103, АУРС.С48.0801 обжимным методом

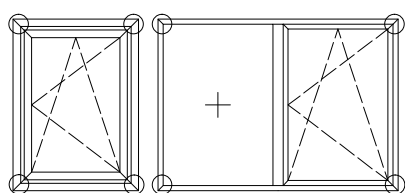


Профиль	Закладная угловая
АУРС.С48.0101	АУРС.С48.0937
АУРС.С48.0102	АУРС.С48.0939
АУРС.С48.0103	АУРС.С48.0940
АУРС.С48.0801	АУРС.С48.0940

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

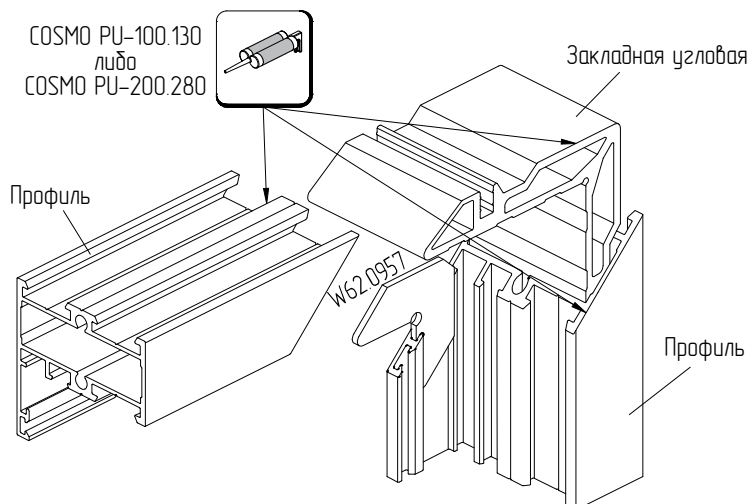

А

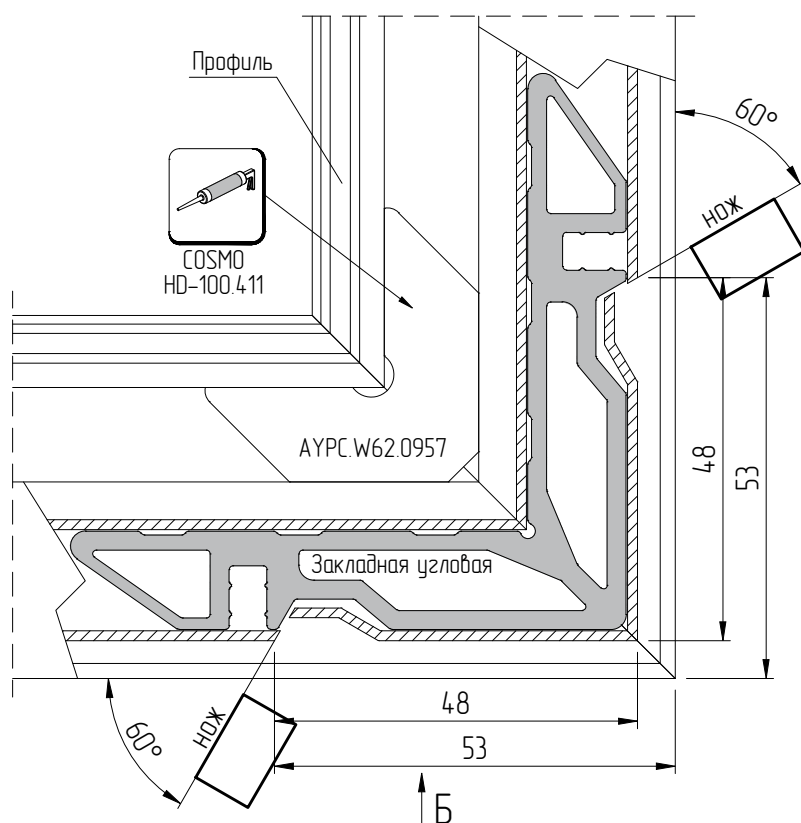

Б

