


Угловое соединение профилей АУРС.С48.0101, АУРС.48.0102, АУРС.С48.0103, АУРС.С48.0801 на штифтовом соединении

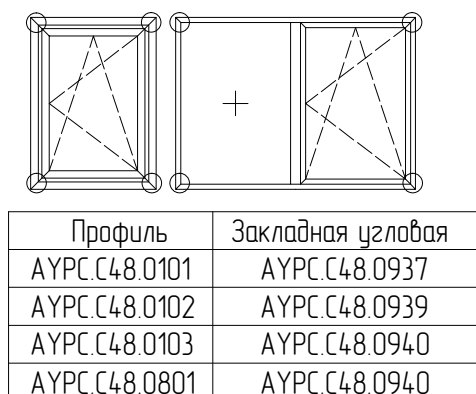

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

