


Угловое соединение профилей АУРС.С48.0301, АУРС.С48.0302, АУРС.С48.0303 обжимным методом

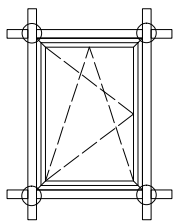

Профиль	Закладная угловая
АУРС.С48.0301	АУРС.С48.0937
АУРС.С48.0302	АУРС.С48.0939
АУРС.С48.0303	АУРС.С48.0940

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

