

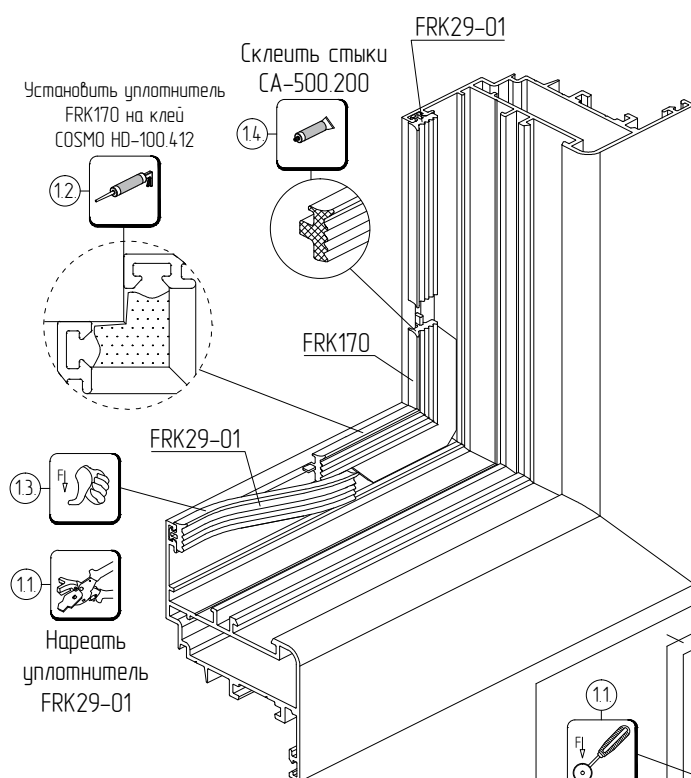
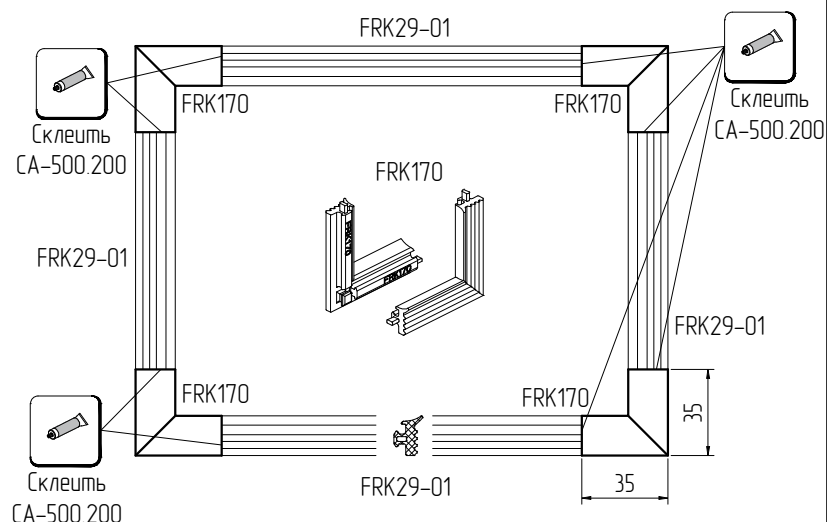



Обработка и установка уплотнителя под заполнение Разделка уплотнителя FRK29-01



Нарезать уплотнитель с запасом 1% по длине.
Нанести в паз под установку уголка COSMO HD-100.412
Не допускать деформаций, перекручивания
Не допускать зазоров
Не растягивать при установке
Не допускать склейку рабочей части с телом уплотнителя

Обработка и установка уплотнителя под штапик Последовательность установки FRK191/FRK192

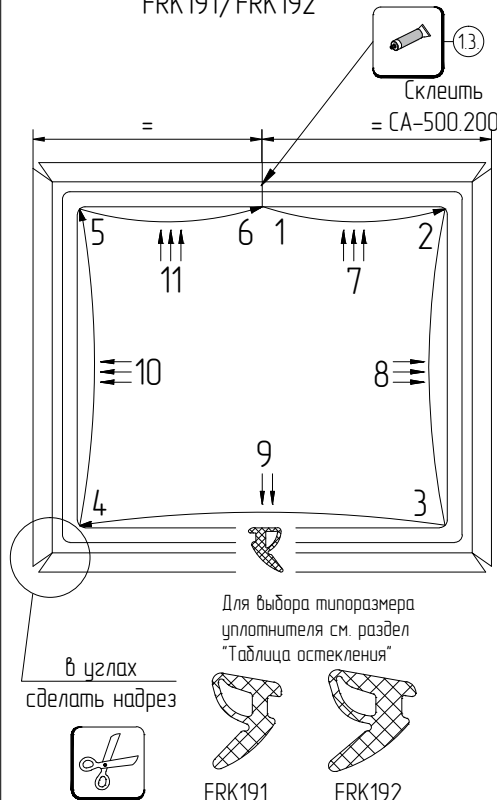

Нарезать уплотнители под штапик с запасом 1% по длине. Не допускать деформаций и зазоров в уплотнителях. Не растягивать при установке. Зазоры по торцу штапиков не более 0.2мм.