




Обработка и установка уплотнителя FRK27 в раму Разделка уплотнителя FRK27

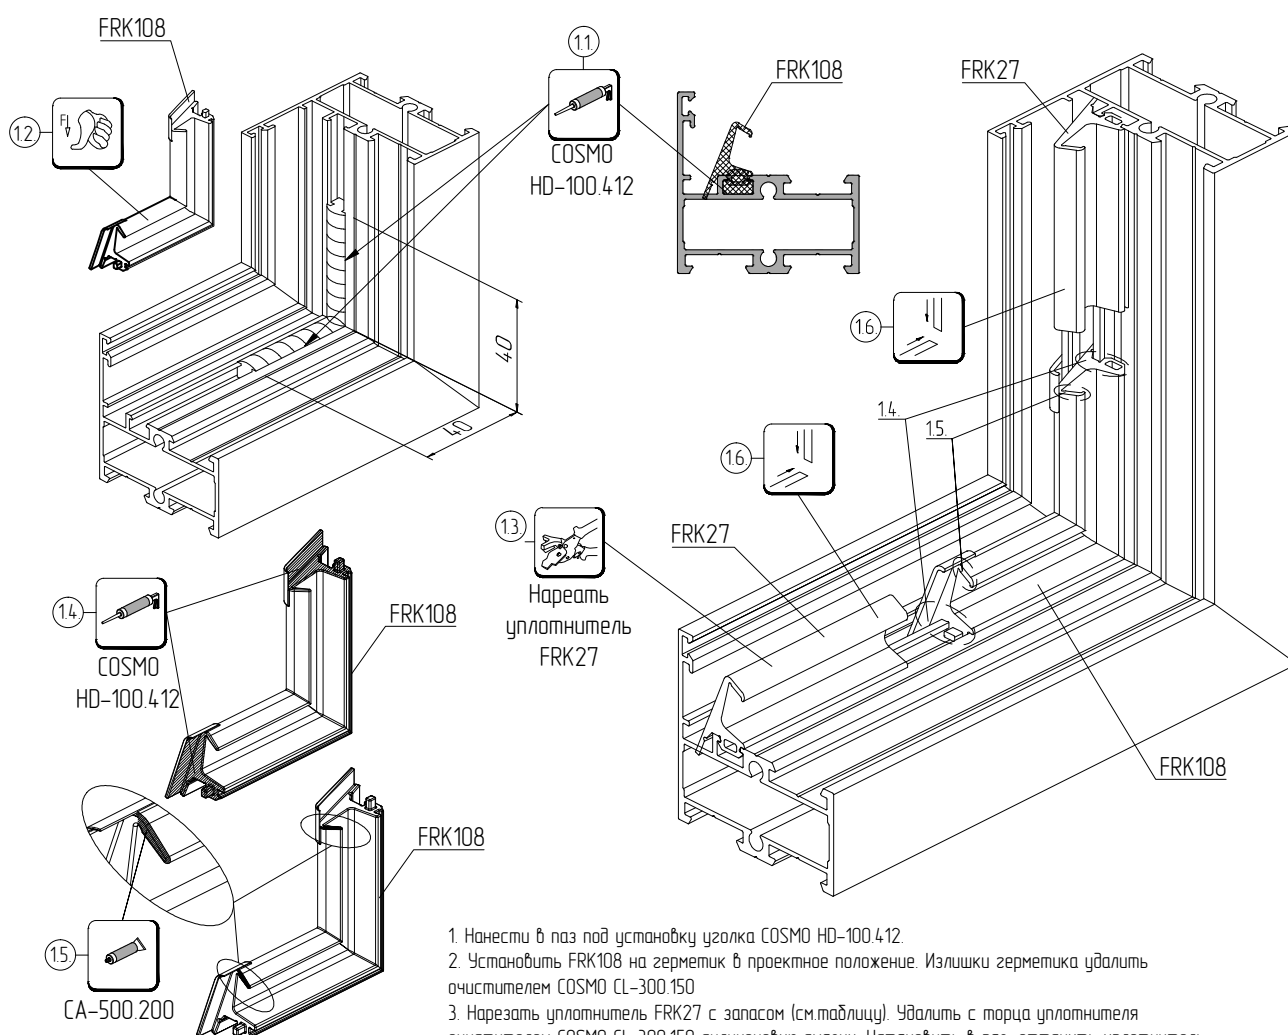

1. Нанести в паз под установку уголка COSMO HD-100.412.
2. Установить FRK108 на герметик в проектное положение. Излишки герметика удалить очистителем COSMO CL-300.150
3. Нарезать уплотнитель FRK27 с запасом (см. таблицу). Удалить с торца уплотнителя очистителем COSMO CL-300.150 силиконовую смазку. Установить в паз, оттянуть уплотнитель FRK27 по пазу профиля.
4. В зоне торца уголка FRK108 произвести герметизацию стыка COSMO HD-100.412. Следить, чтобы герметик не попал на "носик" уплотнителя.
5. Затем подвести уплотнитель к уголку, нанести на рабочую часть ("носик") цианакрилатный клей CA-500.200. Прижать на несколько секунд.
6. Излишки герметика удалить с зоны стыка

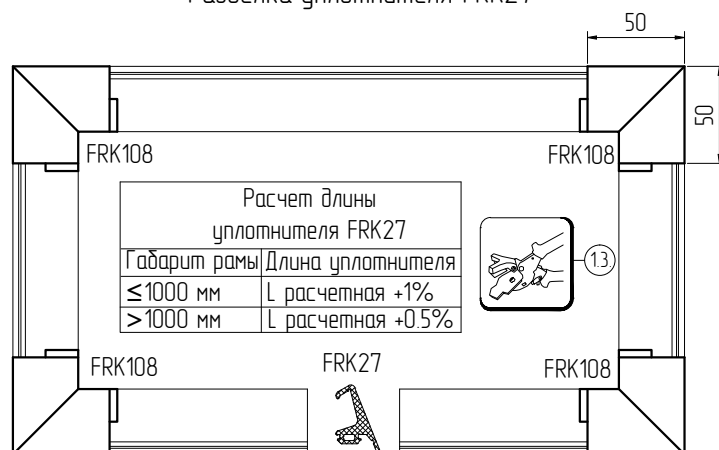

Не допускать деформаций при установке FRK108.
Не растягивать FRK27 при установке в паз.
Не допускаются образование зазоров и выпуклости по стыку FRK27 и FRK108.
Не допускается залипание "носика" уплотнителя FRK108 к его несущей ножке.

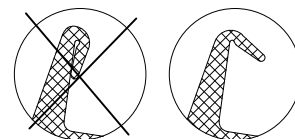

Не допускаются образование зазоров и выпуклости (а) по стыку FRK27 с FRK108.