


Установка дверных блоков в фасад серии F60

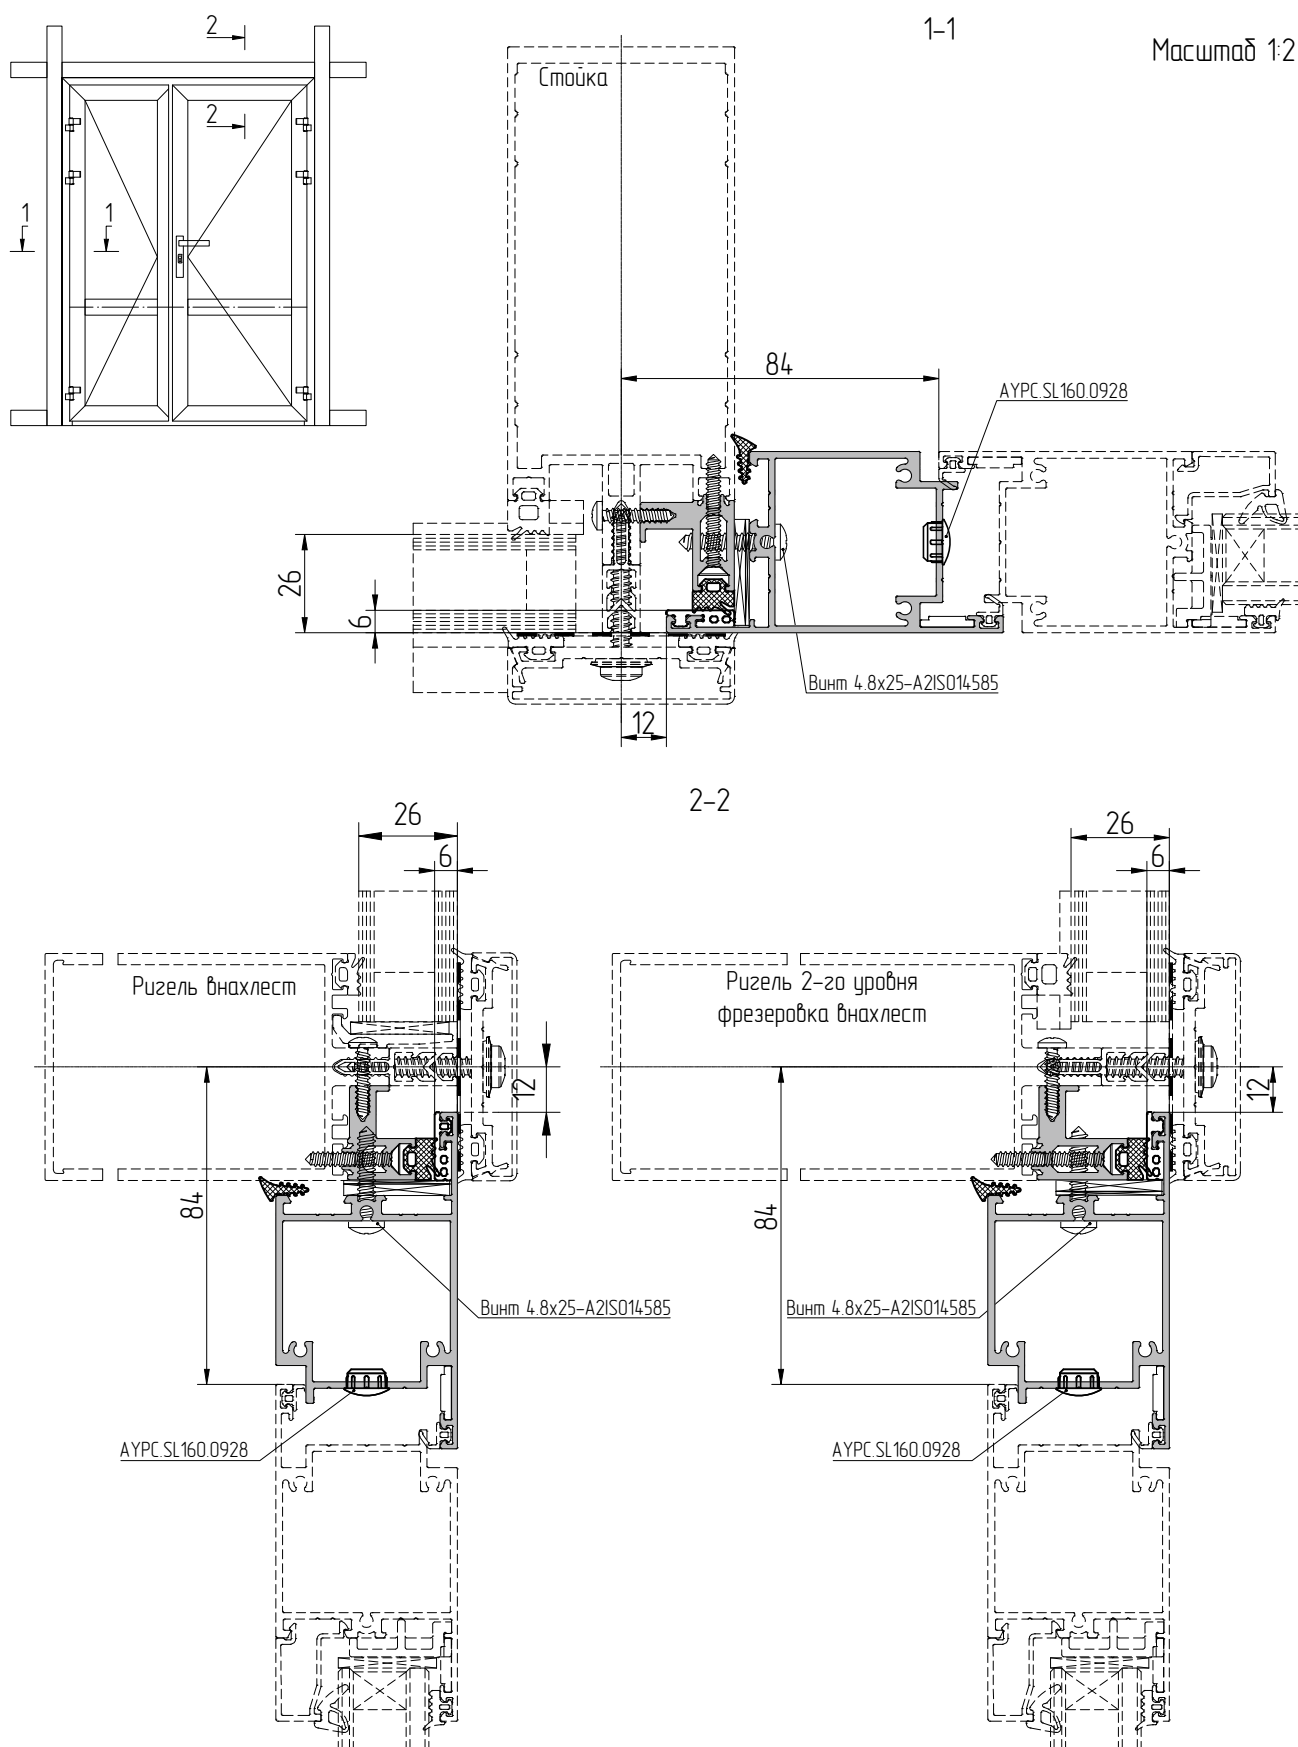

Для установки дверных блоков в сопряжении ригель 2-го уровня фрезеровка внахлест использовать информацию для сопряжения стойка



Шаг винтов, используемых для установки дверных блоков в фасад, рекомендуется принимать равным 300 мм.