



Угловое соединение профиля АУРС.С48.0804 обжимным методом

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых

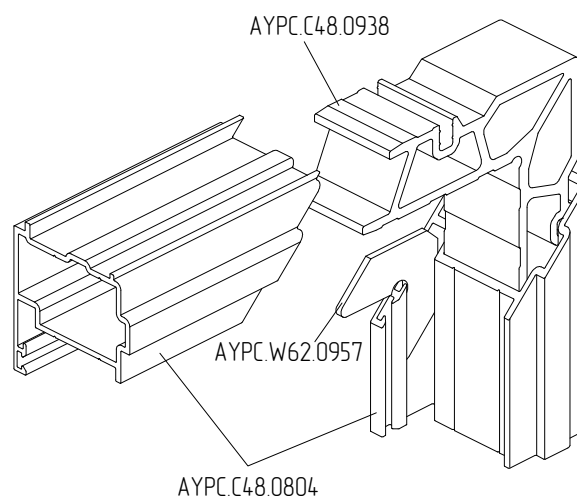

А

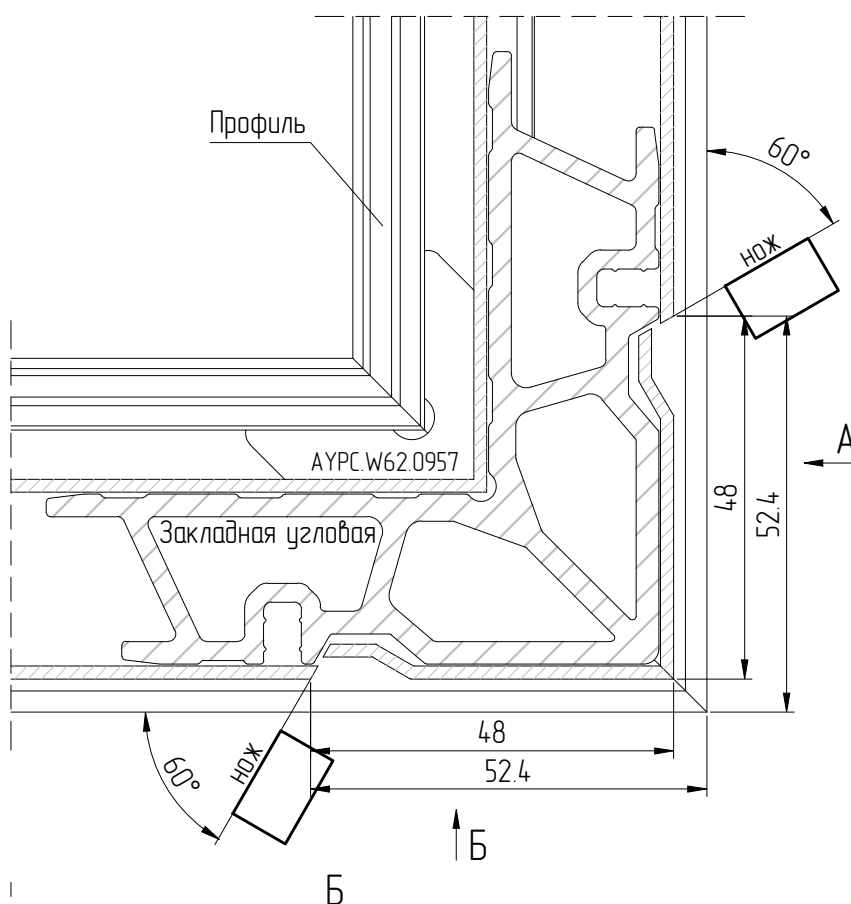

Б

